

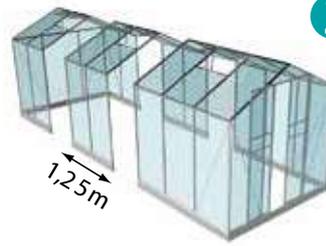


1

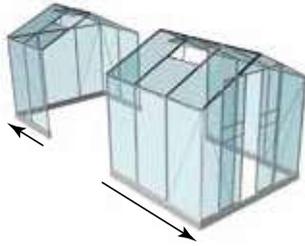

2

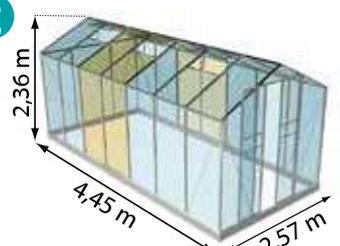

1 Module de base

Dim. : L. 2,57 x l. 3,21 x H. 2,36 m

2 Module d'extension

Dim. : L. 2,57 x l. 1,25 x H. 2,36 m

SERRE MODULABLE CARVI 8300



1 Module de base 8,25 m²

2 Module d'extension (3,30 m²)

Extensible à l'infini : 8,25 m² + 3,30 m² + 3,30 m² ...

NOTICE DE MONTAGE A CONSERVER

IMPORTANT

- Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.
- Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.
- Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Veuillez porter gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.
- Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.
- En cas d'intempéries (pluie, vent, orage...), ne montez pas votre serre.
- La serre doit être montée par 2 personnes.
- Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Eloignez les enfants de la zone de montage.
- L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.
- Tout appareil produisant de la chaleur ne doit pas être stocké dans la serre (barbecue, chalumeau, ect...).
- La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan, non exposé au vent.
- Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.
- Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.
- En cas de forte chute de neige ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.
- **Ne vissez pas de façon définitive tous les éléments avant l'assemblage complet du produit (à l'exception de la base). Une fois les verres et polycarbonates positionnés vous pouvez visser de manière définitive.**

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.
- N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Graissez régulièrement les glissières et les articulations (notamment la porte).
- Dégagez le toit de la neige et des feuilles.



SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-egt-partners.com

ORDRE DES ÉTAPES SELON LES MODELES ACHETÉS ET A MONTER

**1 - Module de base 5 m² uniquement
Allez à la page 4 jusqu'à 29**

**2 - Module de base 5 m² et module d'extension 2,50 m²
Allez à la page 30**

**3 - Module de base et plusieurs modules d'extension
Allez à la page 30**

TRAÇABILITÉ PRODUIT :

Module de base 8,25 m²

RÉFÉRENCES PRODUIT :

788695 (ALU) / 788697 (VERT) / 795139 (ANTHRACITE)

Module d'extension (3,30 m²)

RÉFÉRENCES PRODUIT :

























795237 (ALU) / 795238 (VERT) / 795239 (ANTHRACITE)

NUMÉRO DE TRAÇABILITÉ : 2019.11











NOMENCLATURE DU MODULE DE BASE 8,25 M²

Colis 1 et 2










PROFILÉS ALUMINIUM

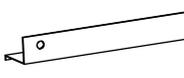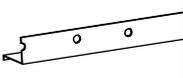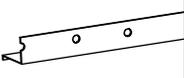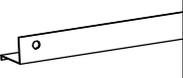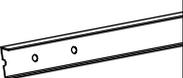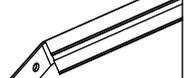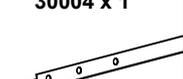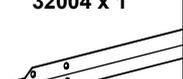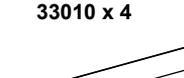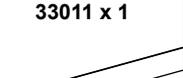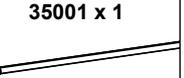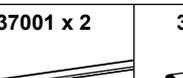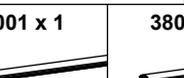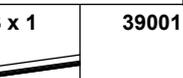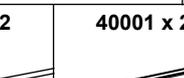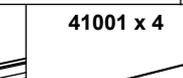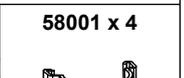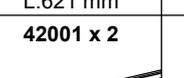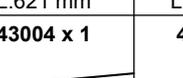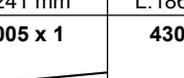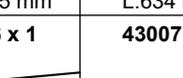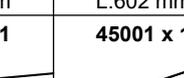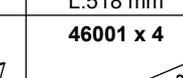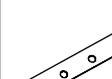01001 x 1  L:1241 mm	01002 x 1  L:1241 mm	01007 x 1  L:1862.5 mm	01008 x 1  L:1862.5 mm	01009 x 1  L:610 mm	01010 x 1  L:1874 mm	10001 x 1  L:1257 mm	
15001 x 2  L:270 mm	18001 x 1  L:612 mm	23001 x 1  L:1235.5 mm	23002 x 1  L:1235.5 mm	24001 x 4  L:1160 mm	25005 x 8  L:1511 mm	25009 x 2  L:422 mm	
25010 x 8  L:1350 mm	25011 x 2  L:1802 mm	25012 x 2  L:1802 mm	25013 x 2  L:1802 mm	27007 x 4  L:1350 mm	27008 x 2  L:1535 mm	27009 x 2  L:1535 mm	
30003 x 1  L:610 mm	30004 x 1  L:1874 mm	32003 x 1  L:1250 mm	32004 x 1  L:1250 mm	33003 x 1  L:619 mm	33004 x 1  L:619 mm	33008 x 4  L:1896 mm	
33010 x 4  L:1760 mm	33011 x 1  L:1241 mm	33012 x 1  L:1241 mm	33013 x 2  L:1413 mm	33014 x 2  L:1776 mm	34003 x 2  L:1760 mm	35001 x 1  L:621 mm	
36001 x 1  L:621 mm	37001 x 2  L:621 mm	38001 x 1  L:1241 mm	38003 x 1  L:1862.5 mm	39001 x 2  L:634 mm	40001 x 2  L:602 mm	41001 x 4  L:518 mm	58001 x 4  L:18 mm
42001 x 2  L:602 mm	43004 x 1  L:1241 mm	43005 x 1  L:1241 mm	43006 x 1  L:1862.5 mm	43007 x 1  L:1862.5 mm	45001 x 1  L:400 mm	46001 x 4  L:250 mm	46002 x 1  L:200 mm




PETITS COMPOSANTS

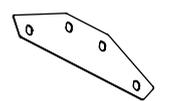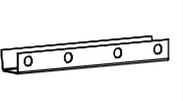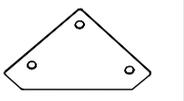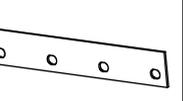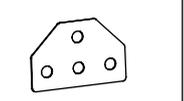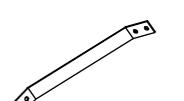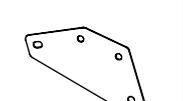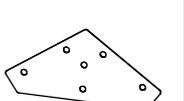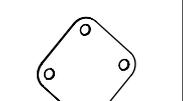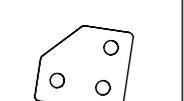W001 x 4 	W002 x 2 	W003 x 15 	W004 x 2 	W005 x 3 	W006 x 118 	W007 x 372 
W012 x 8 	W014 x 4 	W015 x 2 	W016 x 2 	W020 x 2 		

NOMENCLATURE DU MODULE DE BASE 8,25 M²

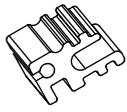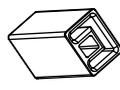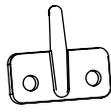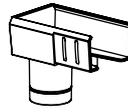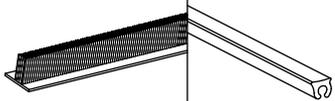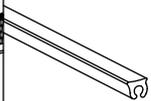
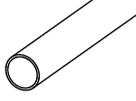
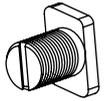
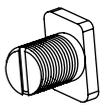
2001 x 2 	2002 x 2 	2004 x 2 	2005 x 4 	2022 x 2 	2023 x 2 	2010 x 2 
2019 x 2  L:1760 mm	2006 x 92 m 	2028 x 2 	2032 x 2 	2035 x 2  L:1260 mm	1001 x 285  M6	1002 x 267  M6 x 12 mm
1003 x 8  M6 x 8 mm	1004 x 16  M3.5 x 16 mm	1005 x 16  M3.5 x 6 mm	1011 x 8  M6 x 14 mm	1012 x 2  M6 x 5 mm	1015 x 4  Ø 6	

BASE ET VISSERIES

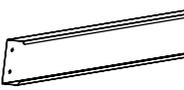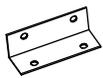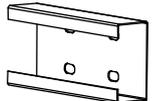
D007 x 4  1894 x 60 x 30 mm	D008 x 2  650 x 60 x 30 mm	D009 x 2  1272 x 60 x 30 mm	D011 x 4 	D012 x 2 	D013 x 4 	D014 x 4 
1008 x 32 	1009 x 32  M6 x 12 mm	1010 x 32  M6	W008 x 22 			

Colis 3/3


VERRES

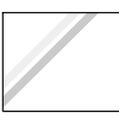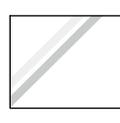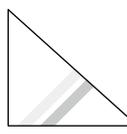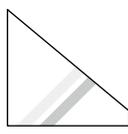1 x 2  610 x 610 mm	5 x 2  600 x 544 mm	8 x 51  610 x 456 mm	9 x 3  610 x 461 mm	10 x 1  610 x 378 mm	11 x 4  610 x 434/8 mm	12 x 4  610 x 468/40 mm
14 x 10  610 x 509 mm	15 x 10  610 x 487 mm	16 x 8  610 x 549 mm				

OUTILS INCLUS

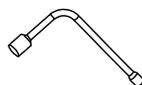

M6/10 mm

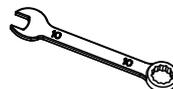

M6/10 mm

NON INCLUS




10 m

BASE DÉBUT / FIN

Une fois la base montée, la fixer définitivement au sol.
Insérer les équerres d'ancrage dans plot béton de L. 30 x l. 30 x H. 45cm.









Il est impératif que la base soit montée de niveau.

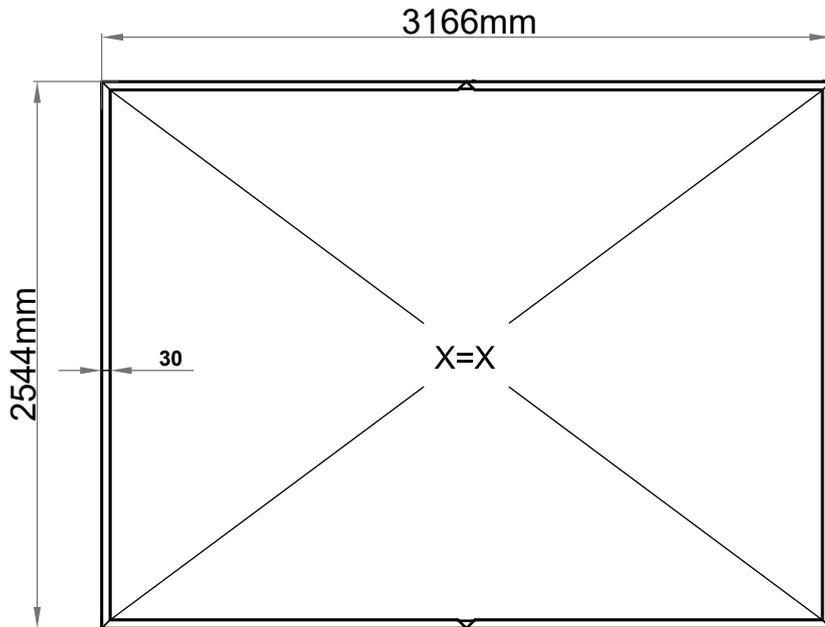


Crochet à positionner
lors de la pose de la
serre sur la base




**CÔTÉ PIGNON
AVEC
PORTE**

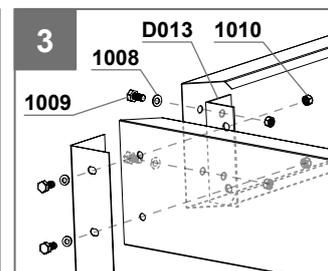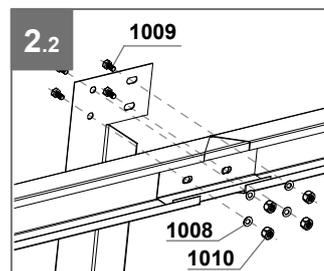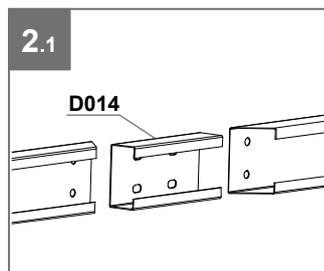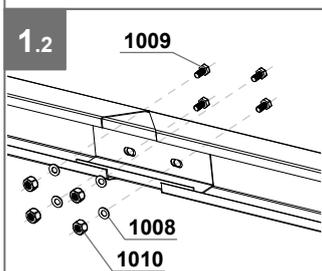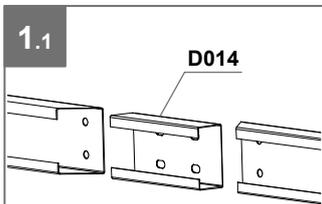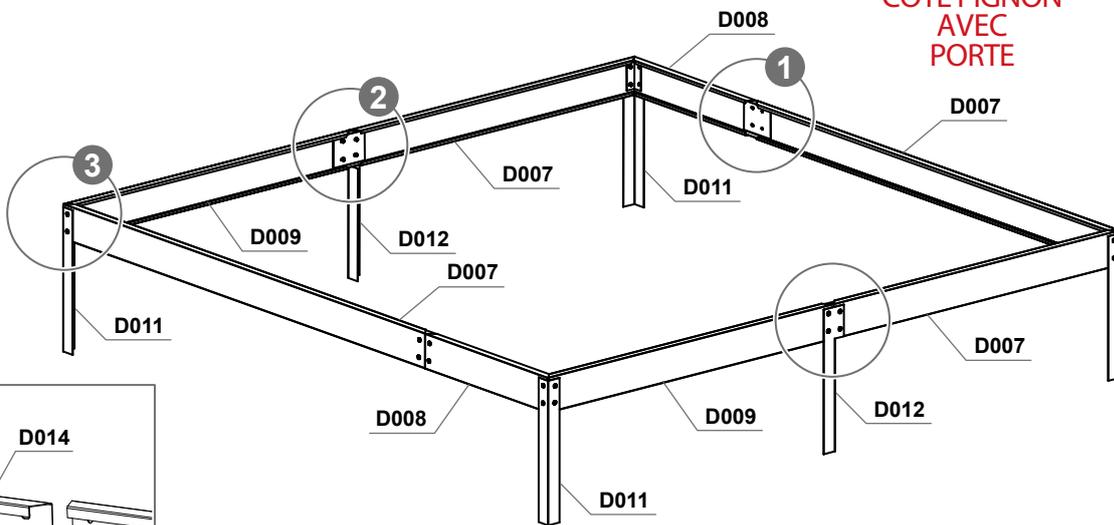


Module de base

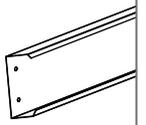


D007 x 4

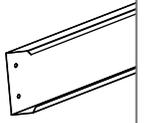


D008 x 2

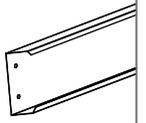


D009 x 2

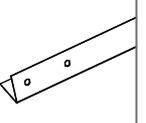


D011 x 4

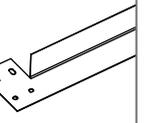


D012 x 2

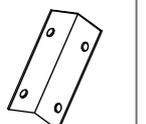


D013 x 4

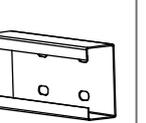


D014 x 4

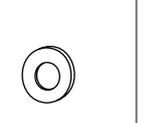

1008 x 32

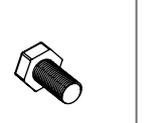

1009 x 32

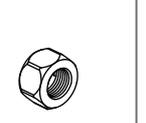


1010 x 32

FIXATION DE LA BASE AU SOL


MONTAGE EN PLEINE TERRE

- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer et marquer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Sous les quatre pieds marquer un carré de 300 x 300 mm et creuser sur une profondeur de 450 mm
- Placer la base, la mettre de niveau mais **ATTENTION**, ne pas remplir les trous avant le montage complet de la serre.

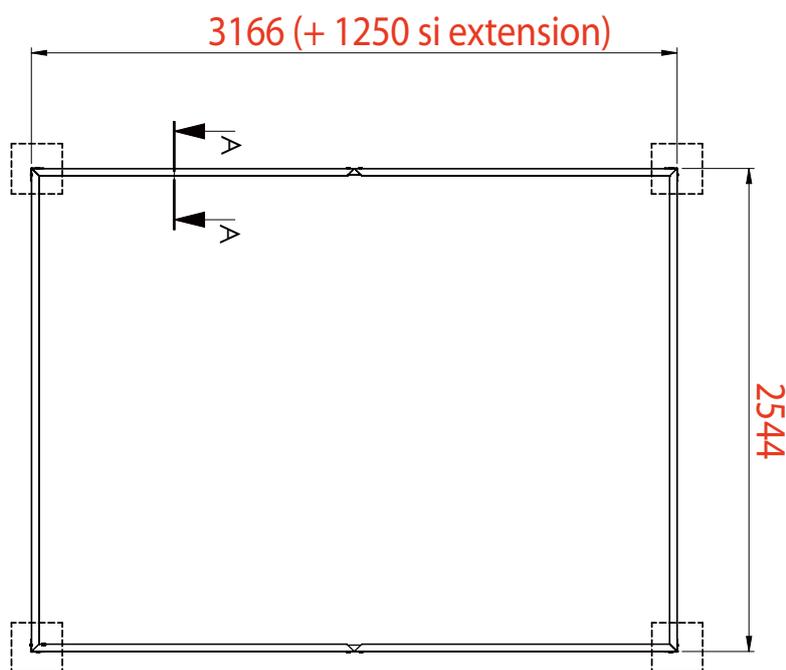

FIXATION SUR DALLE BÉTON

Détail A-A

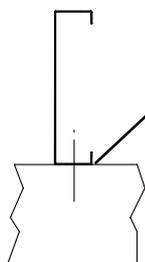


Fixation par chevilles à l'intérieur de la base



Visseries et chevilles de fixation non fournies

Il est laissé à votre libre choix et décision, l'utilisation des fixations adéquats selon les supports que vous décidez d'utiliser (pourtour bois, parpaings, plaques ciment, ...).

FIXATION EN PLEINE TERRE

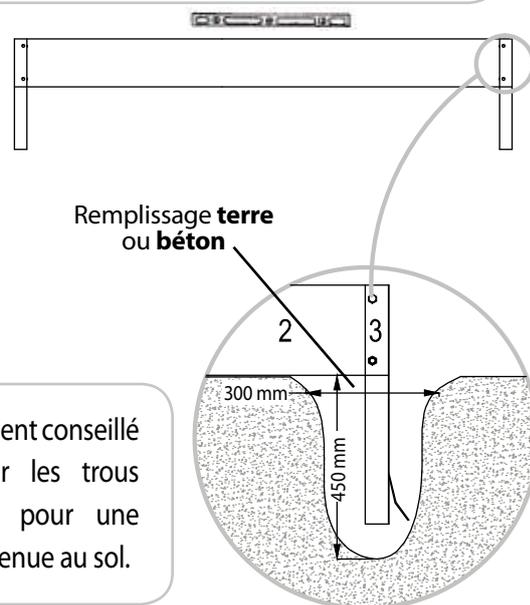





Remplissage terre ou béton

Il est vivement conseillé de remplir les trous de béton pour une meilleure tenue au sol.


PRINCIPE D'UTILISATION DES VIS 1002 ET 1003 DANS LES RAINURES EN FORME DE T DES PROFILÉS ALUMINIUM

Vous rencontrerez ce principe a plusieurs étapes du montage. Merci de vous y référer le cas échéant.

- 1) Entrer la tête de vis dans la rainure du profilé.
- 2) Tourner la tête de vis à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé.
- 3) Assembler la/les pièce(s) nécessaire selon les étapes.
- 4) Serrer l'écrou.

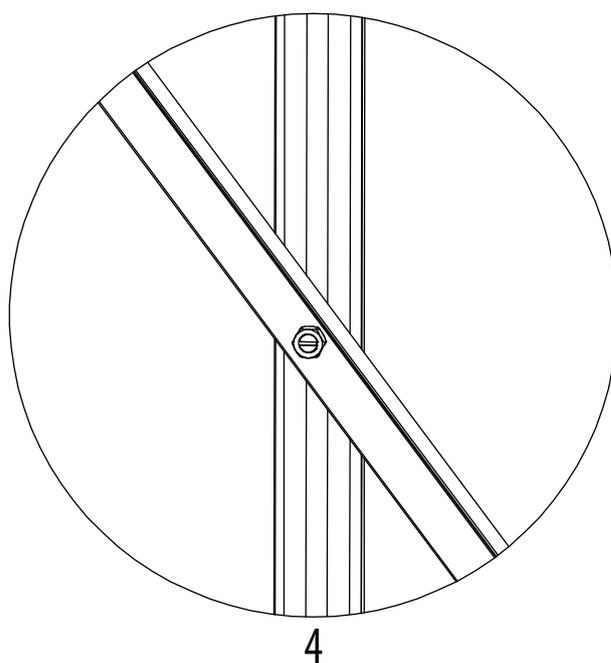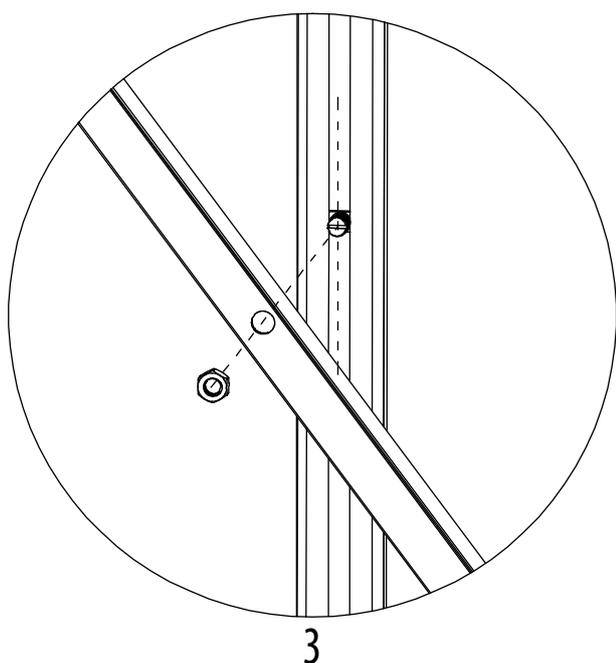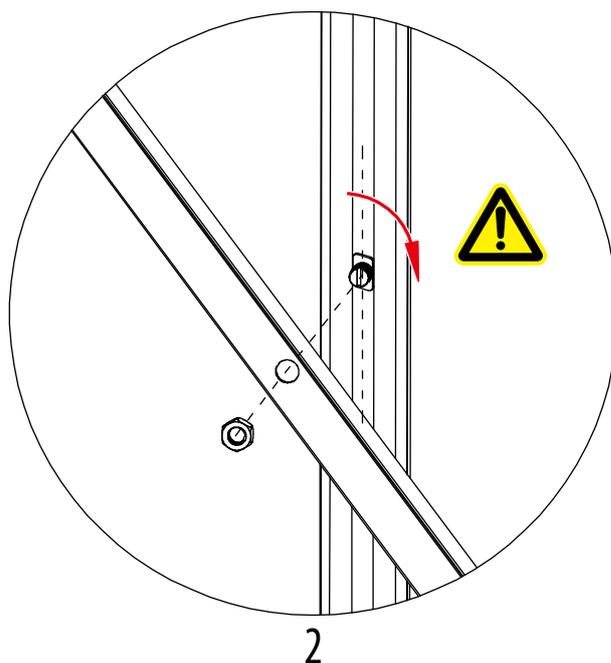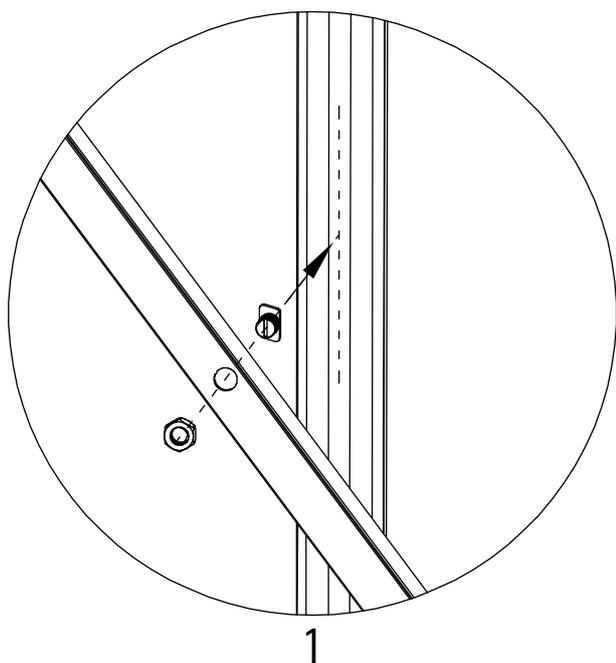

LONG-PAN (CÔTÉ)A1

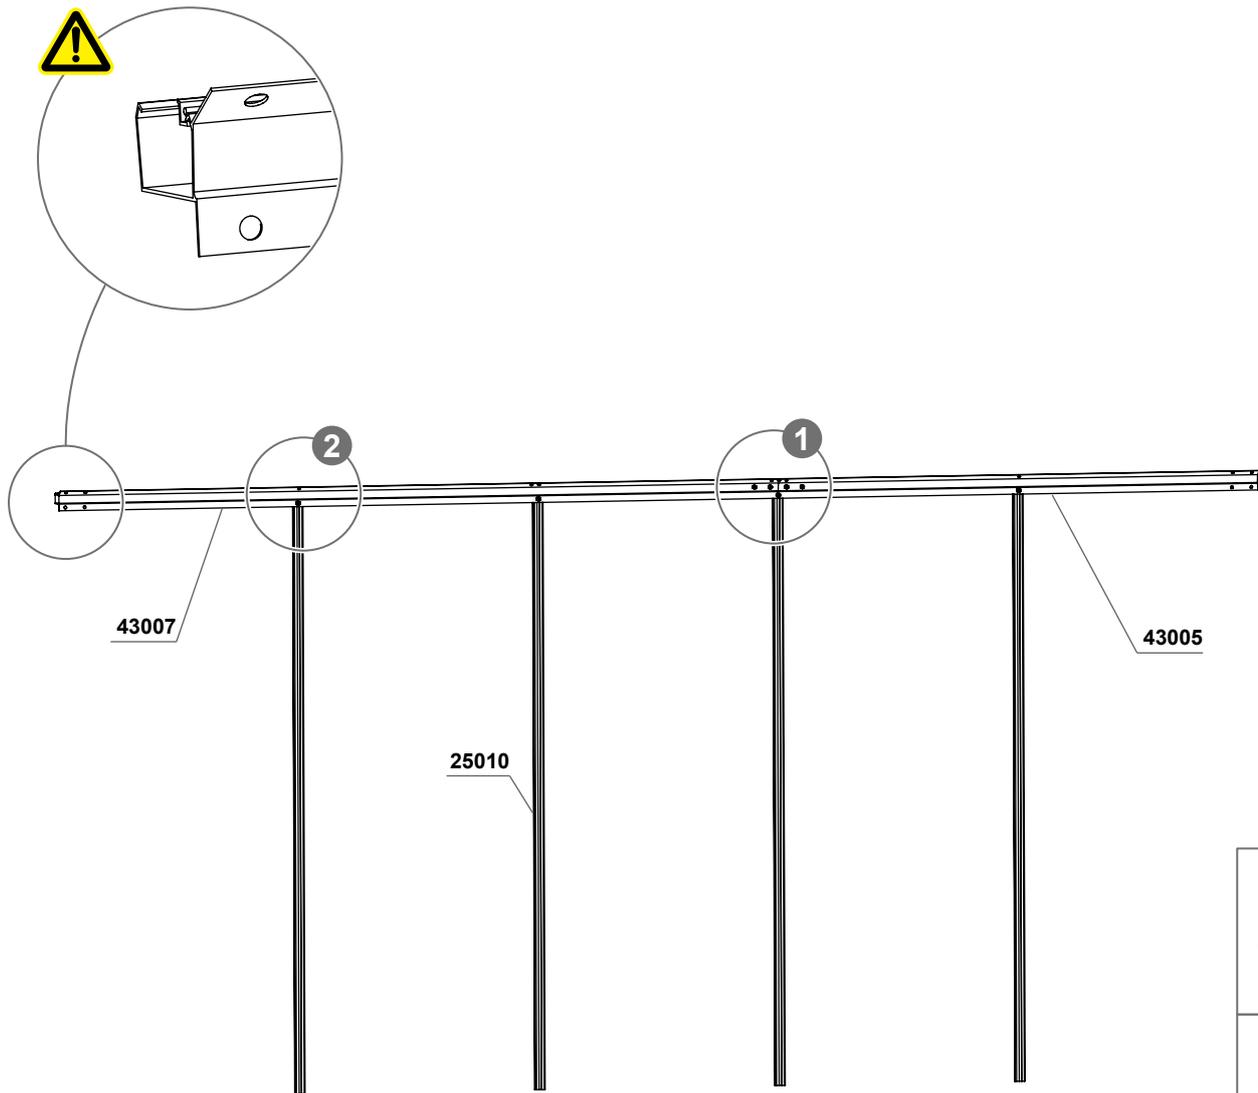

Module de base



25010 x 4



43005 x 1




43007 x 1



W002 x 1




Fixation des profils de vitrage sur la traverse haute

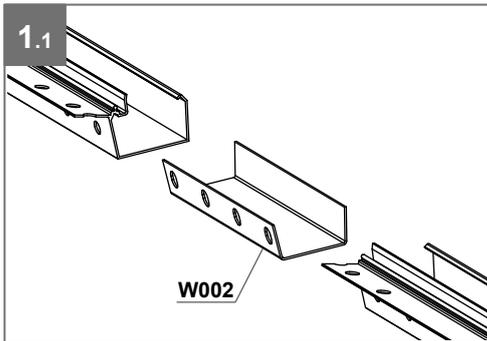

1.1


W002

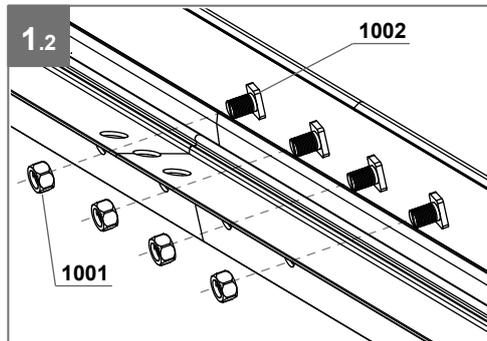

1.2

1002


1001

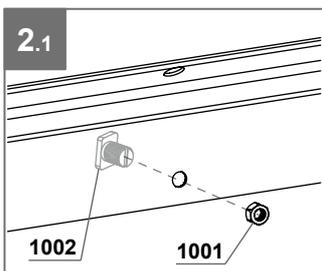


2.1

1002


1001

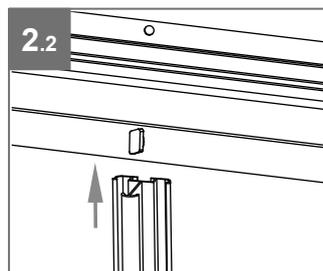

2.2

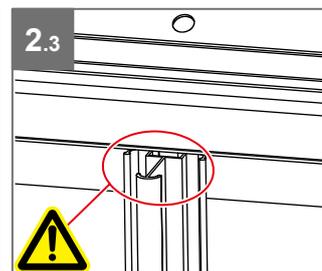

2.3

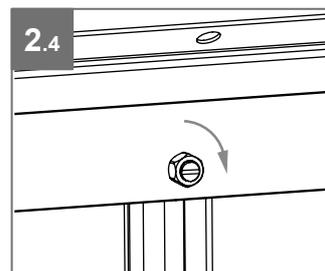

2.4




1001 x 8
















1002 x 8

LONG-PAN (CÔTÉ)A1

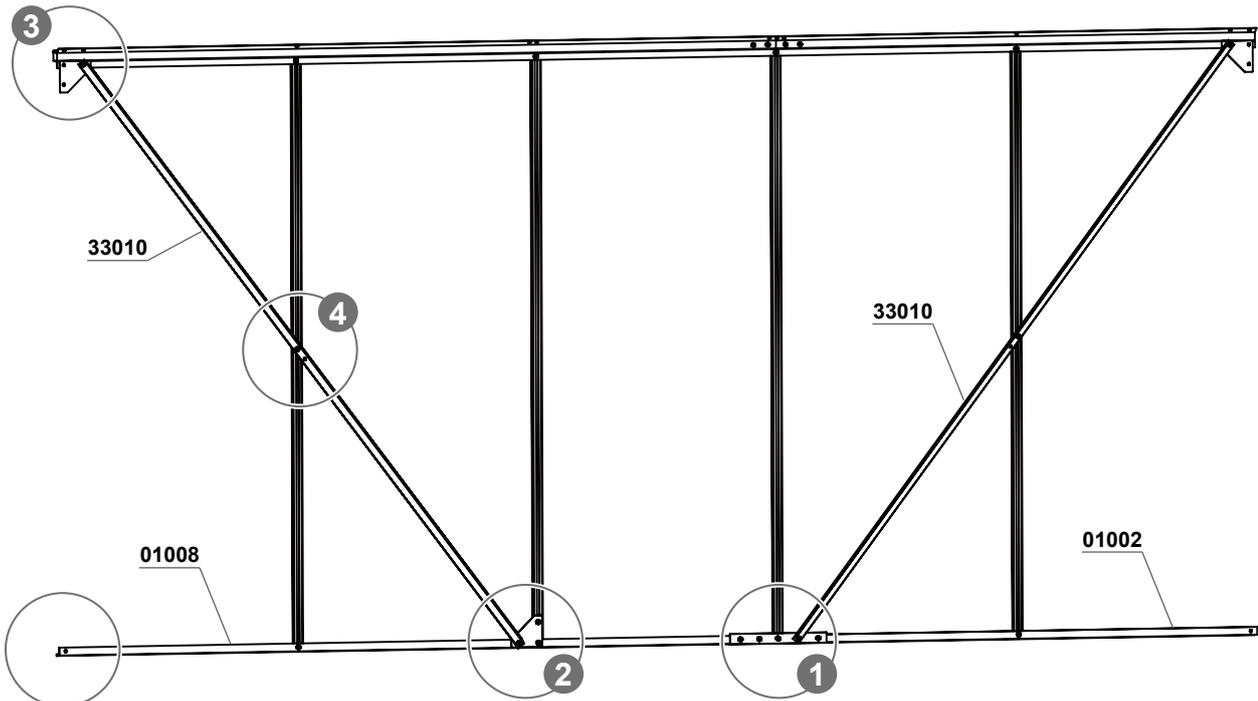


Module de base

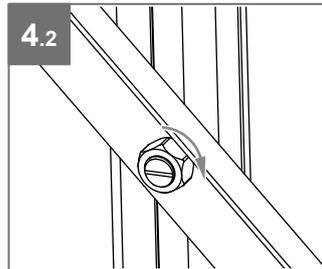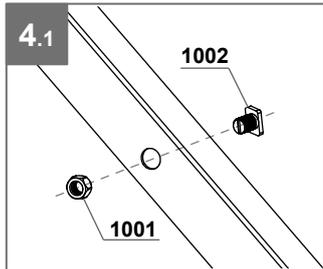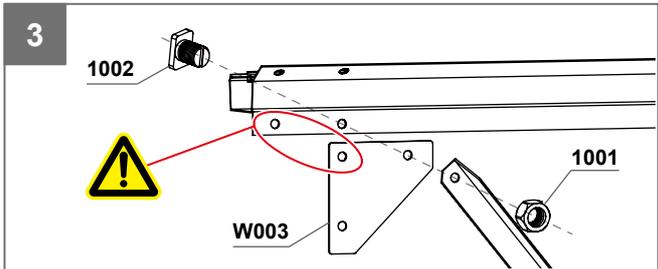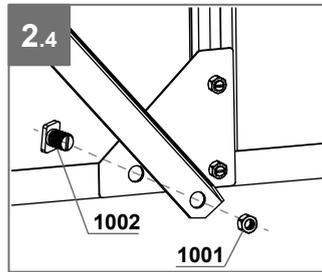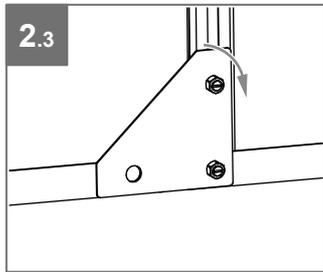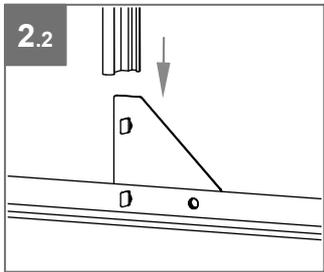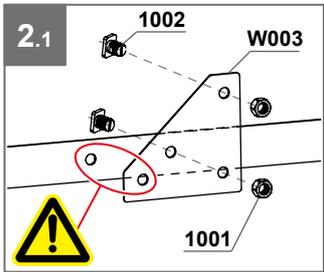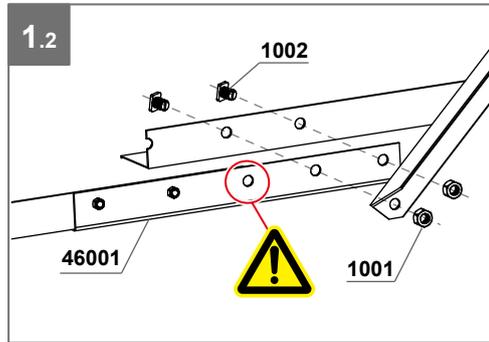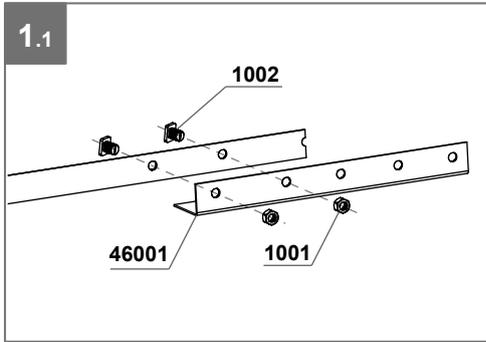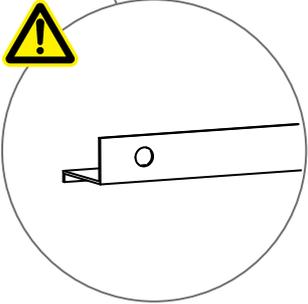

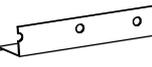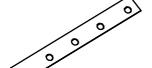
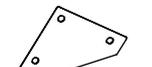
-  01002 x 1
-  01008 x 1
-  33010 x 2
-  46001 x 1
-  1001 x 14
-  1002 x 14
-  W003 x 3

LONG-PAN (CÔTÉ)A2




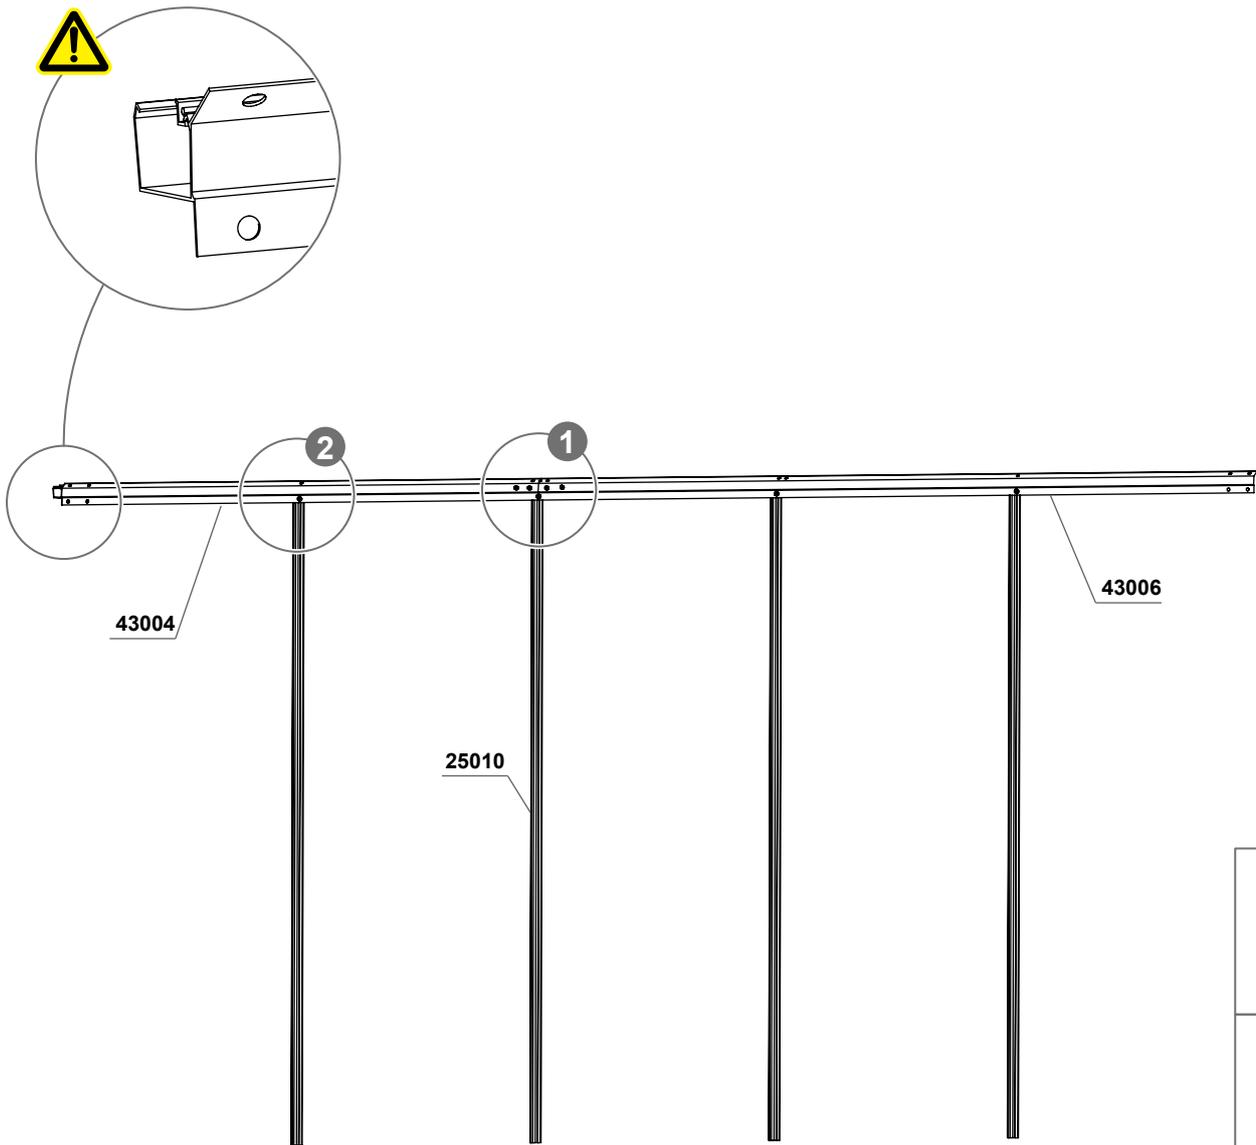


Module de base



	25010 x 4
	43006 x 1
	43004 x 1
	W002 x 1
	1001 x 8
	1002 x 8

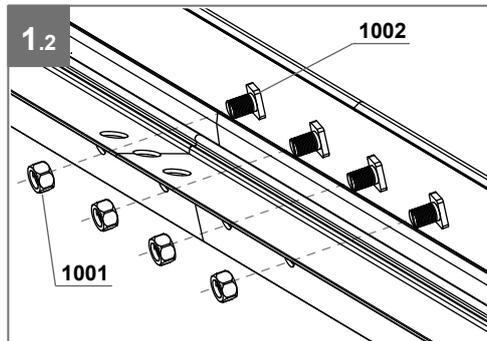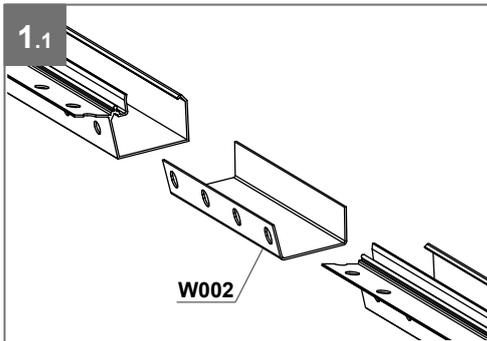

Fixation des profilés de vitrage sur la traverse haute

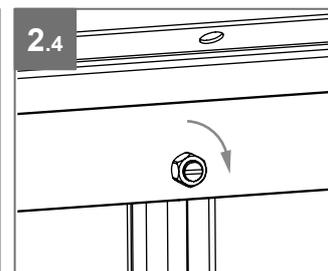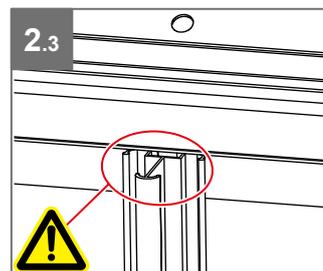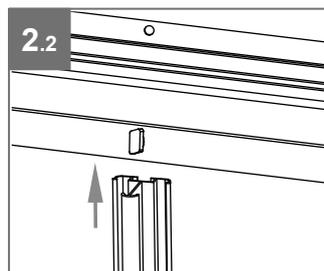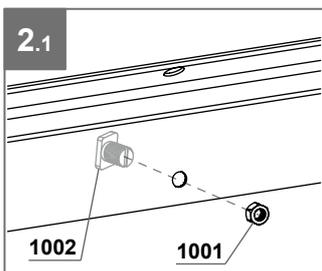


LONG-PAN (CÔTÉ)A2

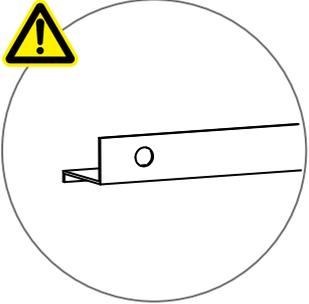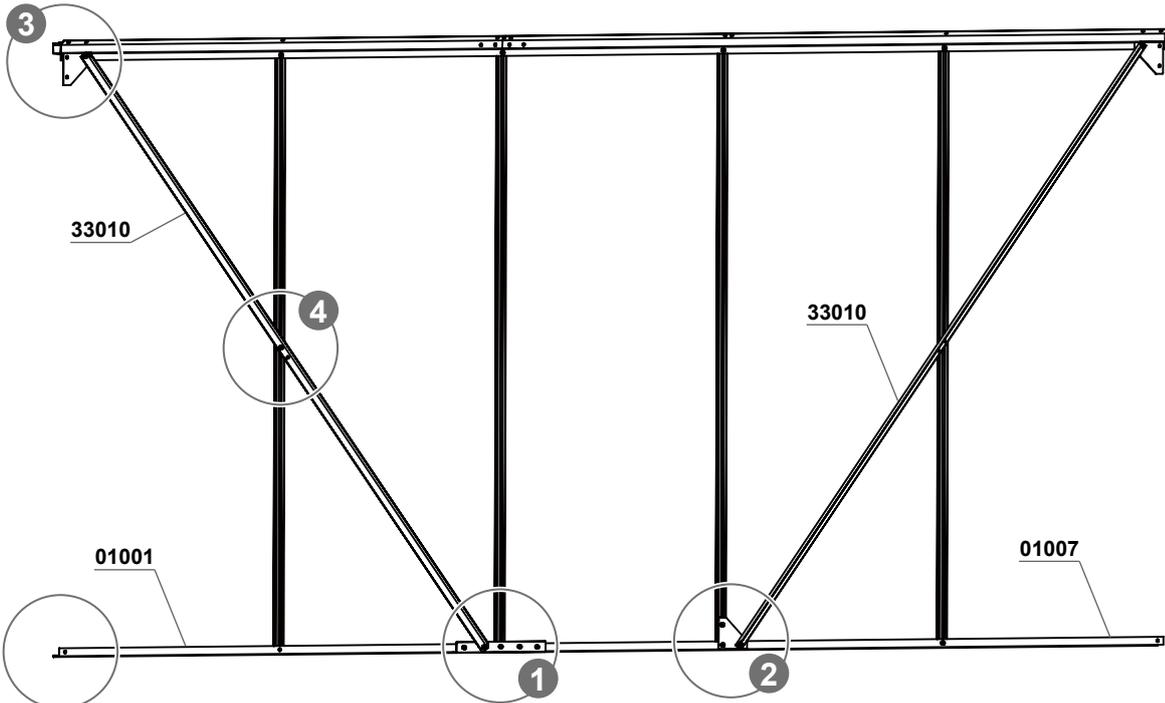

Module de base




01001 x 1

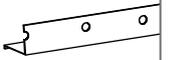

01007 x 1



33010 x 2

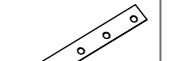


46001 x 1












1001 x 14



1002 x 14

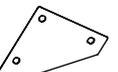







W003 x 3

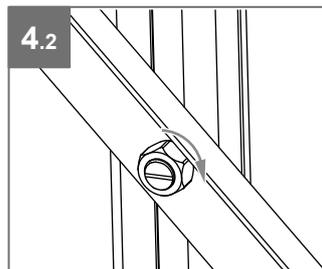
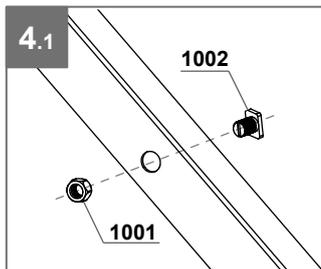
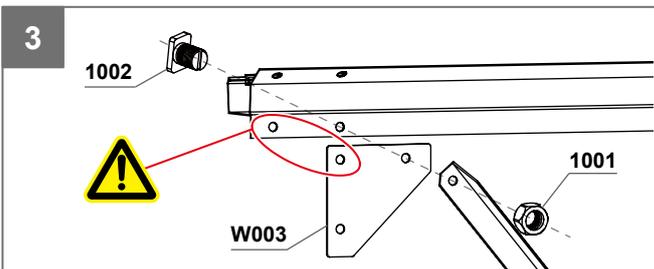
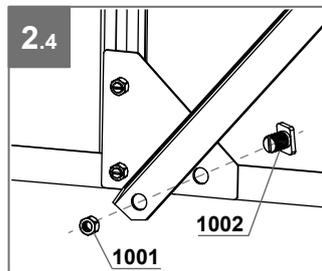
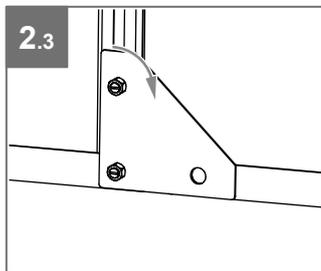
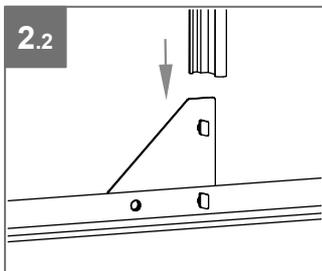
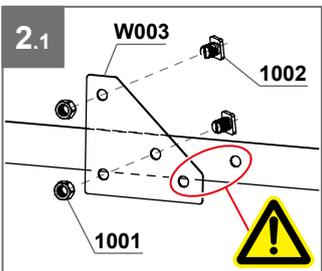
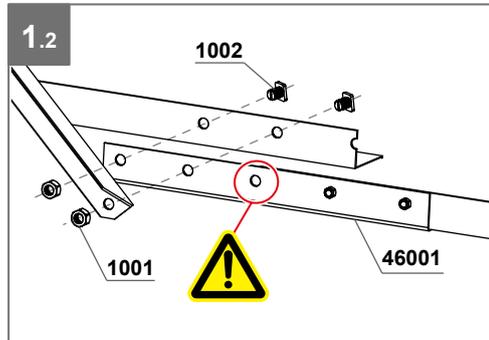
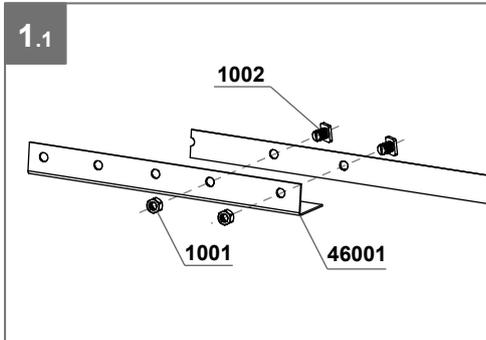


PIGNON AVEC PORTE (PETIT CÔTÉ) B


Module de base

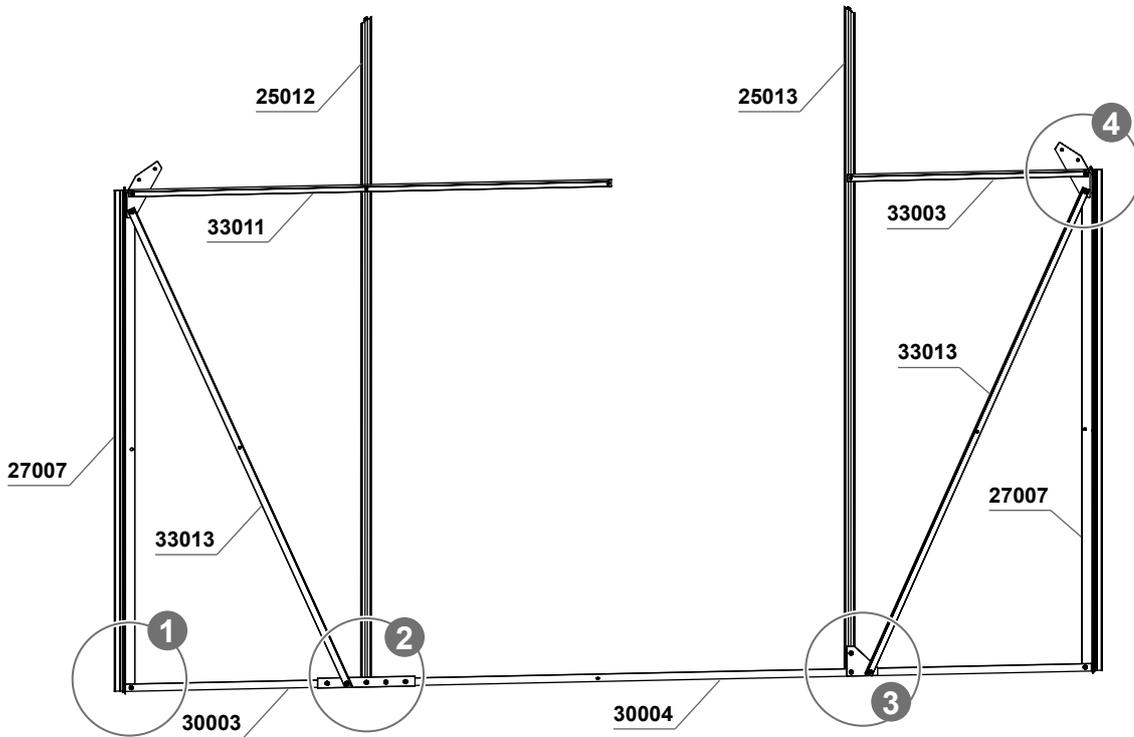




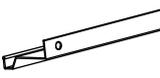
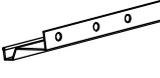
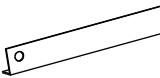
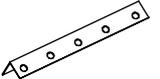
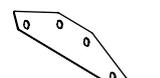
-  30003 x 1
-  30004 x 1
-  27007 x 2
-  25012 x 1
-  25013 x 1
-  33003 x 1
-  33011 x 1
-  33013 x 2
-  46001 x 1
-  W001 x 2
-  W003 x 1
-  1001 x 14
-  1002 x 14

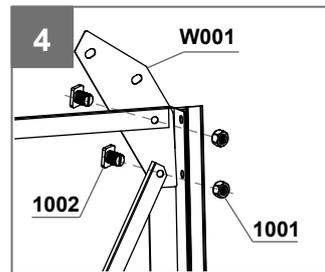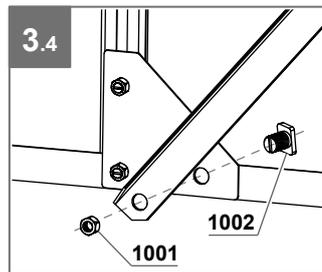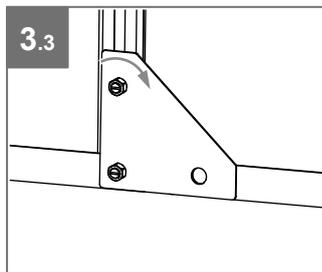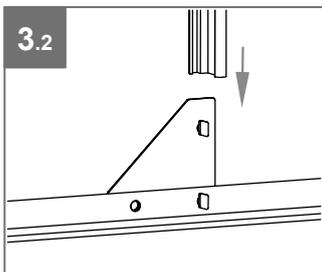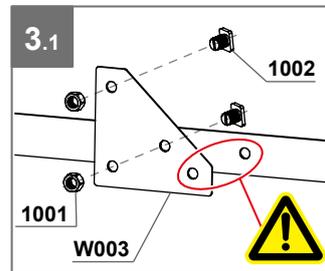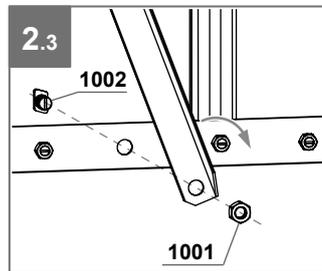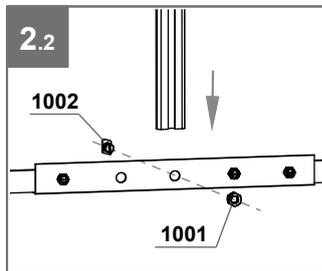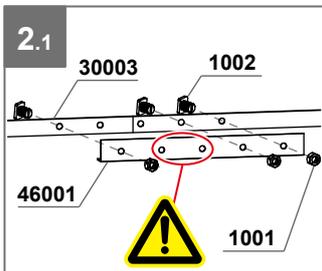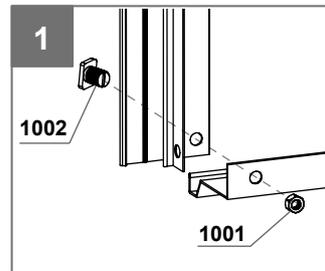


PIGNON AVEC PORTE (PETIT CÔTÉ) B

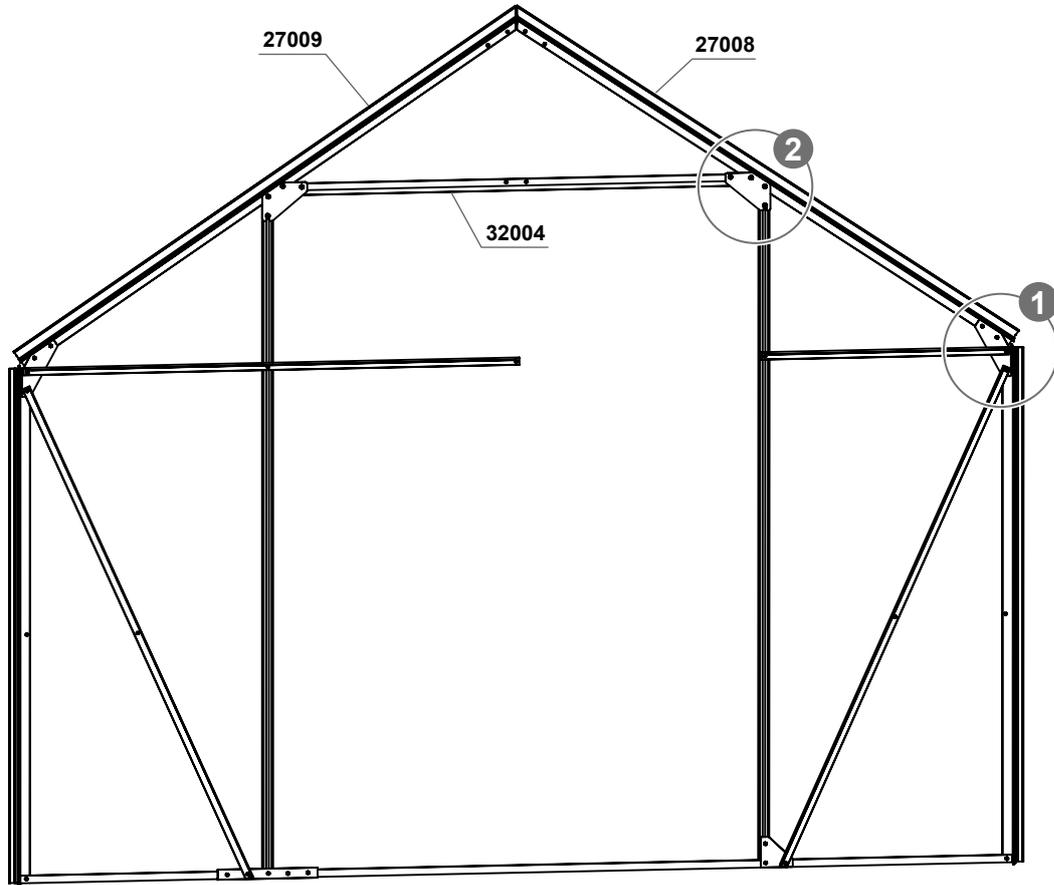




Module de base







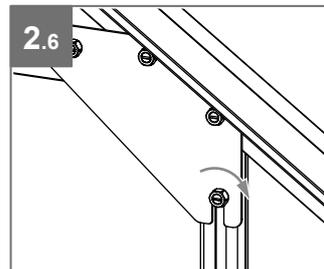
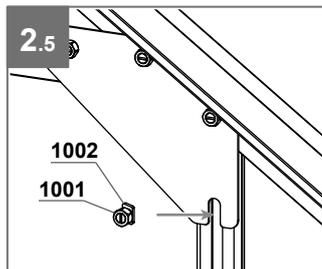
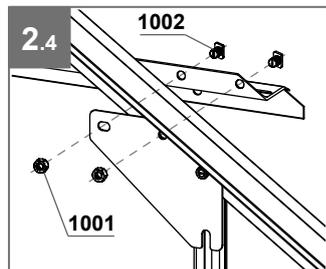
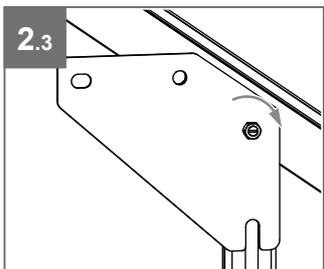
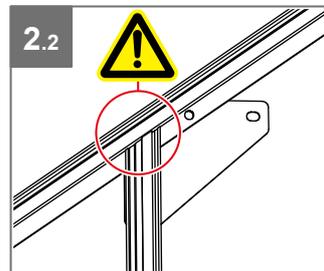
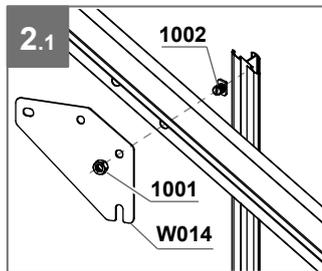
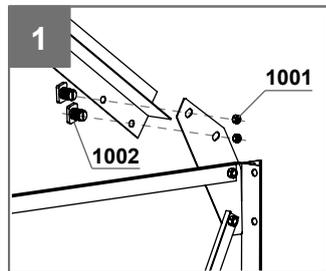
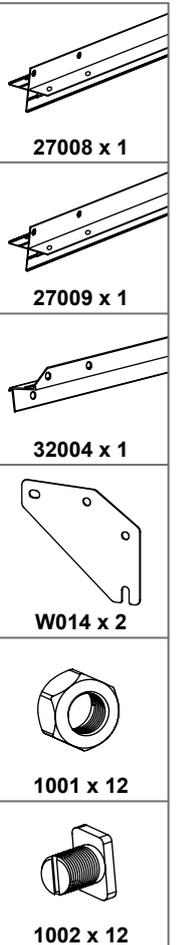


PIGNON AVEC PORTE (PETIT CÔTÉ) B

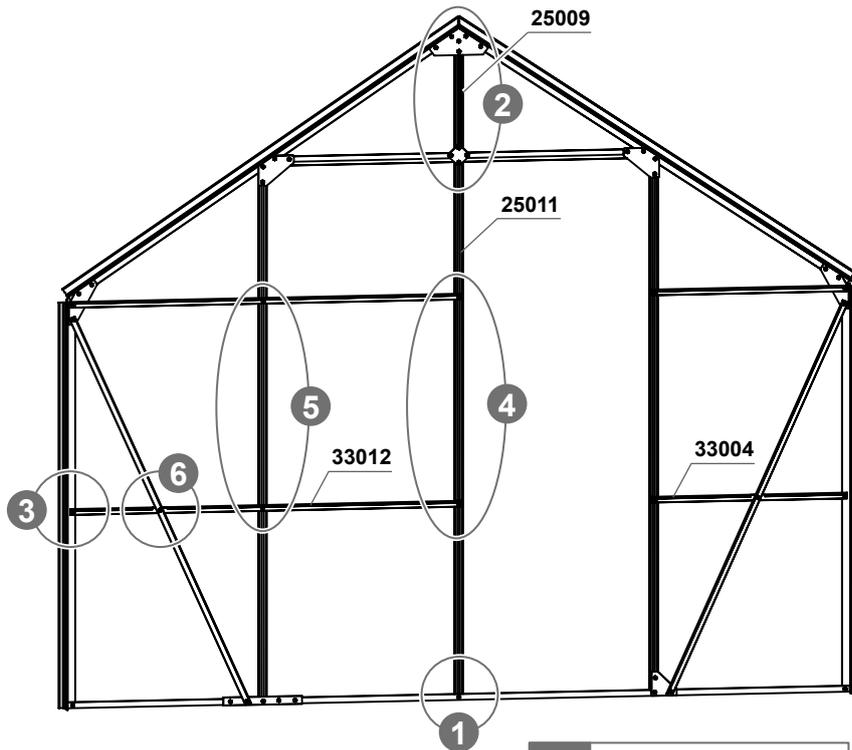


Module de base

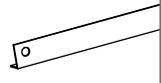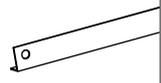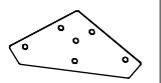-  25009 x 1
-  25011 x 1
-  33004 x 1
-  33012 x 1
-  W015 x 1
-  W016 x 1
-  1001 x 21
-  1002 x 21

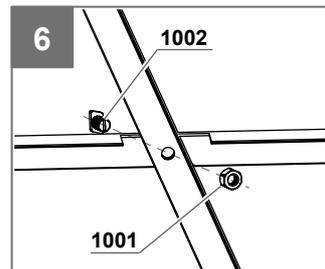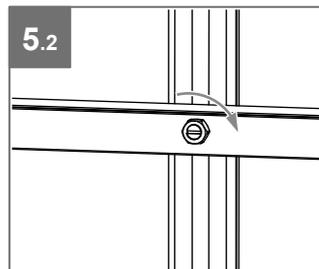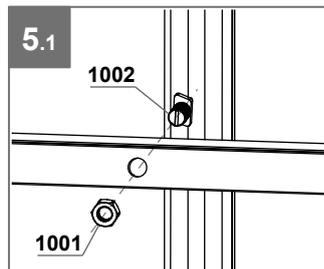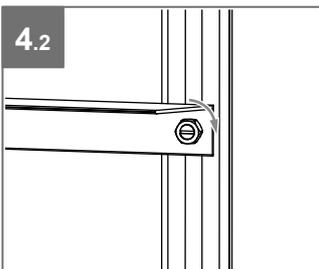
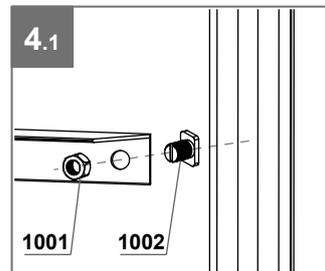
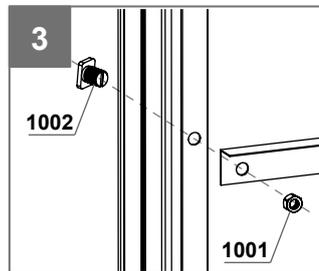
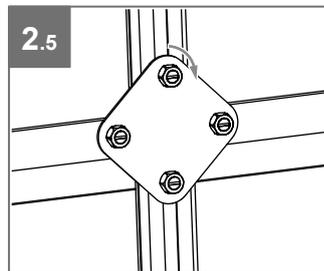
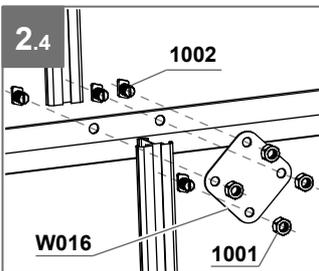
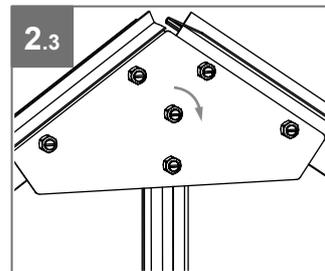
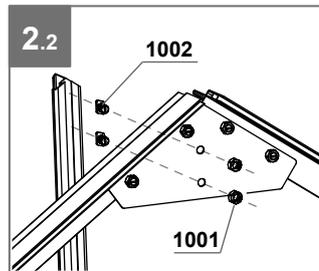
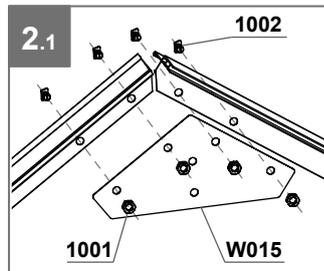
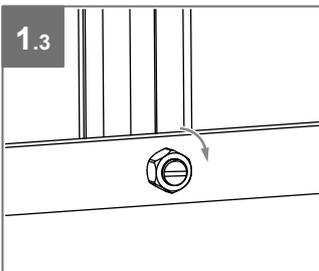
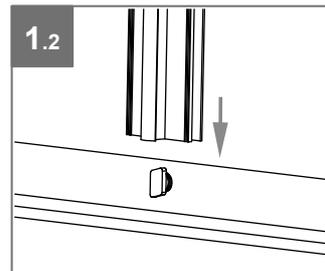
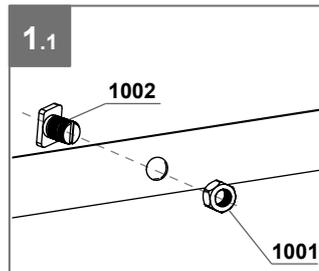


PIGNON SANS PORTE (PETIT CÔTÉ ARRIÈRE) C


Module de base

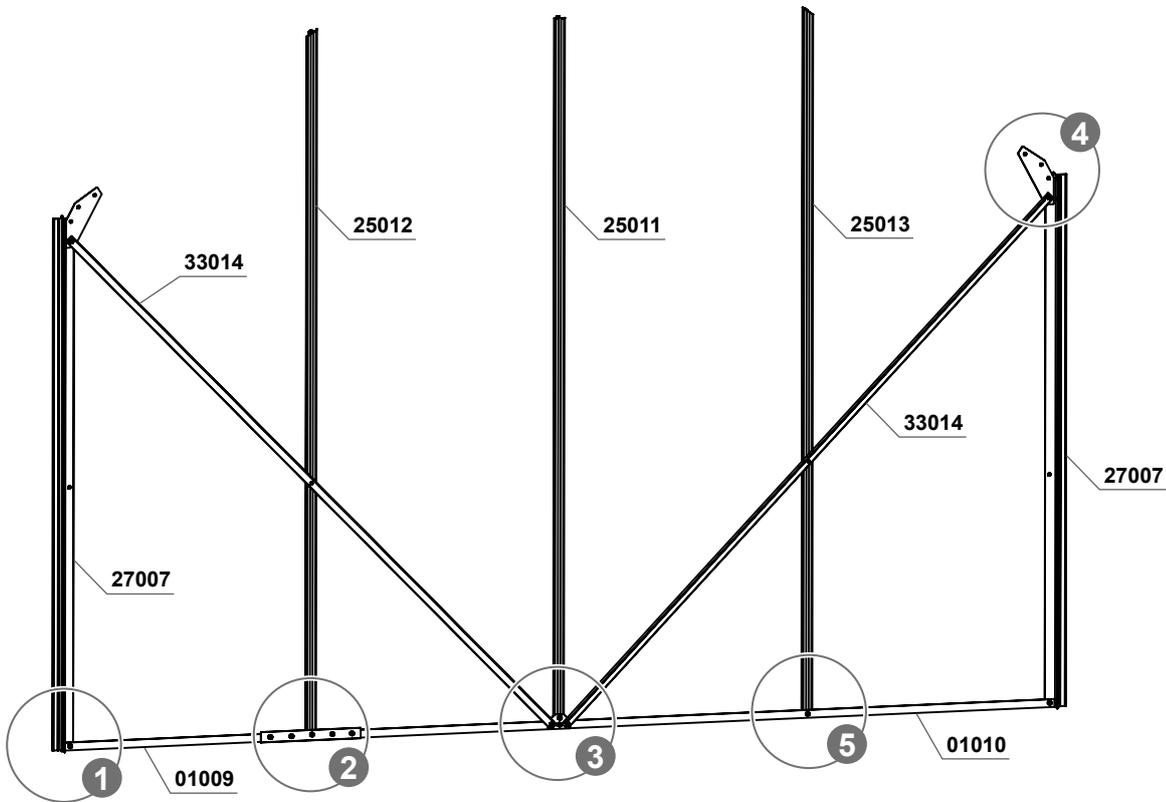

	01009 x 1
	01010 x 1
	25011 x 1
	25012 x 1
	25013 x 1
	27007 x 2
	33014 x 2
	46001 x 1
	W001 x 2
	W005 x 1
	1001 x 14
	1002 x 14


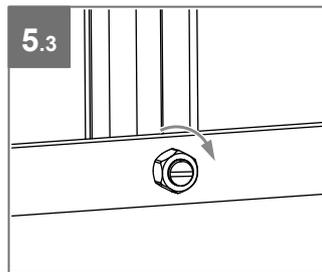
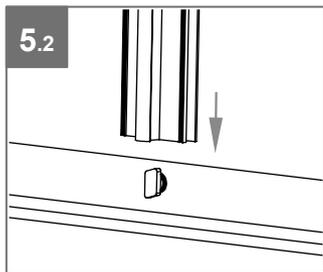
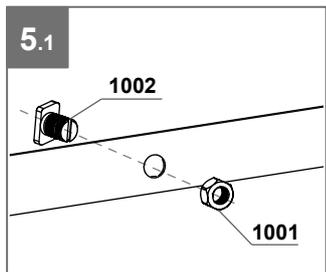
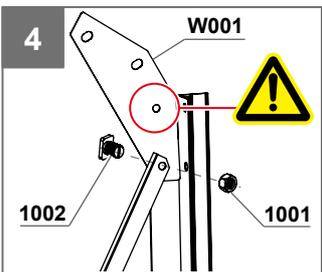
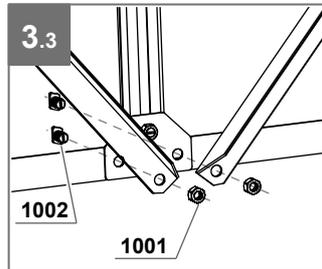
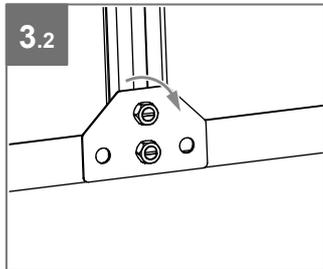
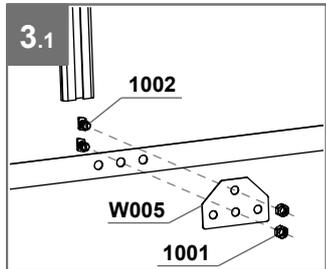
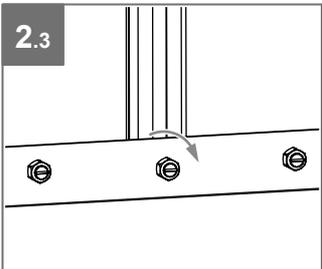
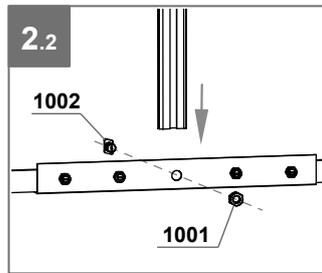
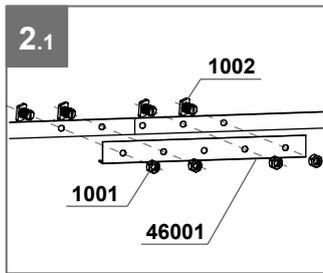
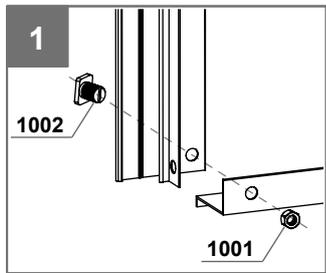


PIGNON SANS PORTE (PETIT CÔTÉ ARRIÈRE) C

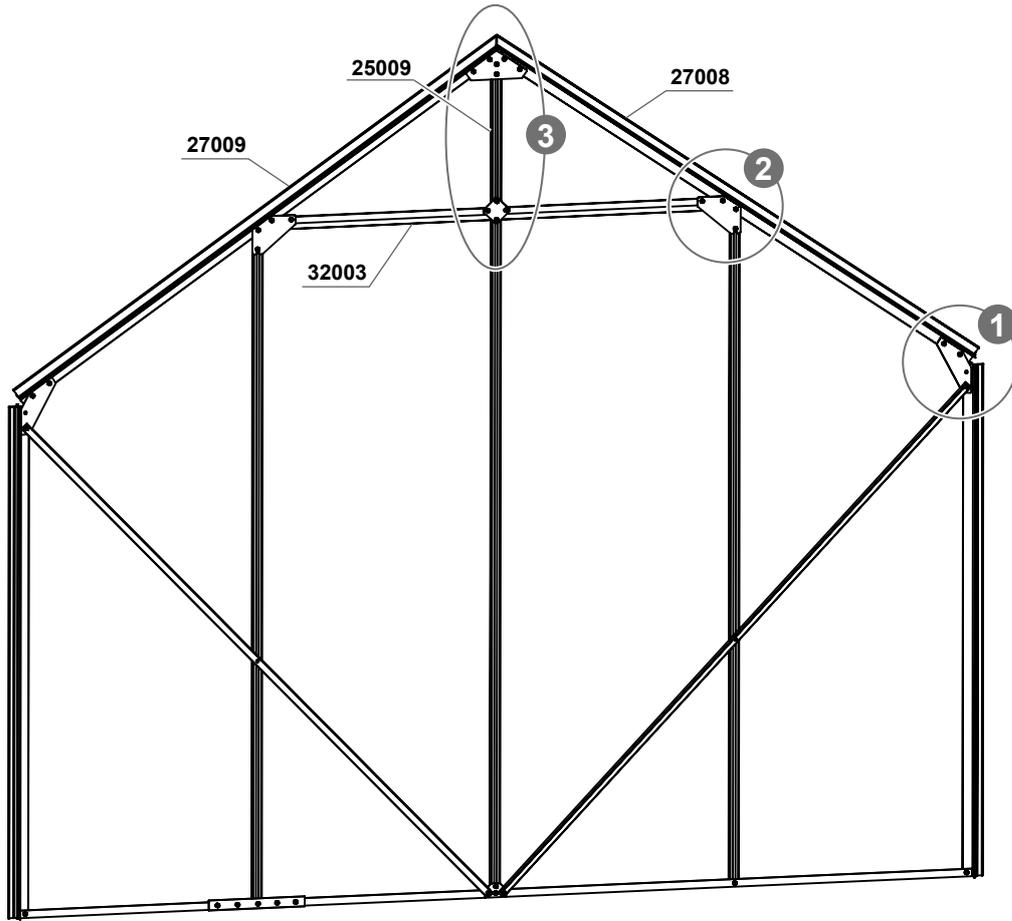


Module de base








	25009 x 1
	27008 x 1
	27009 x 1
	32003 x 1
	W014 x 2
	W015 x 1
	W016 x 1
	1001 x 22
	1002 x 22

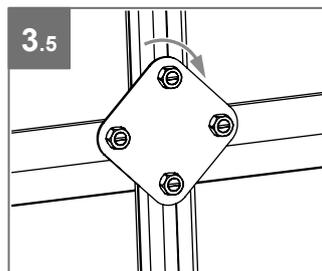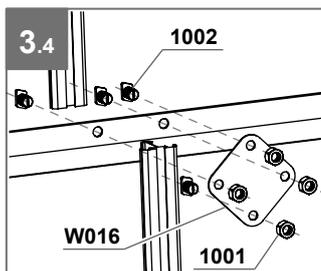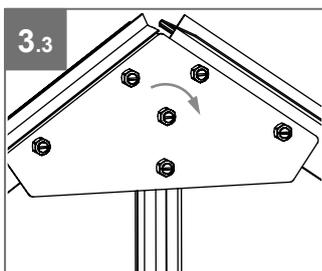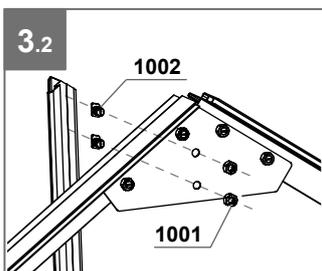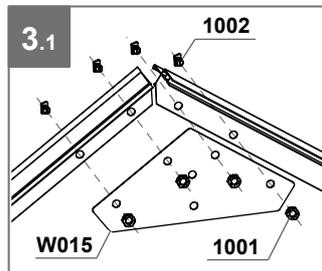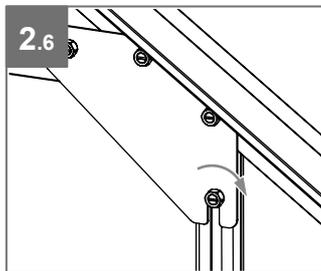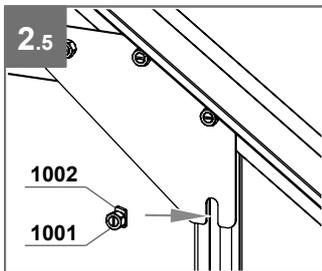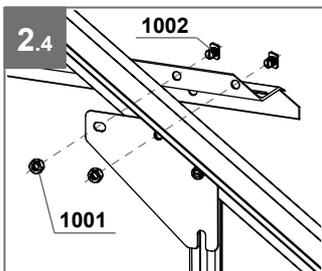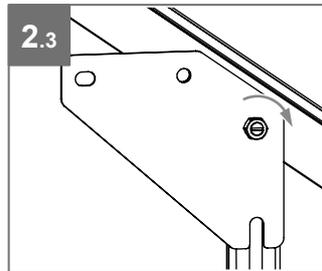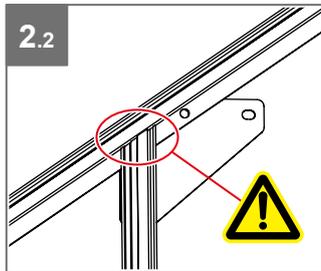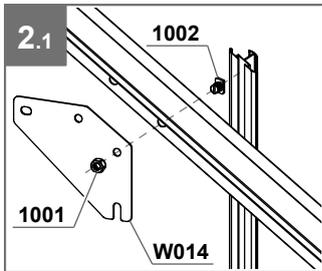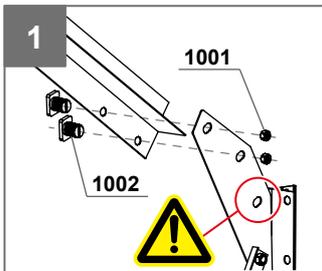










PIGNON SANS PORTE (PETIT CÔTÉ ARRIÈRE) C

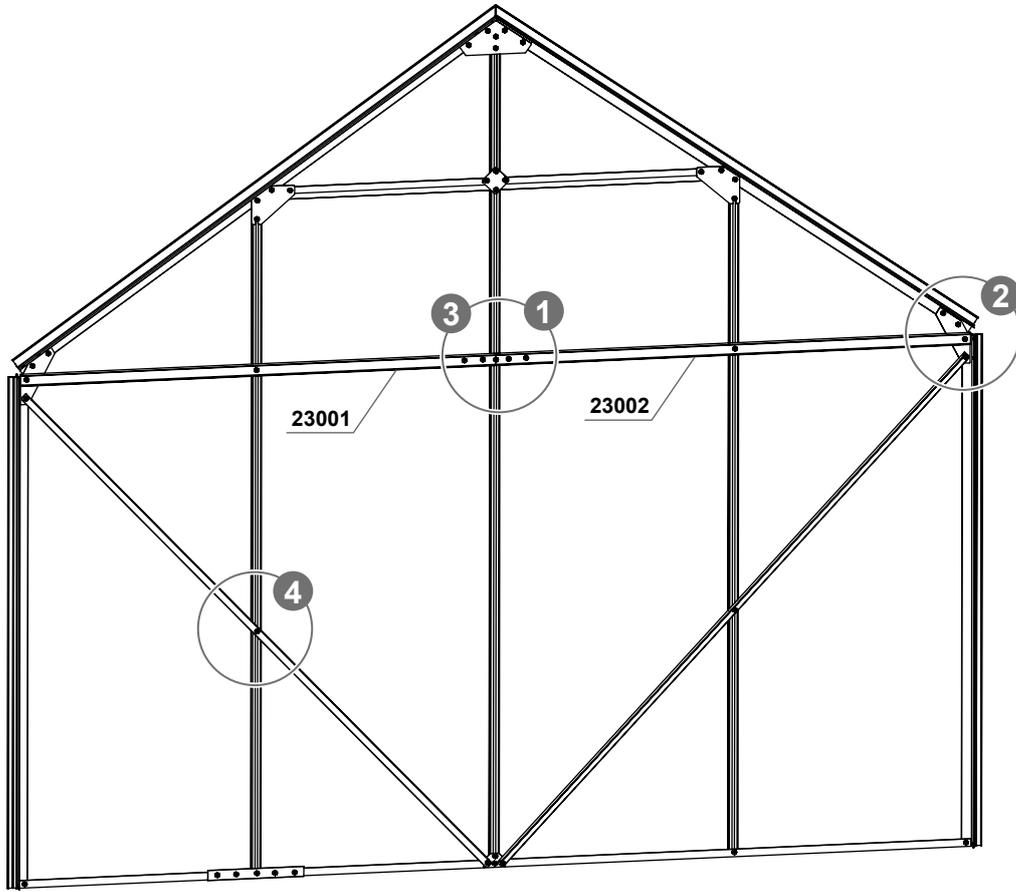

Module de base

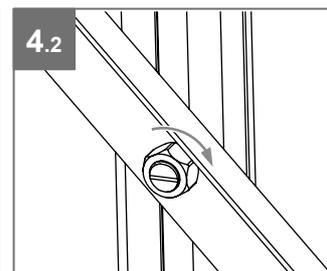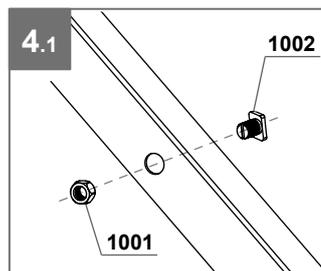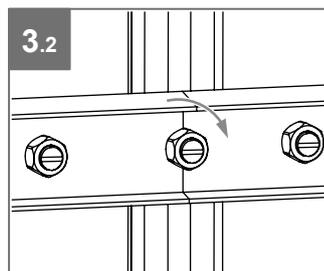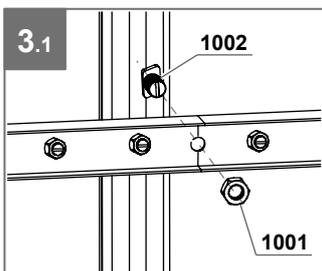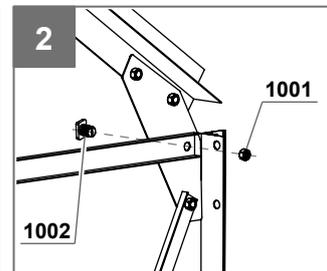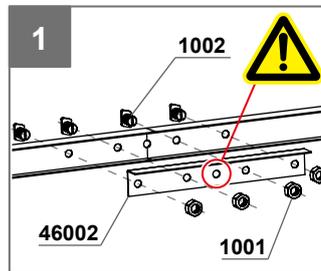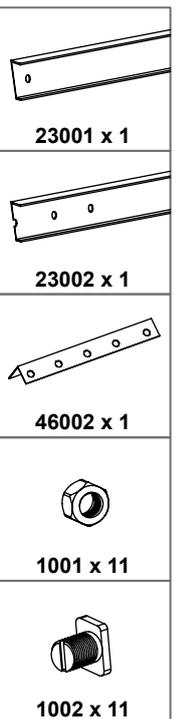

PORTE

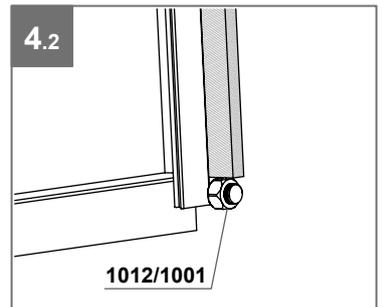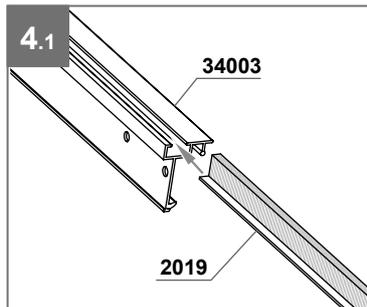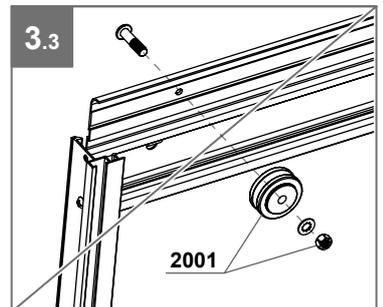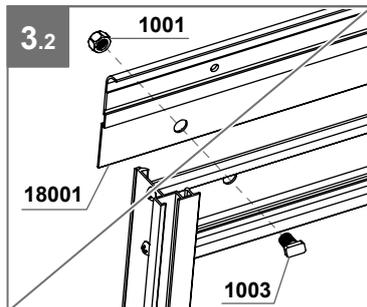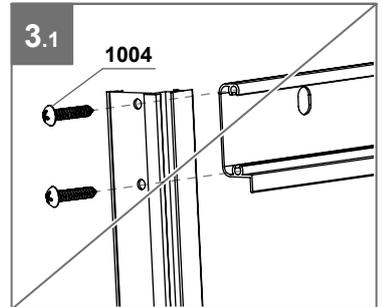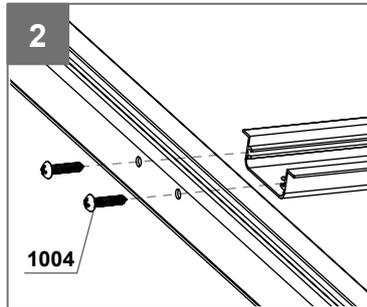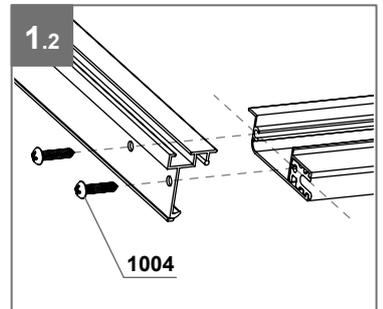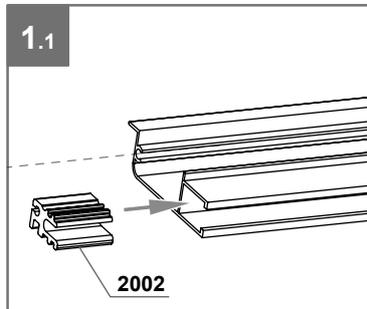
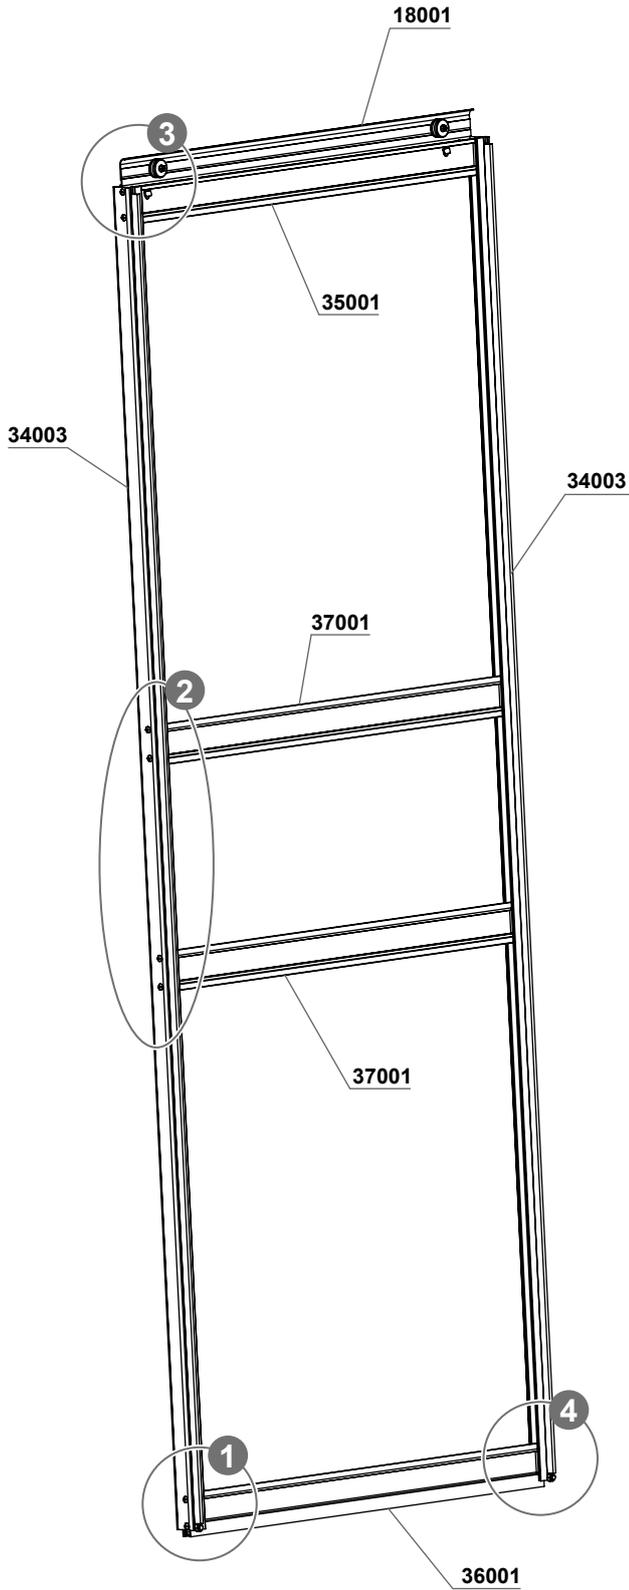


Module de base

36001 x 1	37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2019 x 2	1001 x 4	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 2

18001 x 1	34003 x 2	35001 x 1

LUCARNE

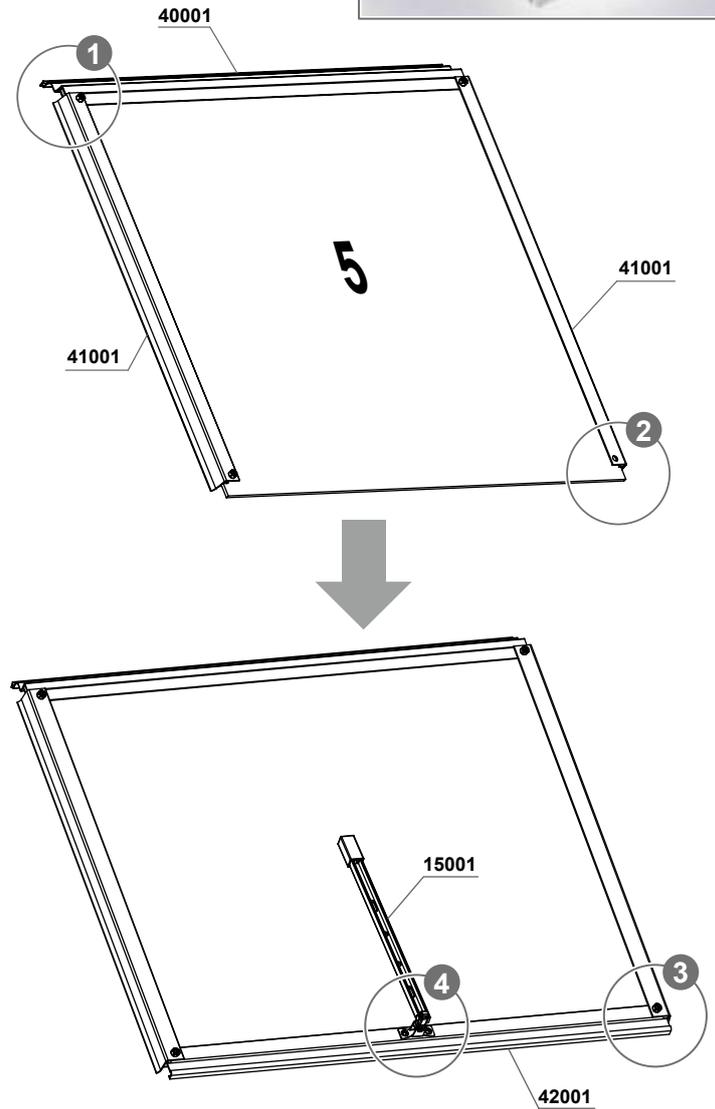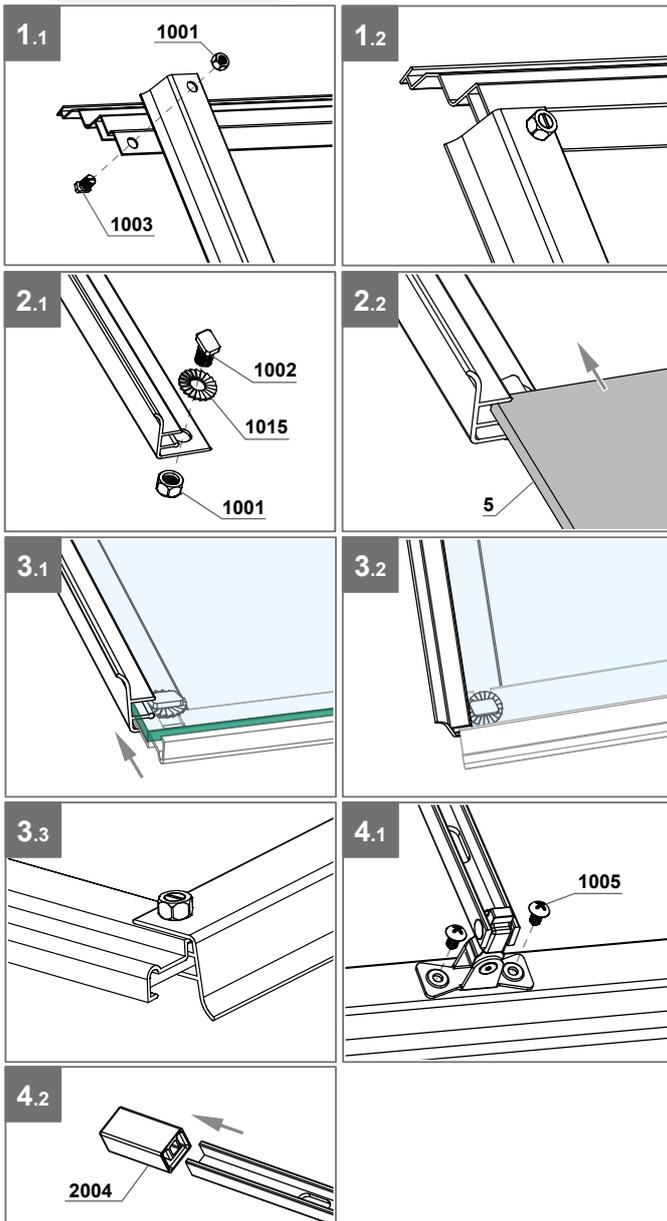

Module de base

40001 x 2	41001 x 4	42001 x 2	2004 x 2	1001 x 8	1002 x 4	1003 x 4	1005 x 4	1015 x 4
600 x 544 mm	15001 x 2							


Module d'extension

40001 x 1	41001 x 2	42001 x 1	2004 x 1	1001 x 4	1002 x 2	1003 x 2	1005 x 2	1015 x 2
							15001 x 1	600 x 544 mm


ASSEMBLAGE CÔTÉS VERTICAUX (PIGNONS ET LONG-PAN)




Détail 1

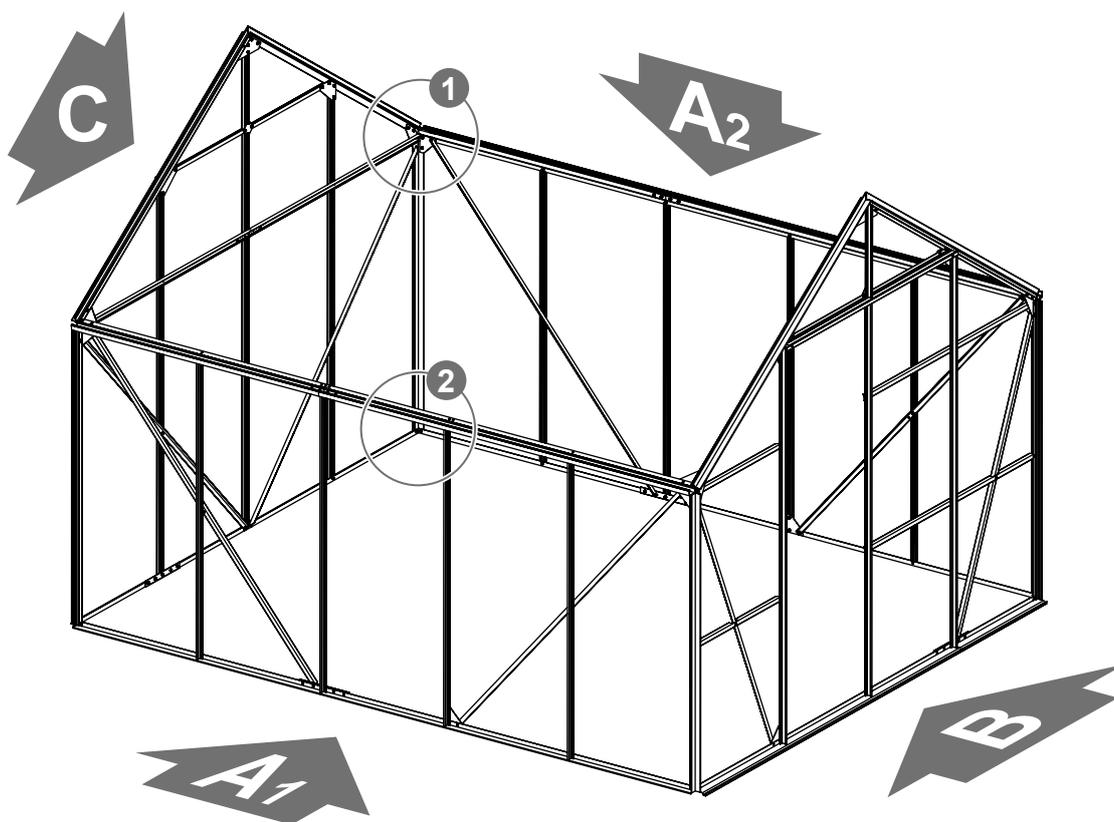



















Module de base

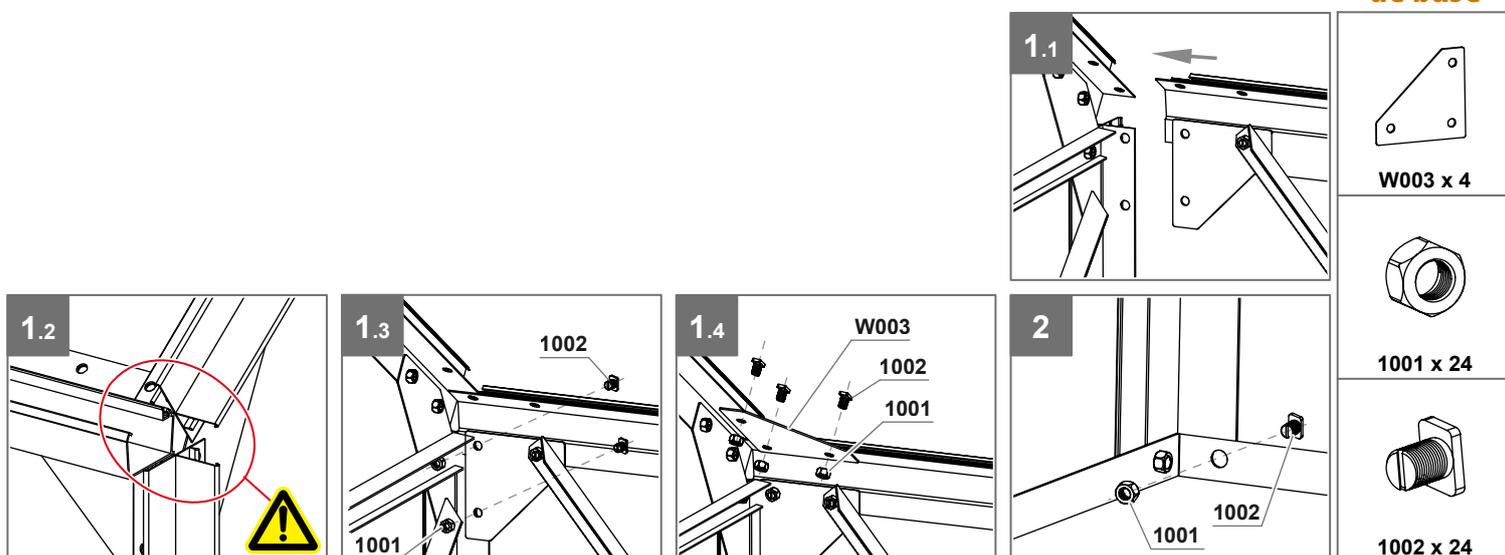


MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE

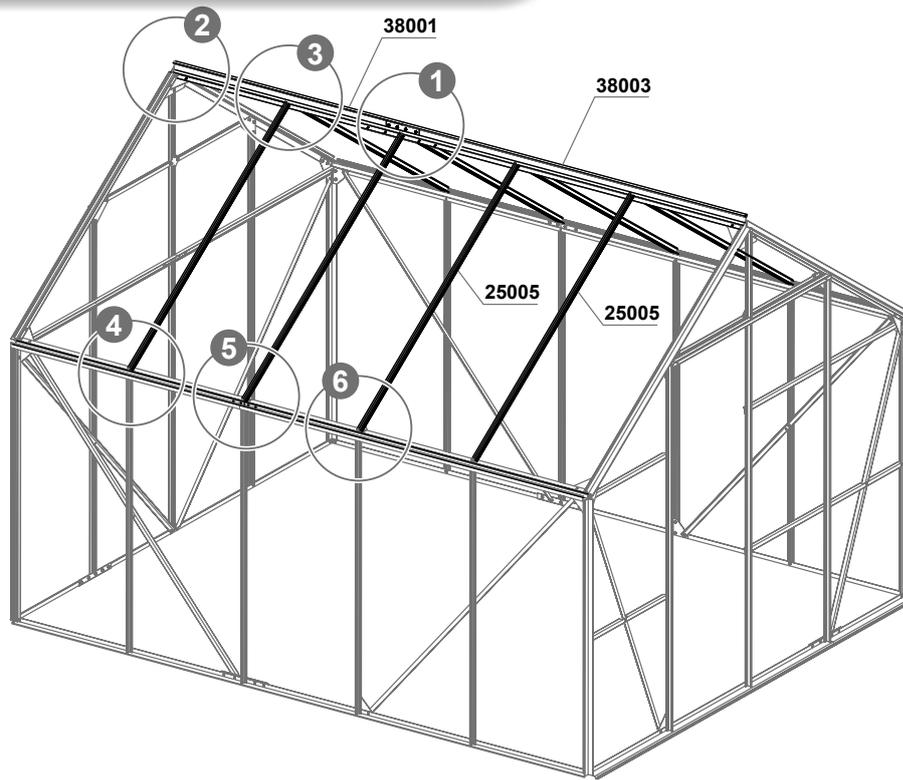












Module de base

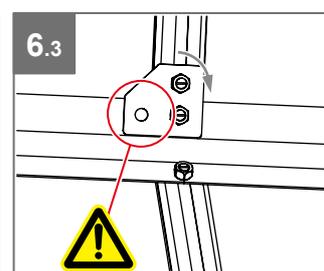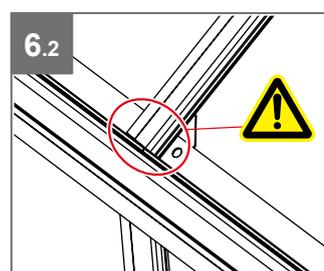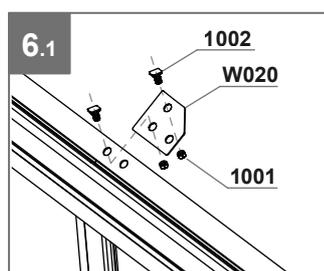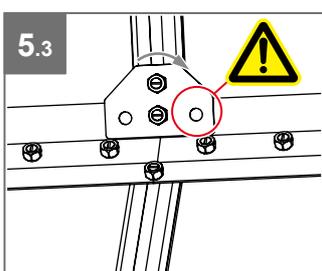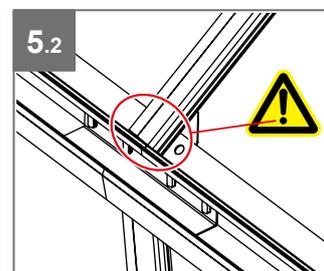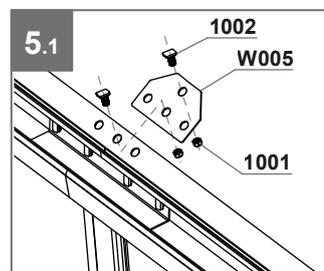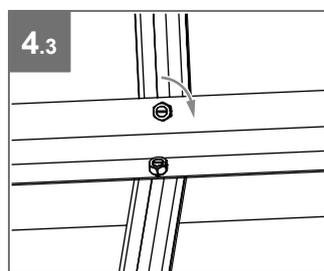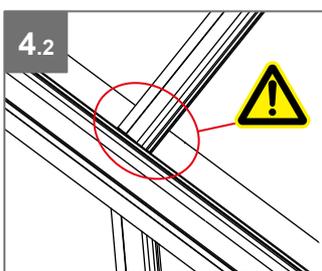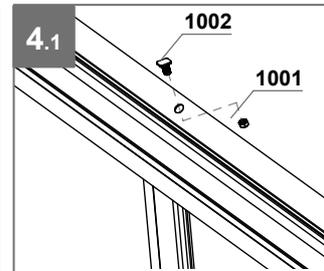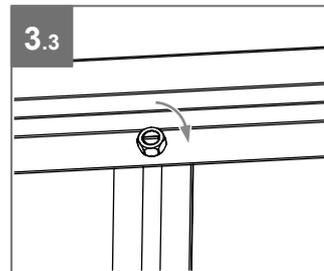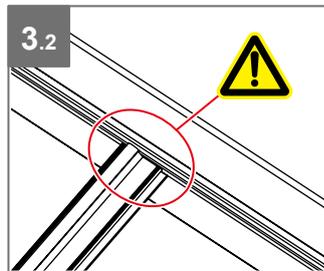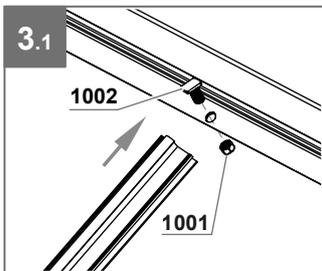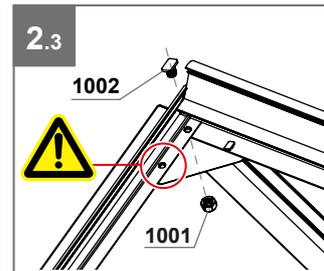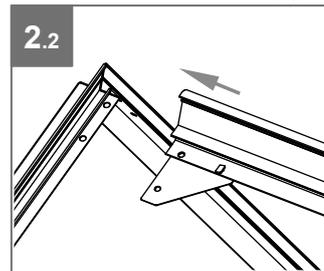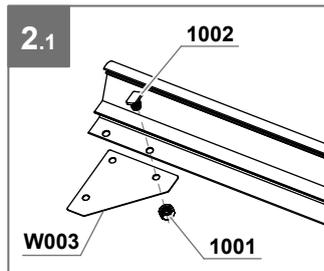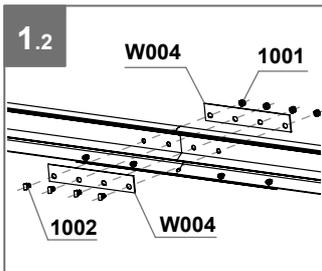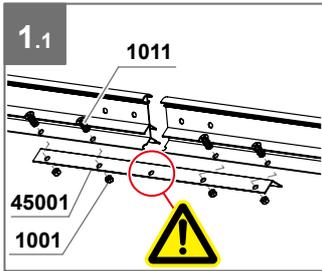
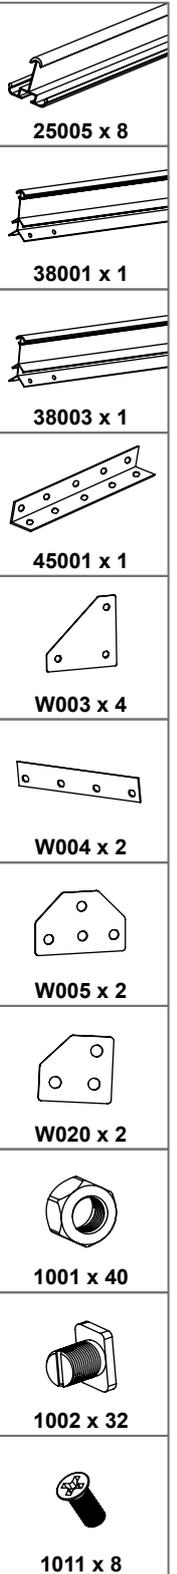


MONTAGE DES TENDEURS ET GOUSSETS POUR MAINTENIR LA SERRE

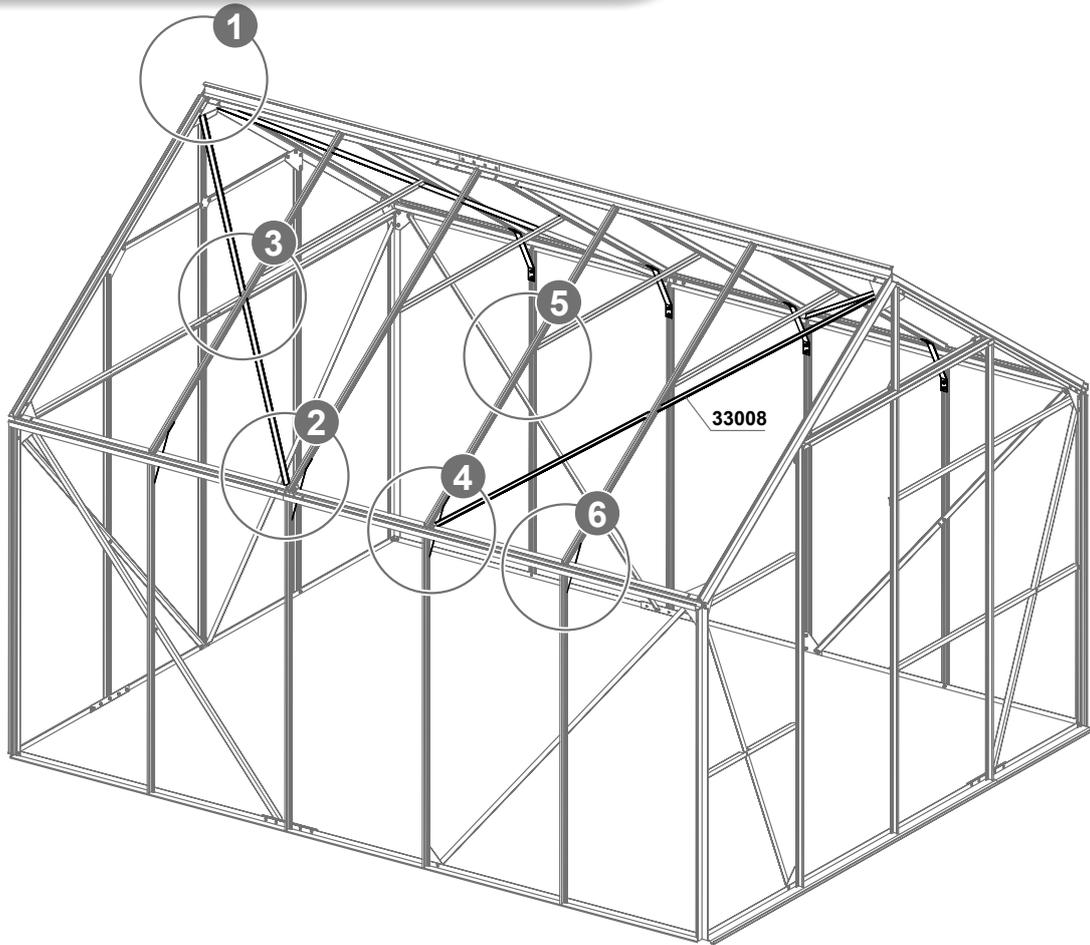

Module de base





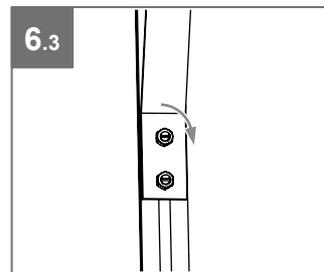
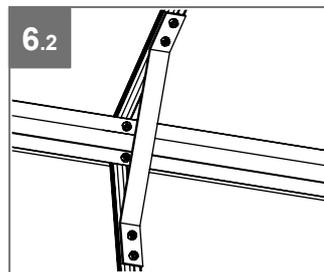
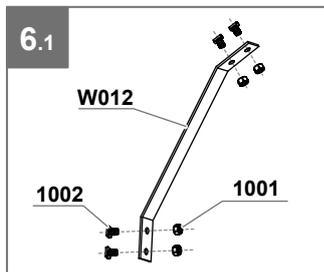
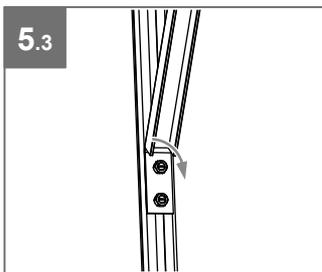
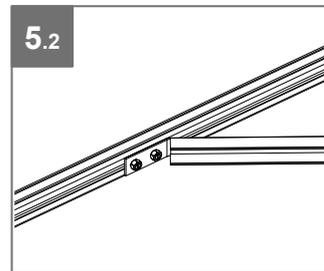
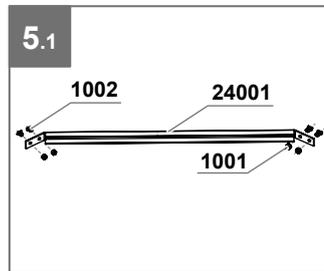
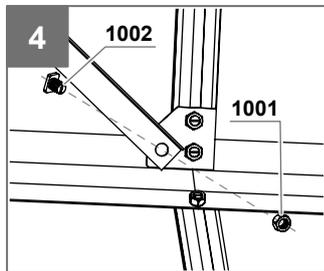
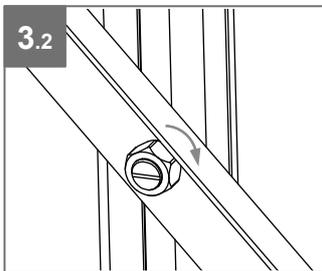
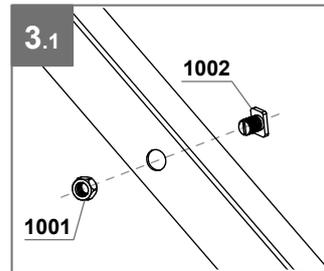
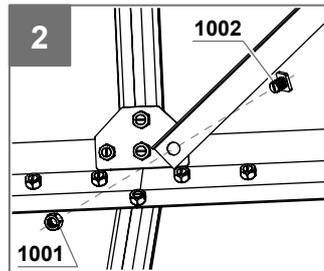
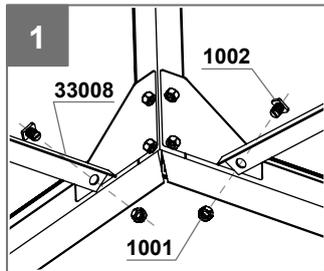


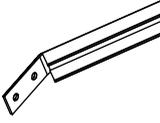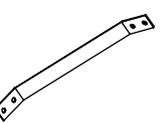-  24001 x 4
-  33008 x 4
-  W012 x 8
-  1001 x 62
-  1002 x 62


FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE



Crochet à positionner

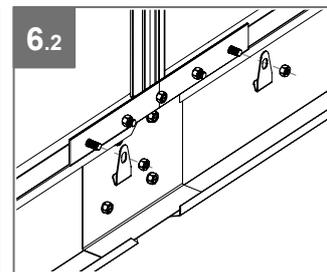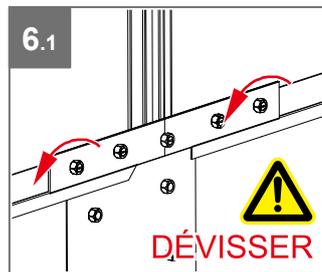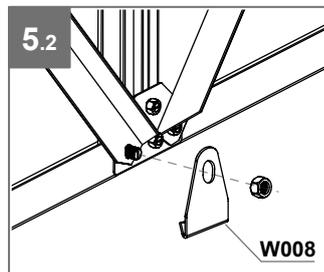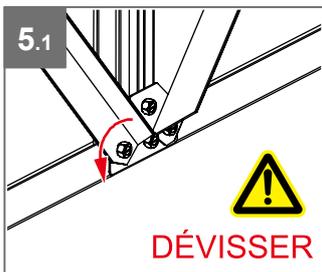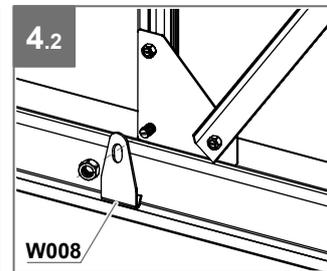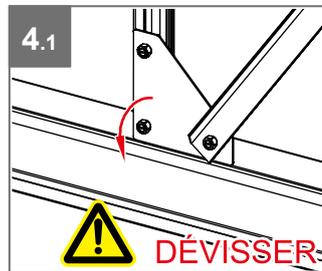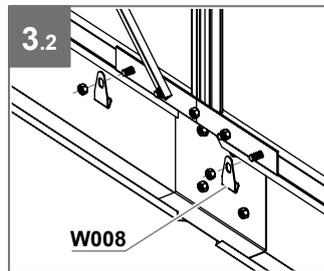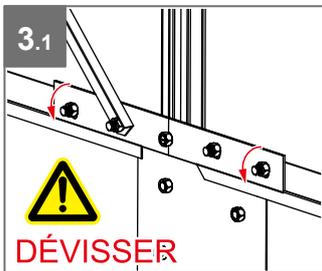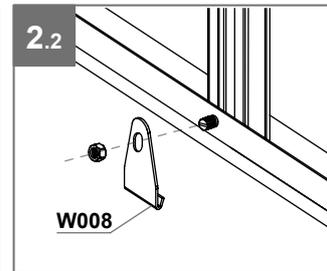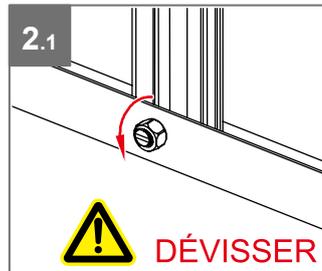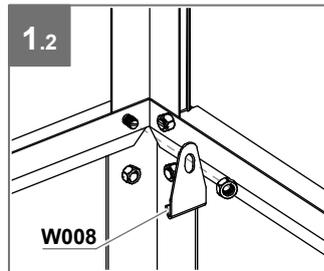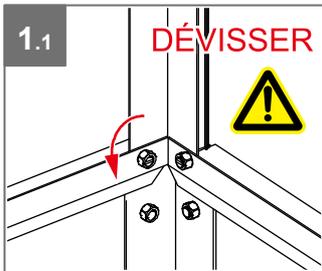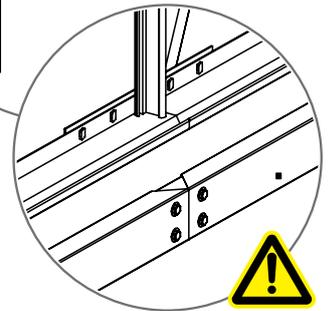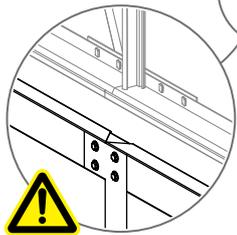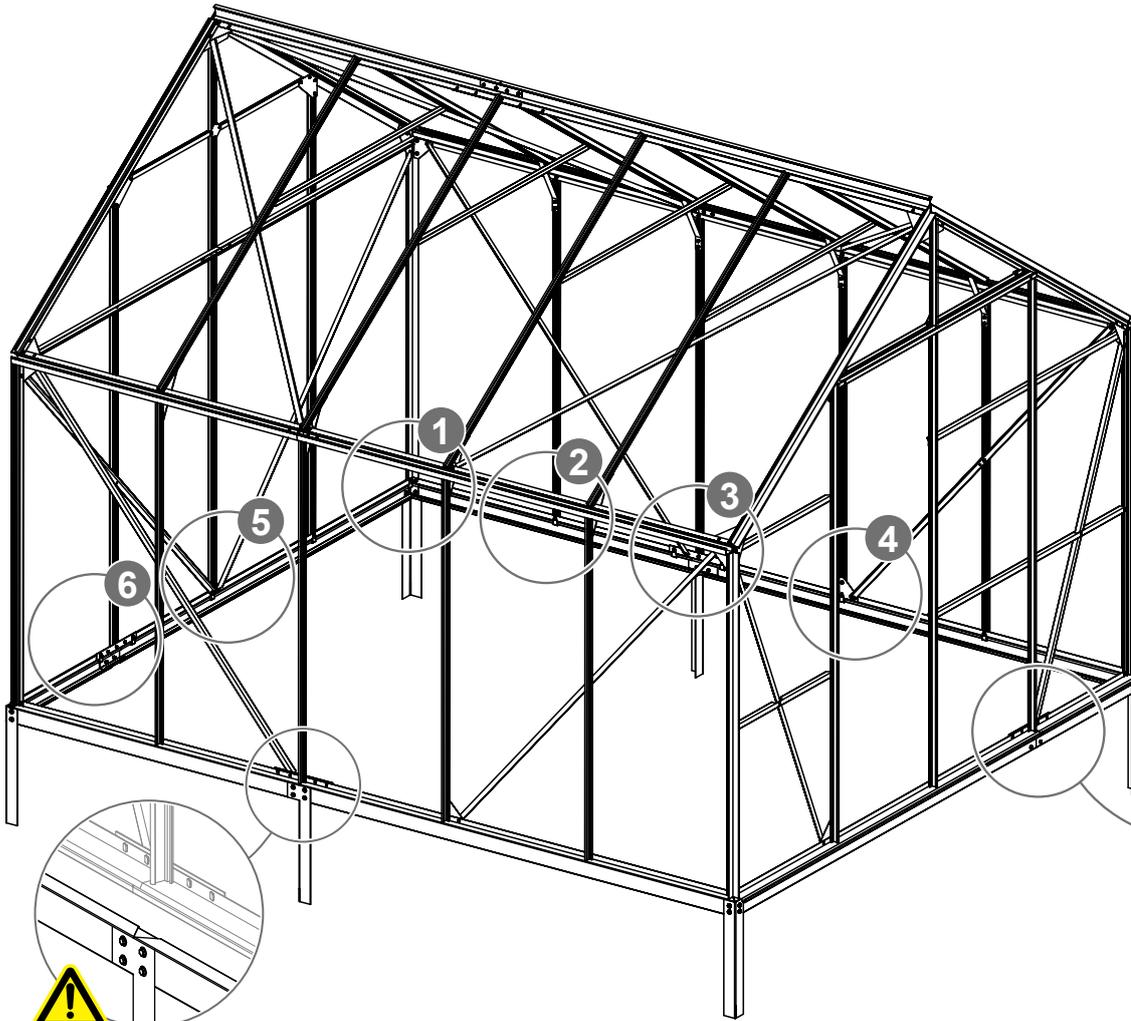

Module de base

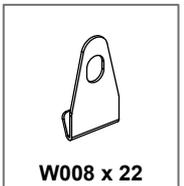

MONTAGE PORTE + RAIL


Recommandation:
graissage régulier du rail



Détail 3



Haut de porte

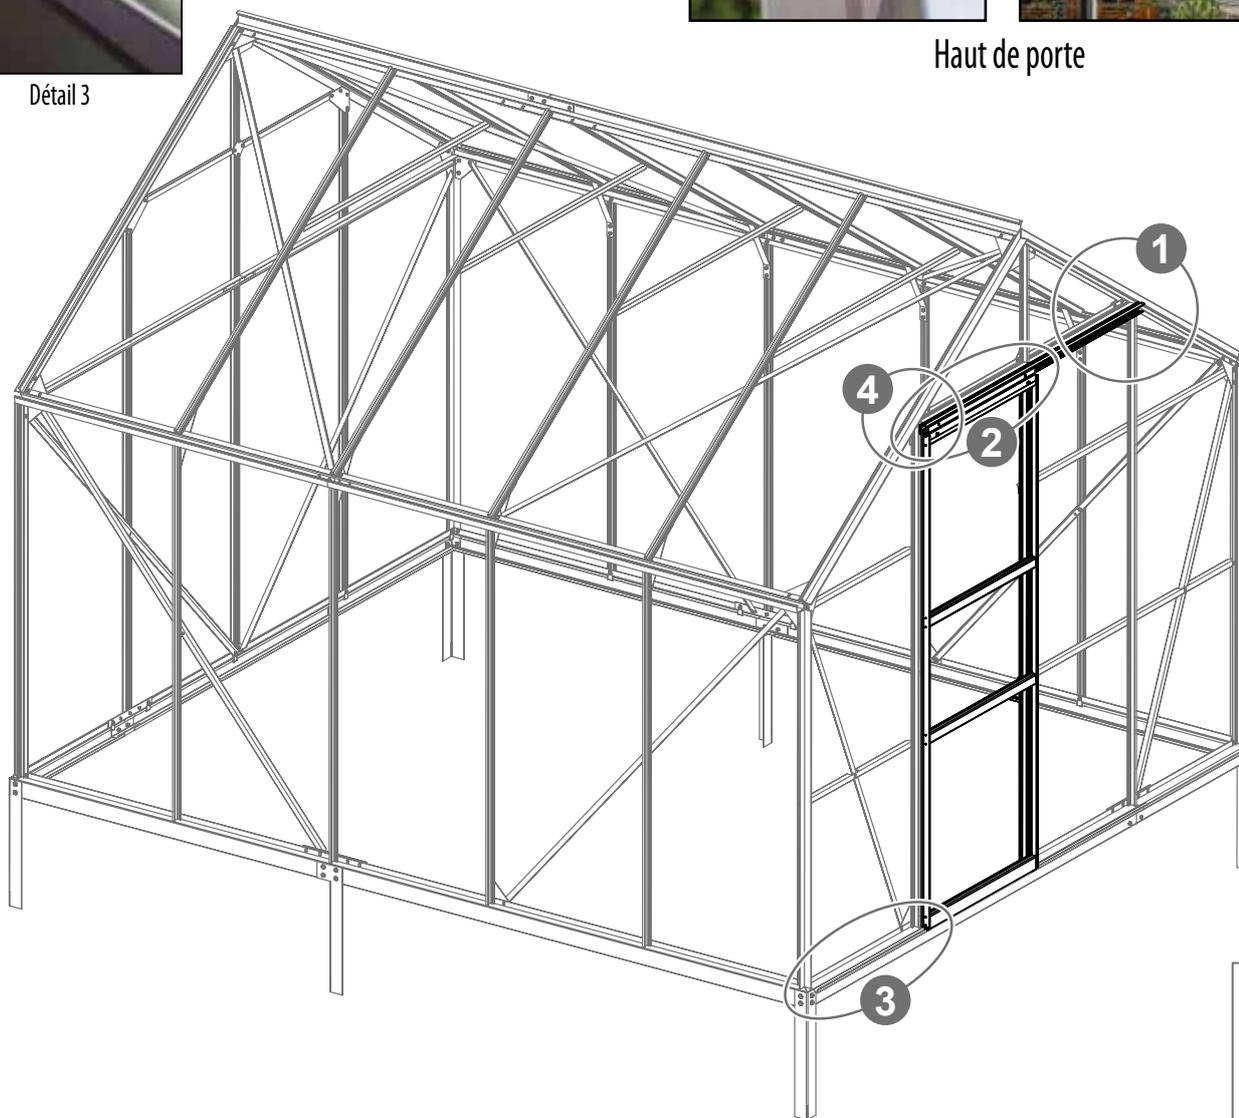

Module de base



10001 x 1









1001 x 5



1002 x 3




1003 x 2

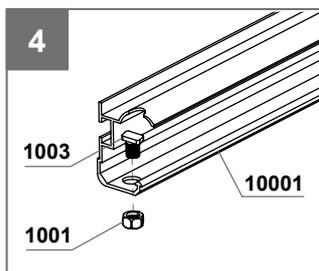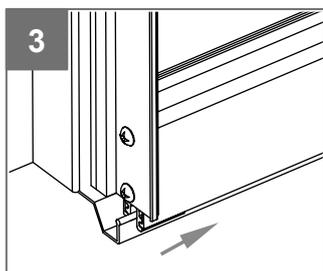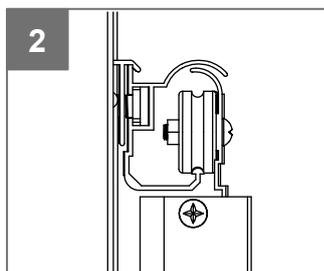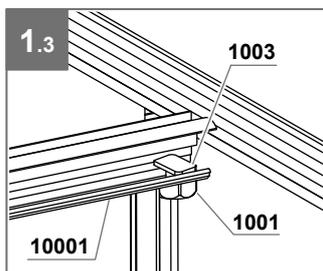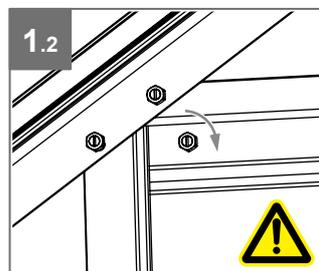
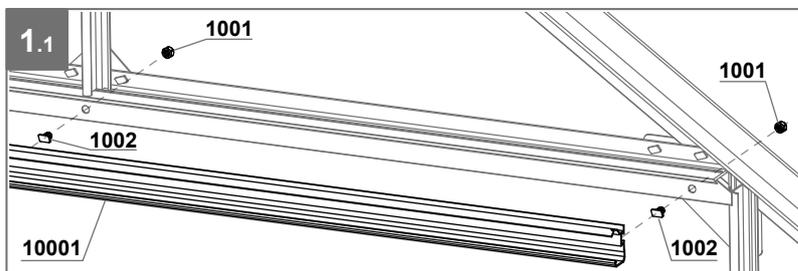


POSE DU JOINT DE VITRAGE


Le joint caoutchouc est à poser sur les profilés de périmètres + porte

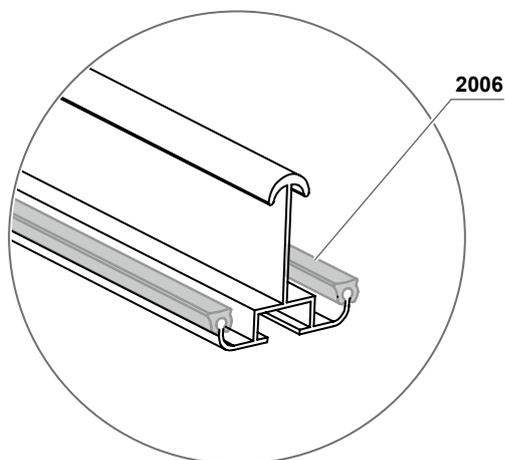

**Module
de base**

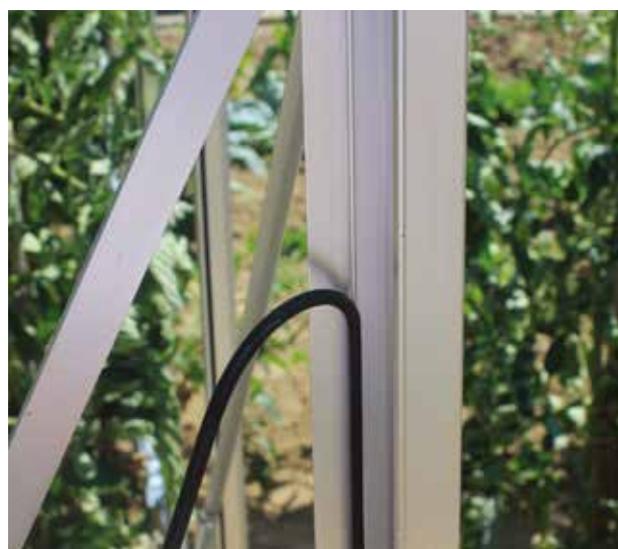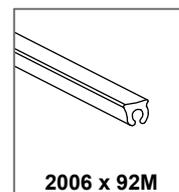



VITRAGE PÉRIMÈTRE

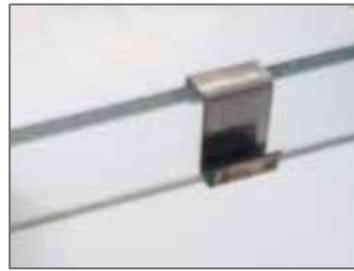

Crochets de vitrage



Clips de vitrage

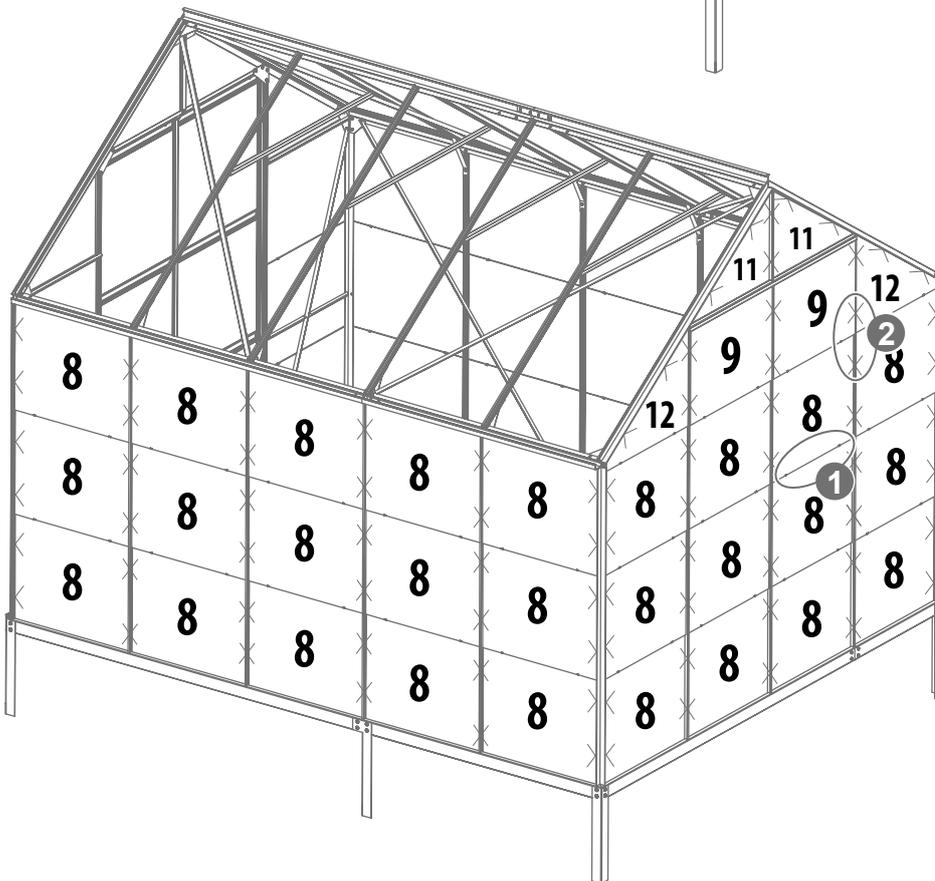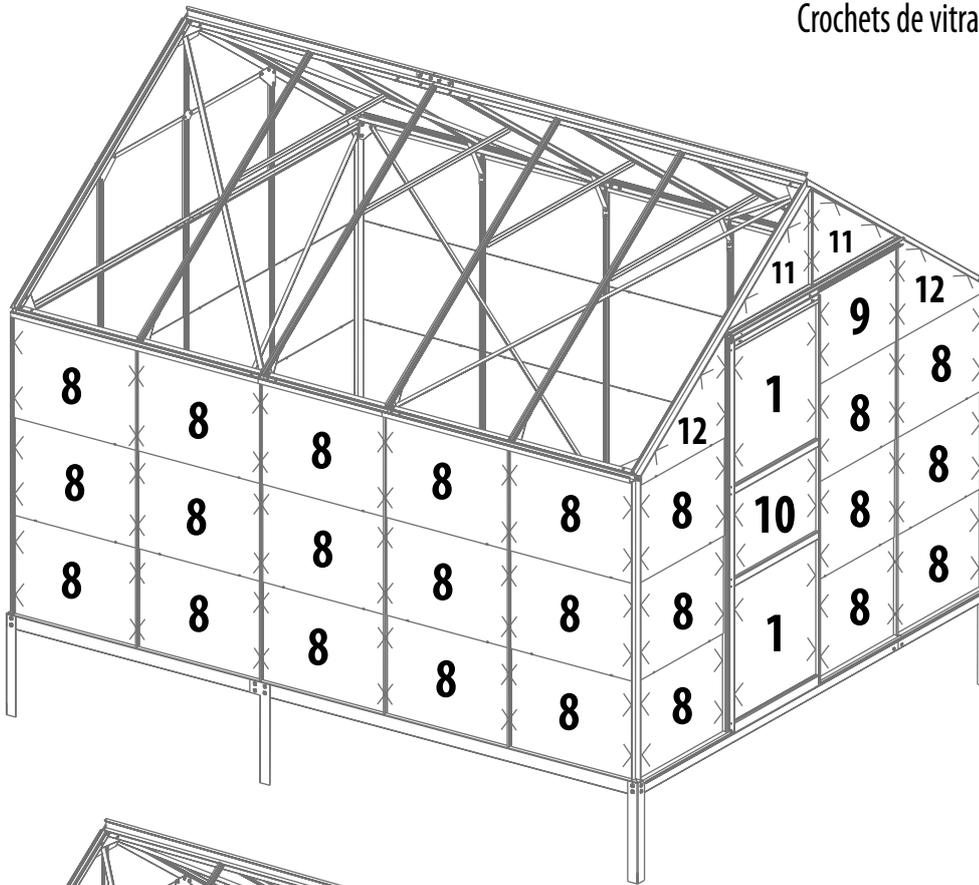

Module de base

610 x 610



1 x 2

610 x 456



8 x 51

610 x 461




9 x 3

610 x 378




10 x 1

610 x 434/8


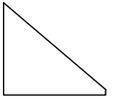


11 x 4

610 x 468/44

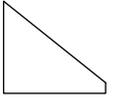

12 x 4

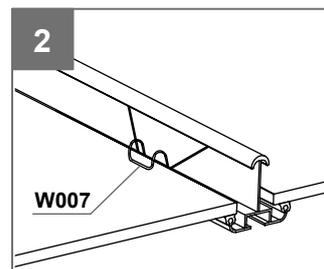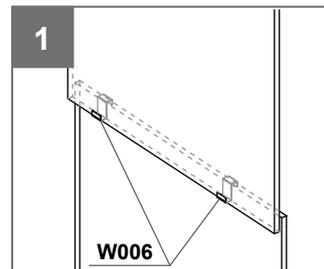

W006 x 82



W007 x 260







VITRAGE TOITURE + POSE LUCARNE






Lucarne
Vue extérieure



1
Pose de la lucarne sur faîtière
par glissement

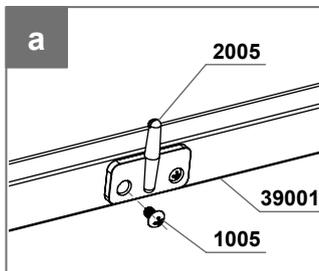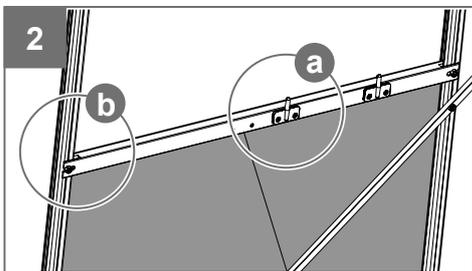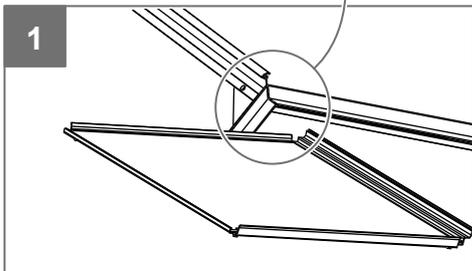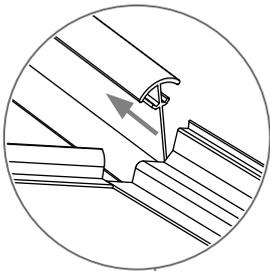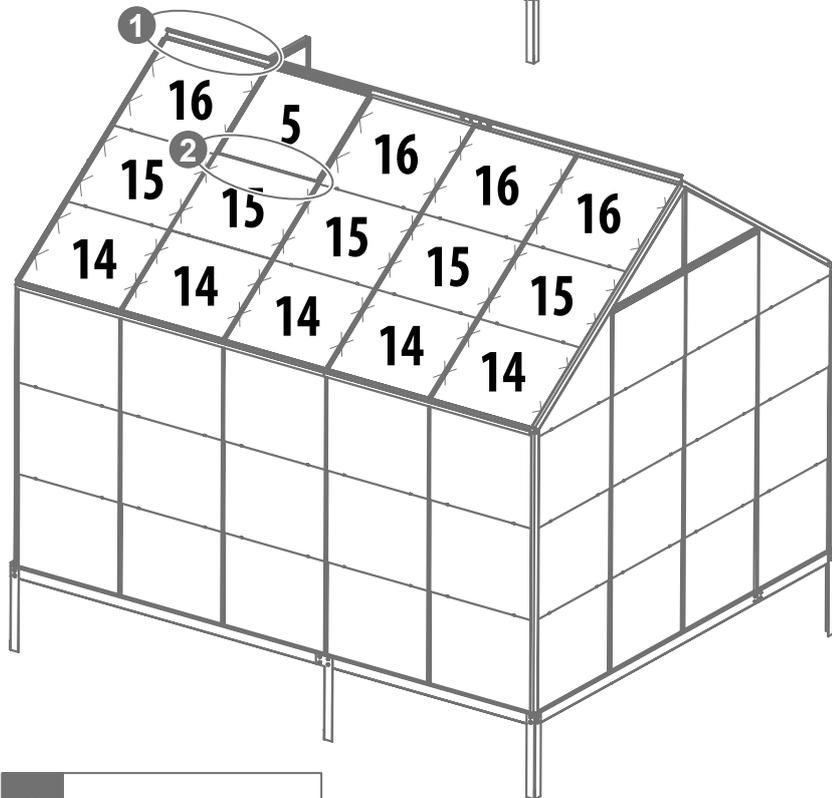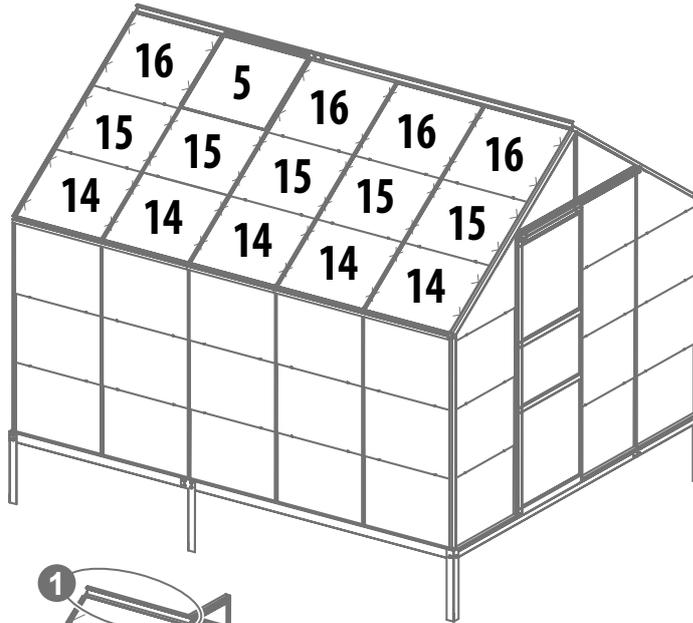

Couper le joint pour
passage de la pièce 39001

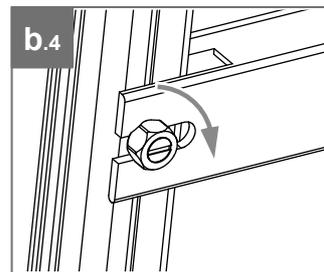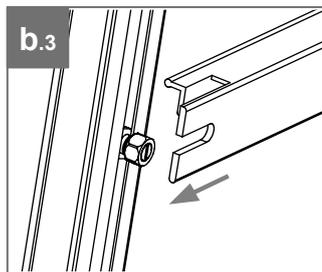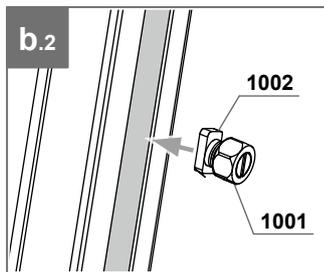

Module de base

610 x 509



14 x 10

610 x 487




15 x 10

610 x 549



16 x 8

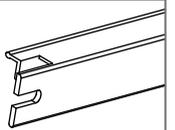

39001 x 2



1001 x 4



1002 x 4



1005 x 8



2005 x 4



W006 x 36




W007 x 112

MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUE



Détail embout de faîtière (pièce 2010)

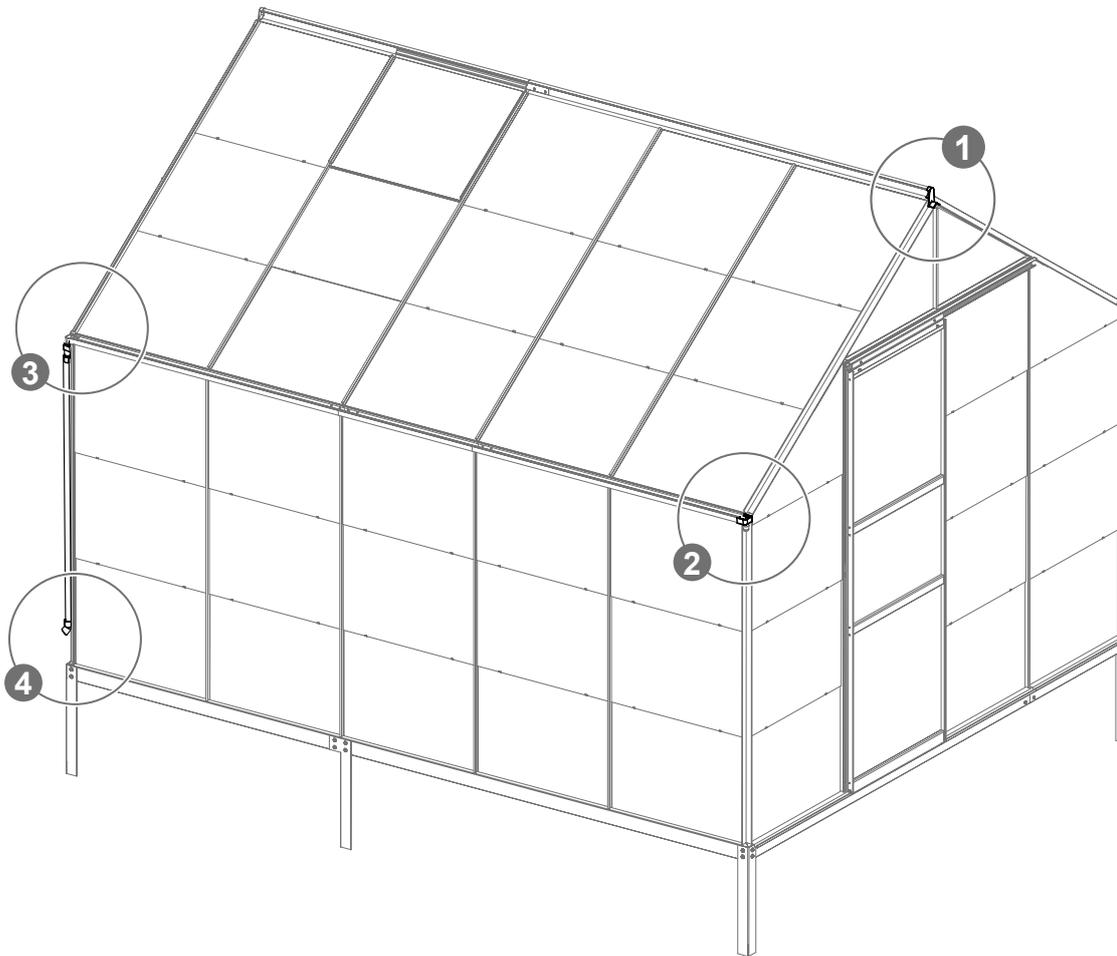


Module de base



1005 x 4



2010 x 2

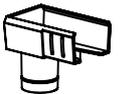

2022 x 2




2023 x 2



2028 x 2












2032 x 2

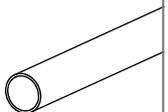

2035 x 2



58001 x 4

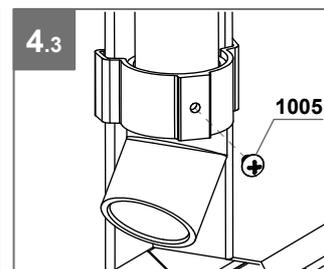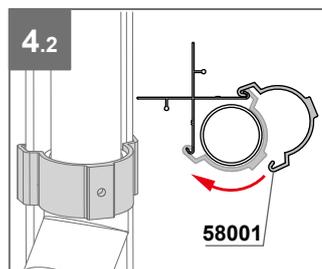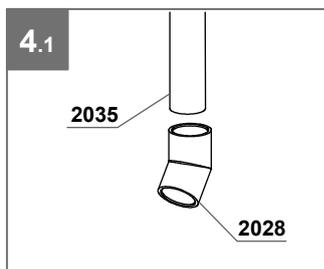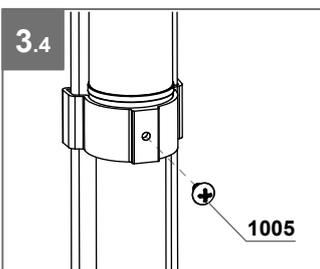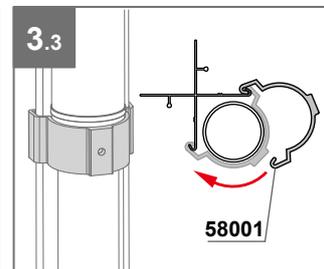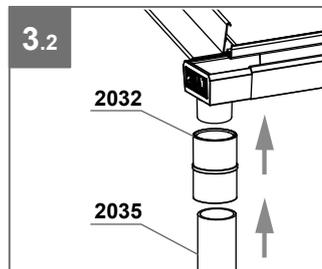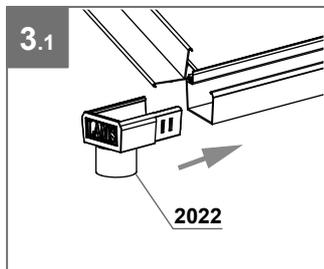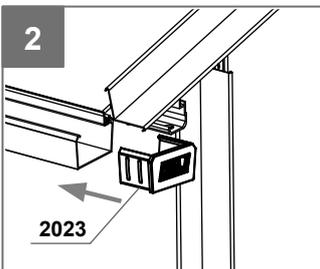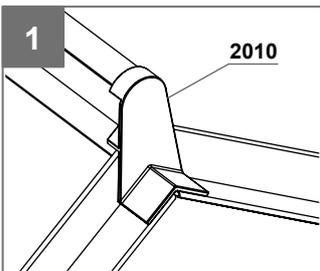













SERRE MODULABLE CARVI 8300

Module d'extension (3,30 m²)



Extensible à l'infini : 8,25 m² + 3,30 m² + 3,30 m² ...

NOMENCLATURE DU MODULE D'EXTENSION 3,30 M²

Colis 1/2

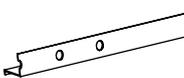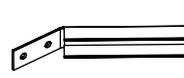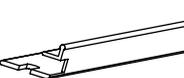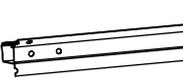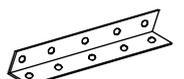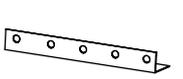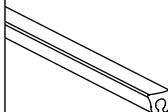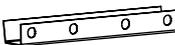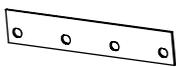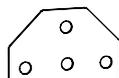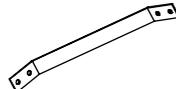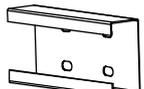PROFILÉS ALUMINIUM						
01006 x 2  L:1244 mm	15001 x 1  L:270 mm	24001 x 2  L:1160 mm	25010 x 4  L:1350 mm	25005 x 4  L:1511 mm	38002 x 1  L:1244 mm	39001 x 1  L:634 mm
40001 x 1  L:602 mm	41001 x 2  L:518 mm	42001 x 1  L:602 mm	43003 x 2  L:1244 mm	45001 x 1  L:400 mm	46001 x 2  L:250 mm	
PETITS COMPOSANTS						
1001 x 80  M6	1002 x 70 M6 x 12 mm  1003 x 2 M6 x 8 mm	1005 x 6  M3.5 x 6 mm	1011 x 8  M6 x 14 mm	1015 x 2  Ø 6	2004 x 1 	2005 x 2 
2006 x 24m 	W002 x 2 	W004 x 2 	W005 x 2 	W006 x 30 	W007 x 92 	W012 x 4 
BASE ET VISSERIES						
D010 x 2  1245x60x30 mm	D012 x 2 	D014 x 2 	1008 x 8 	1009 x 8 	1010 x 8 	W008 x 6 

Colis 2/2

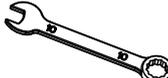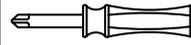VERRES			OUTILS INCLUS		NON INCLUS	
5 x 1  600 x 544 mm	8 x 12  610 x 456 mm	14 x 4  610 x 509 mm	 M6/10 mm	 M6/10 mm		 10 m
15 x 4  610 x 487 mm	16 x 3  610 x 549 mm					


BASE DÉBUT / FIN

Module de base + Module d'extension

Une fois la base montée, la fixer définitivement au sol.
Insérer les équerres d'ancrage dans plot béton de L. 30 x l. 30 x H. 45cm.









Il est impératif que la base soit montée de niveau.

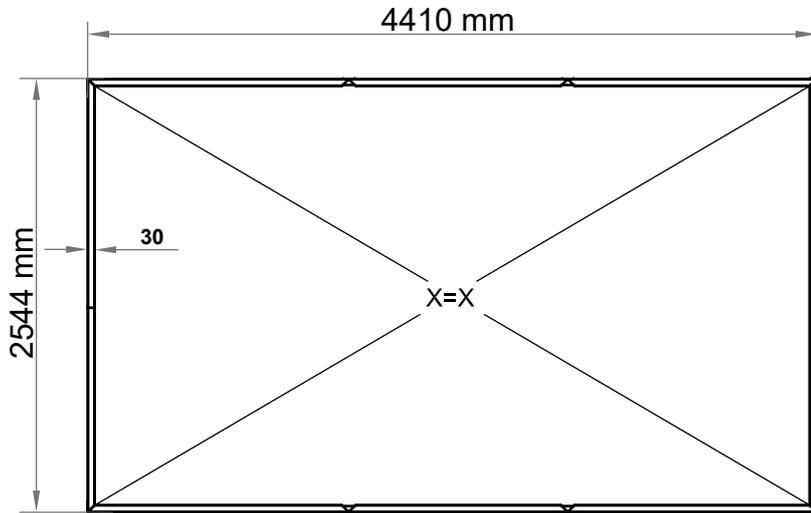

Crochet à positionner lors de la pose de la serre sur la base



CÔTÉ PIGNON AVEC PORTE

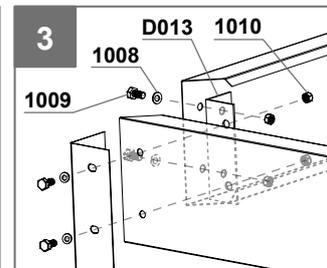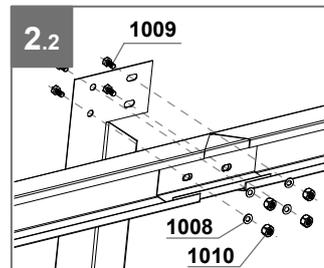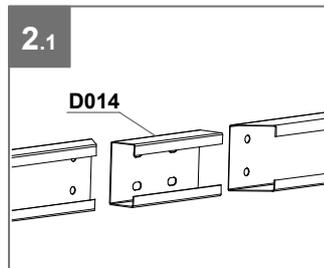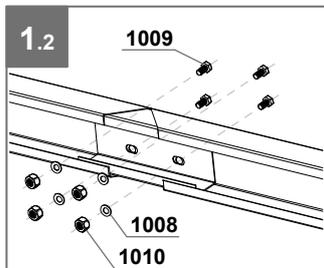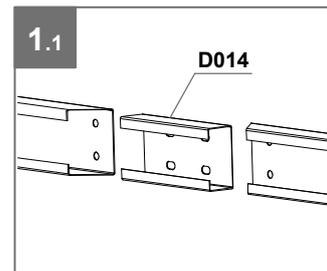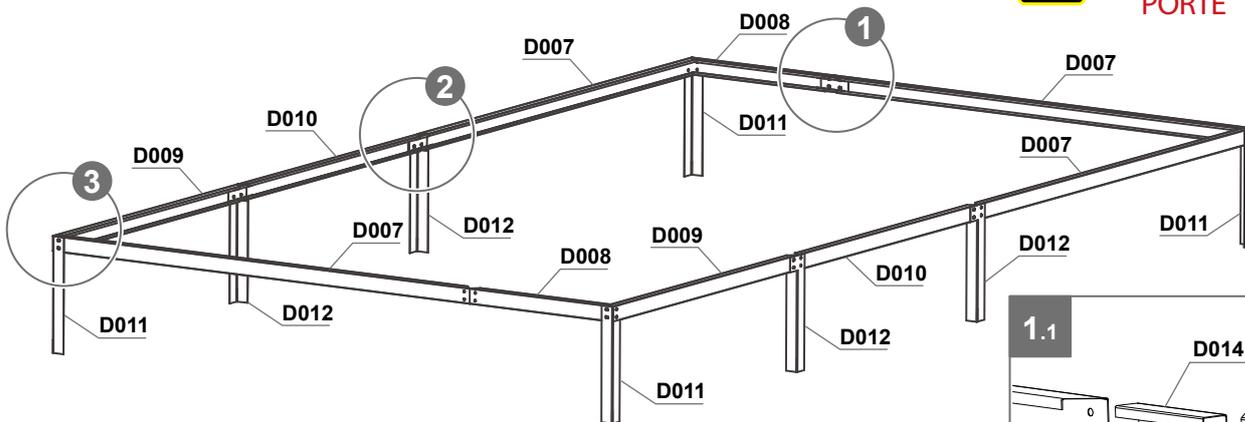

Module de base

D007 x 4

D008 x 2

D009 x 2

D011 x 4

D012 x 2

D013 x 4

D014 x 4

1008 x 32

1009 x 32

1010 x 32

Module d'extension

D010 x 2

D012 x 2

D014 x 2

1008 x 8

1009 x 8


1010 x 8

1010 x 32

FIXATION DE LA BASE AU SOL


MONTAGE EN PLEINE TERRE

- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer et marquer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Sous les quatre pieds marquer un carré de 300 x 300 mm et creuser sur une profondeur de 450 mm
- Placer la base, la mettre de niveau mais **ATTENTION**, ne pas remplir les trous avant le montage complet de la serre.

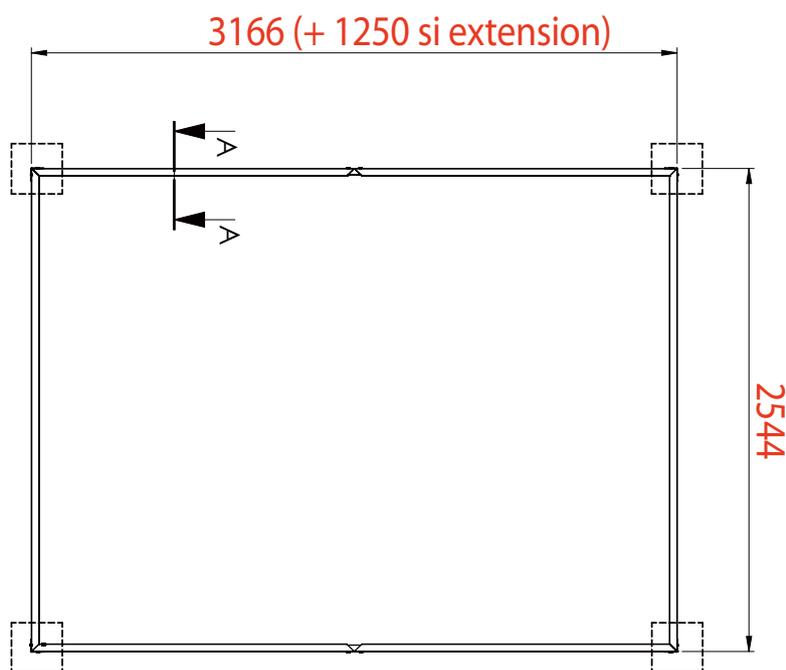

FIXATION SUR DALLE BÉTON

Détail A-A

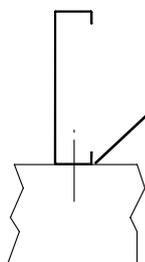


Fixation par chevilles à l'intérieur de la base



Visseries et chevilles de fixation non fournies

Il est laissé à votre libre choix et décision, l'utilisation des fixations adéquats selon les supports que vous décidez d'utiliser (pourtour bois, parpaings, plaques ciment, ...).

FIXATION EN PLEINE TERRE

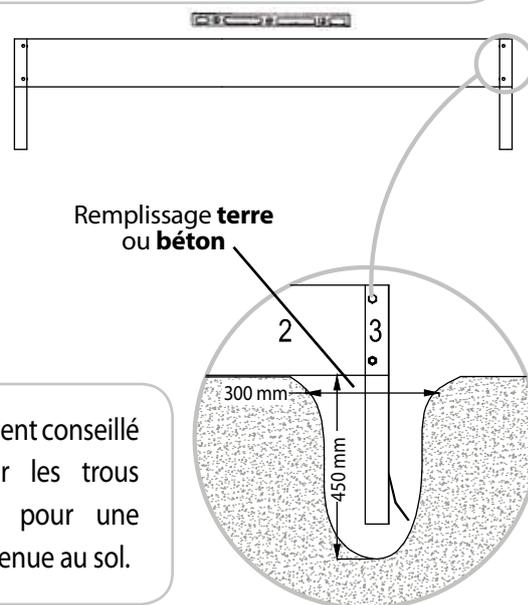


Il est vivement conseillé de remplir les trous de béton pour une meilleure tenue au sol.


PRINCIPE D'UTILISATION DES VIS 1002 ET 1003 DANS LES RAINURES EN FORME DE T DES PROFILÉS ALUMINIUM

Vous rencontrerez ce principe a plusieurs étapes du montage. Merci de vous y référer le cas échéant.


- 1) Entrer la tête de vis dans la rainure du profilé.
- 2) Tourner la tête de vis à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé.
- 3) Assembler la/les pièce(s) nécessaire selon les étapes.
- 4) Serrer l'écrou.

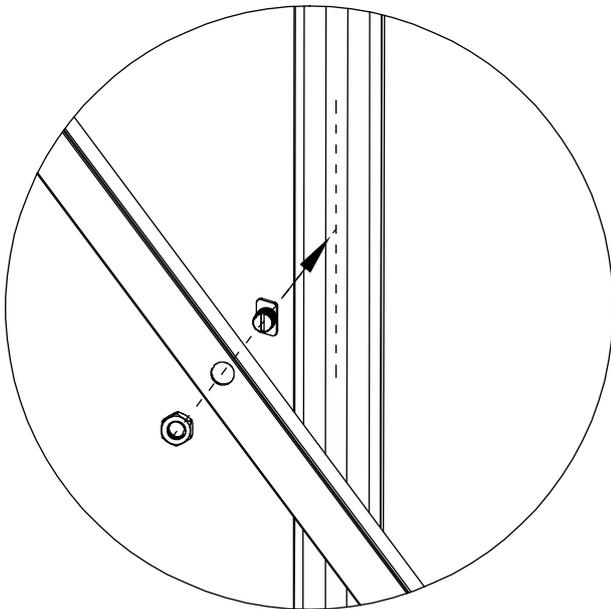


1

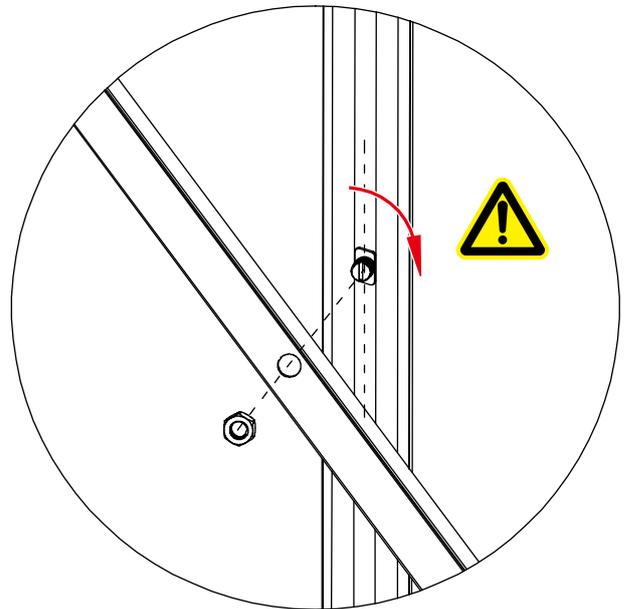

2

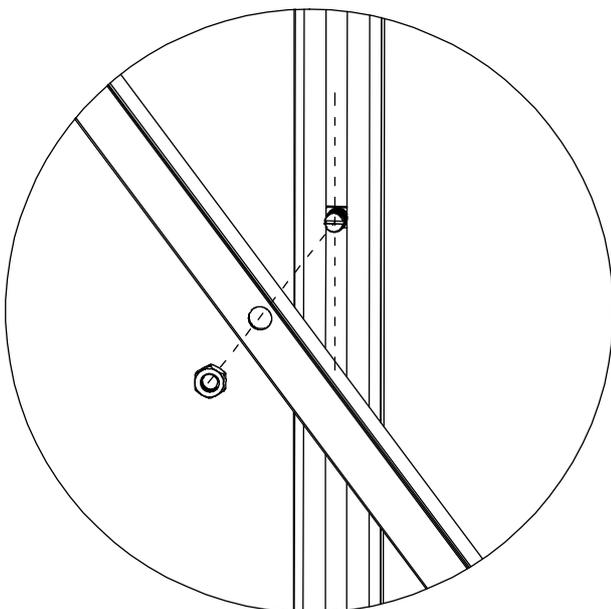


3

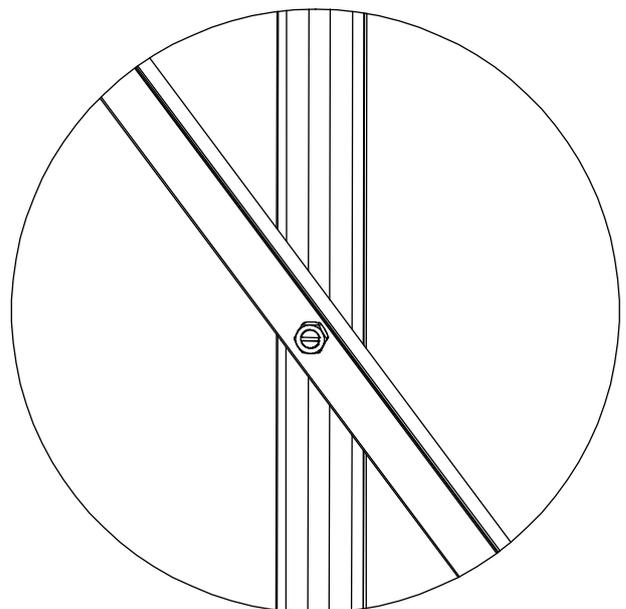


4

LONG-PAN (CÔTÉ)

Module de base + Module d'extension


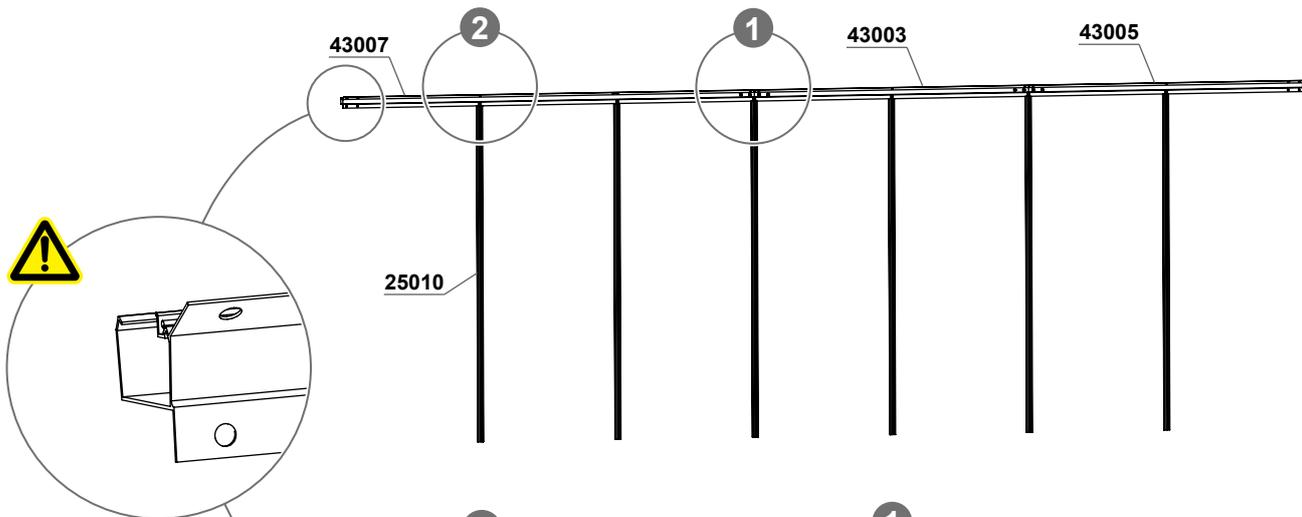


A1-1

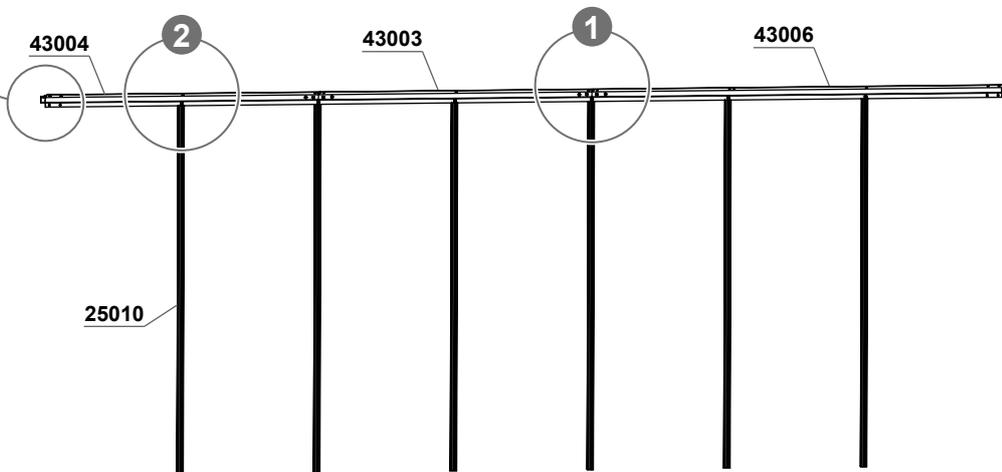

A2-1

Module d'extension

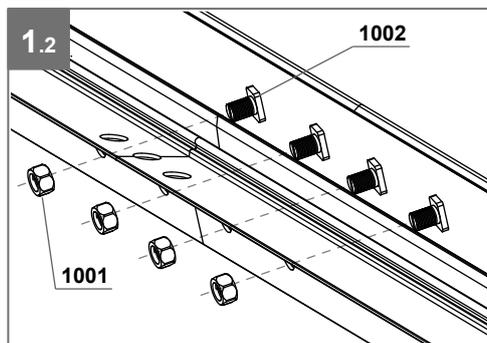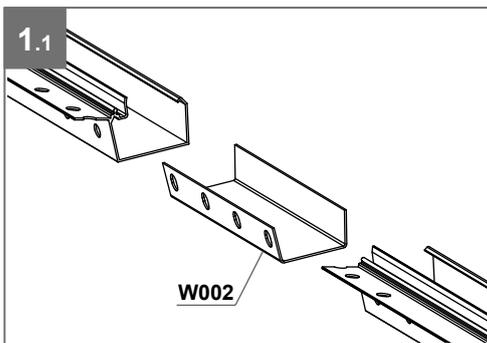


Fixation des profils de vitrage sur la traverse haute



25010 x 4







43003 x 2

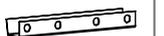

W002 x 2




1001 x 12

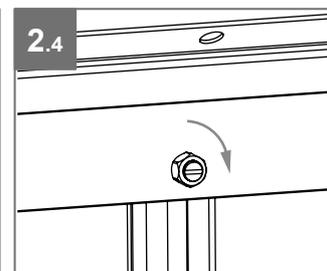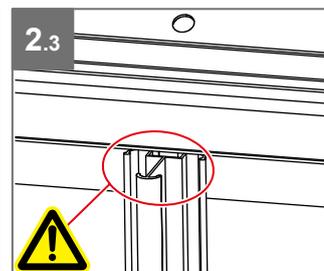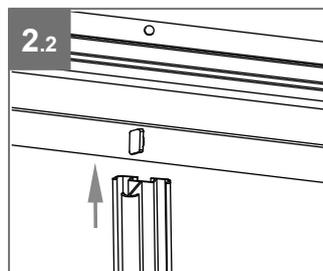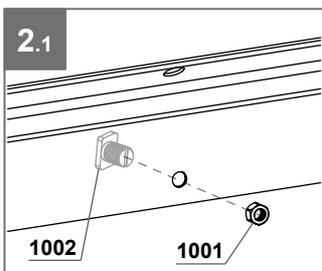


Module de base




25010 x 8

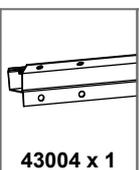


43004 x 1

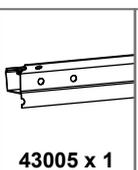


43005 x 1

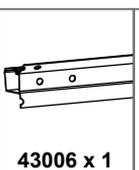

43006 x 1

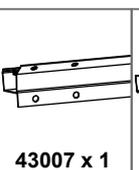


43007 x 1

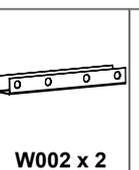

W002 x 2



1001 x 16

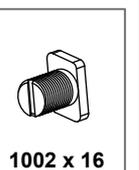

1002 x 16




1002 x 12


LONG-PAN (CÔTÉ)

Module de base + Module d'extension


Module d'extension

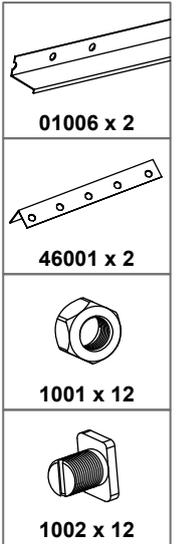











Module de base

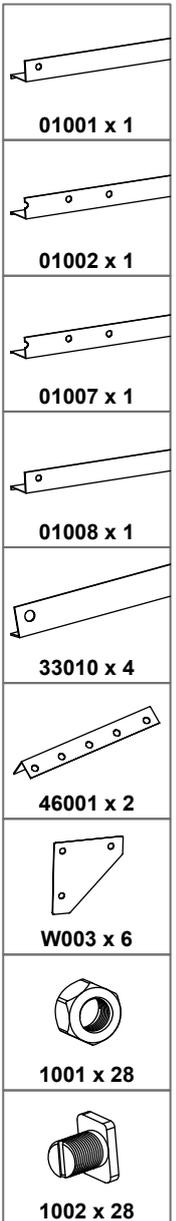

A1-2

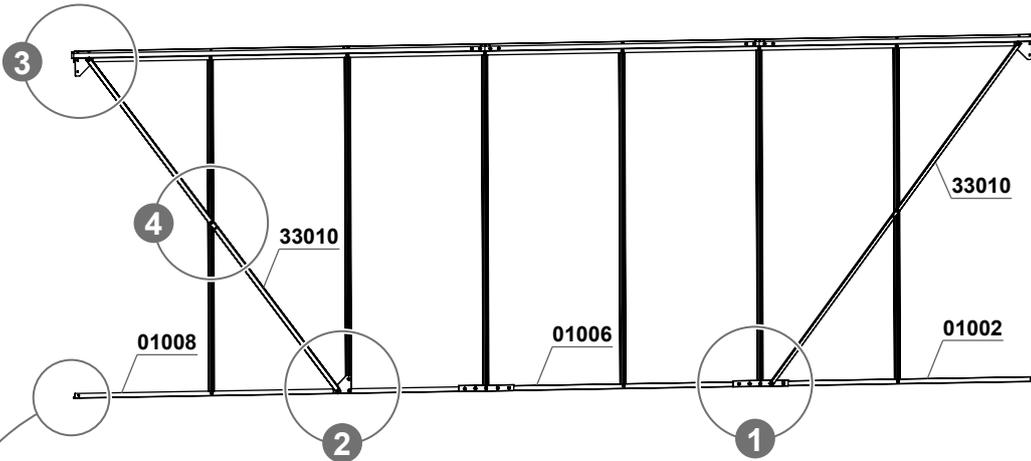

A2-2

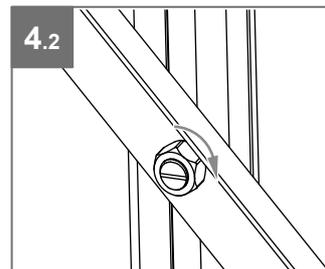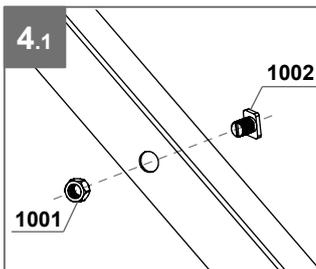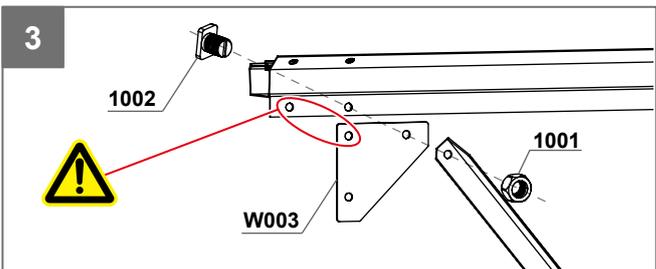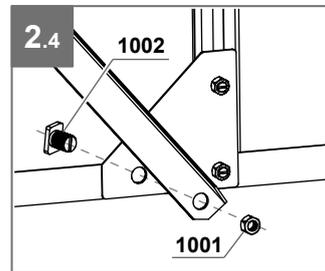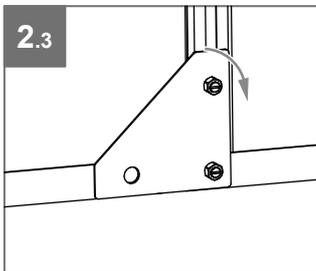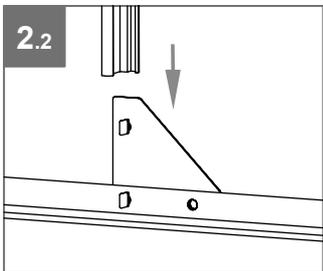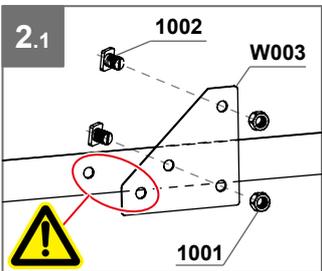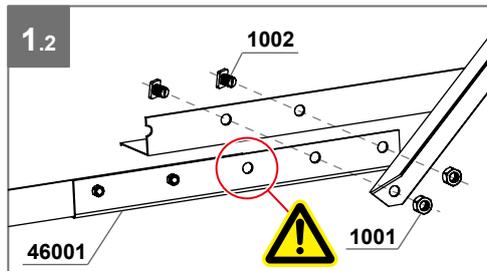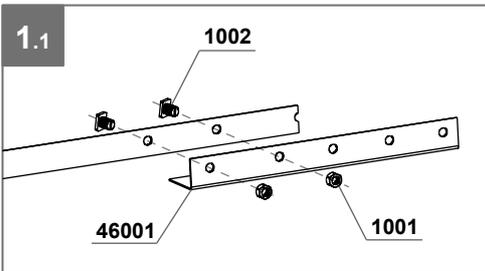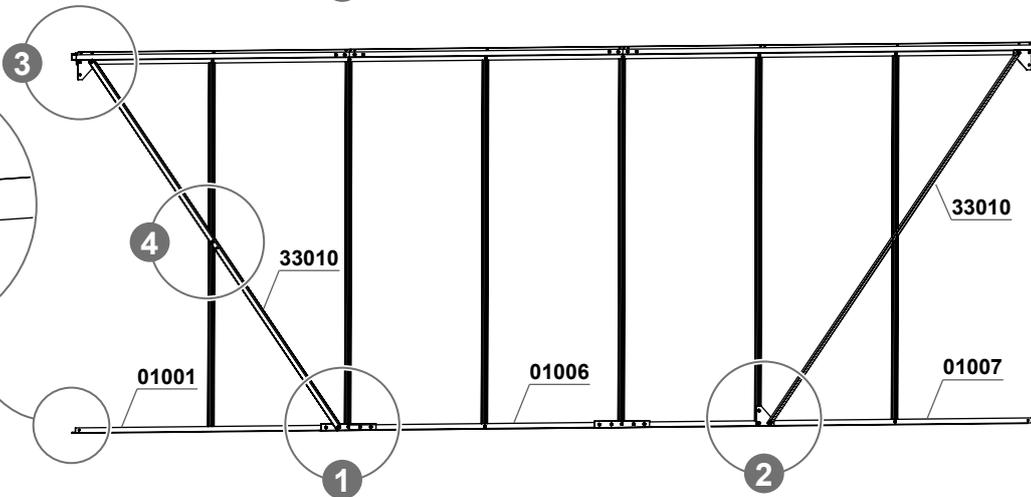

ÉTAPES SUIVANTES

Montage pignon avec porte
Page 13

Montage pignon sans porte
Page 16

Montage de la porte
Page 19

Montage de la lucarne
Page 20


puis revenir page 38

ASSEMBLAGE DES CÔTÉS VERTICAUX (PIGNONS ET LONG-PAN)







Module de base + Module d'extension



Détail 1

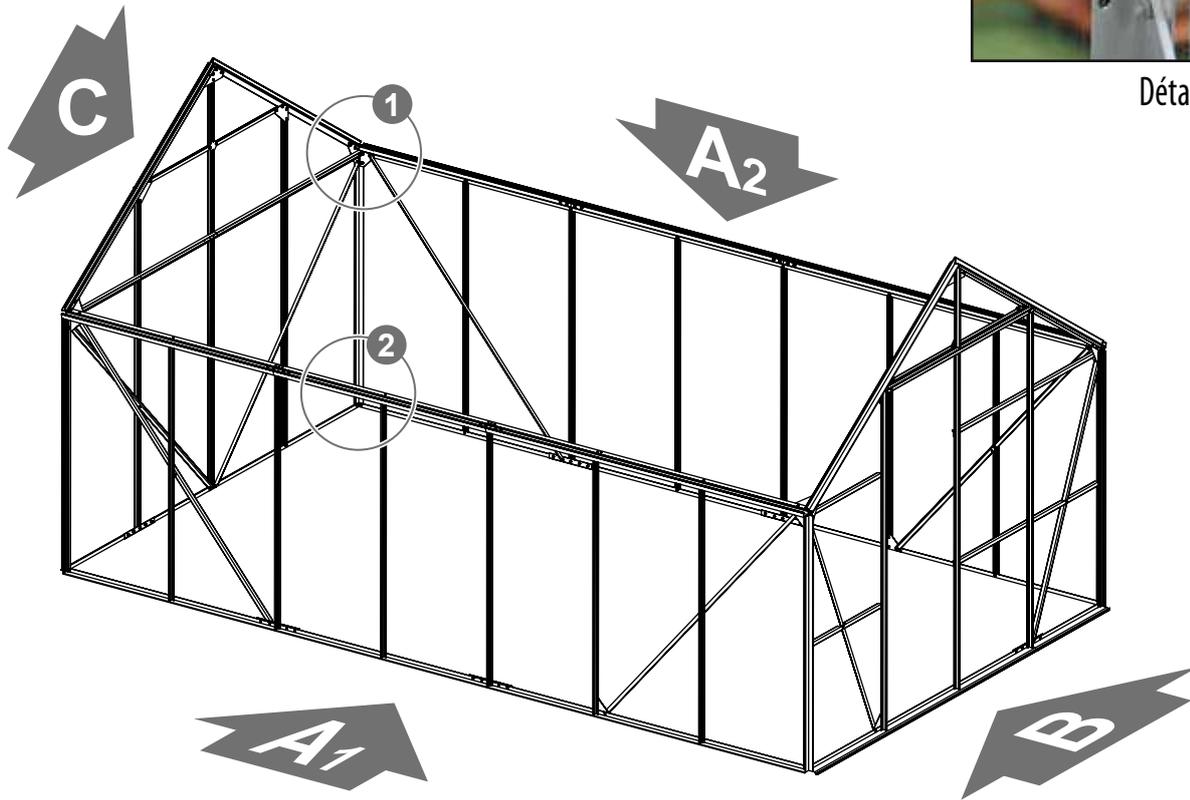

Module de base

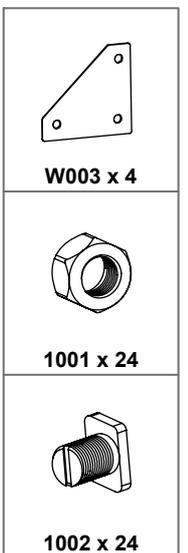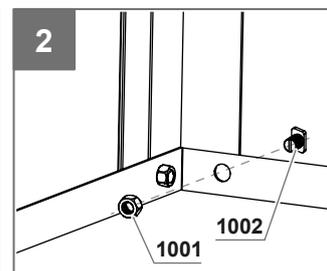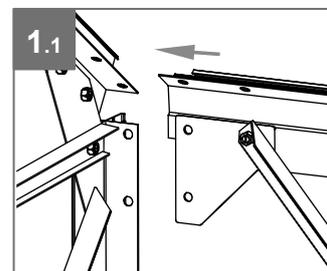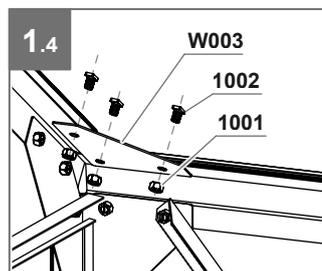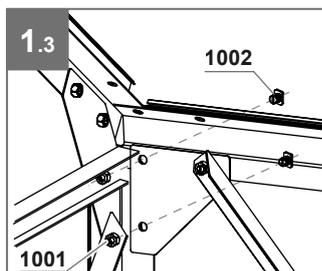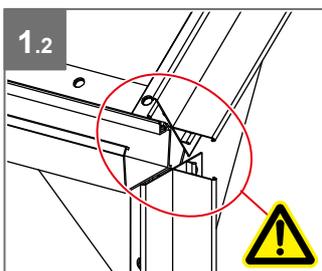

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE


Module de base + Module d'extension



Détail 1



Détail 2

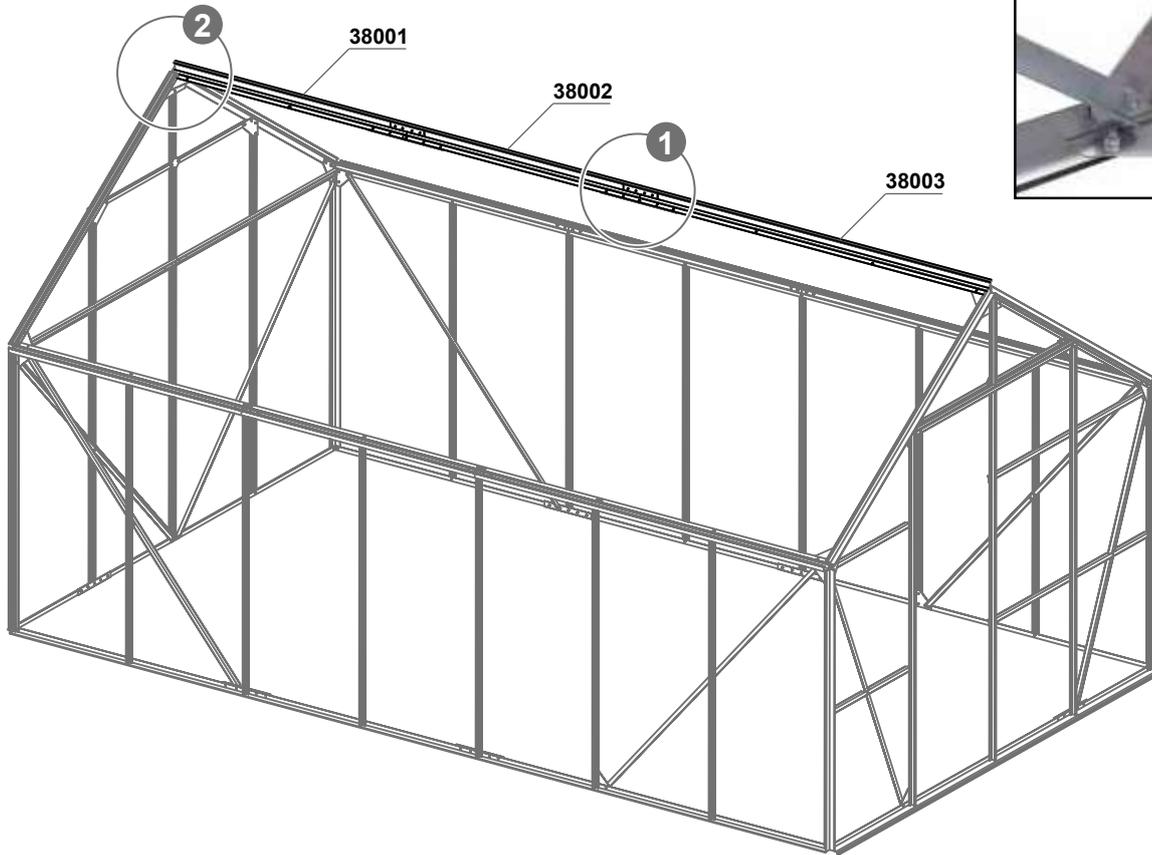


Module de base



38001 x 1




38003 x 1

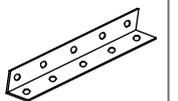

45001 x 1



W003 x 4

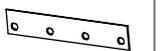






W004 x 2




1001 x 20




1002 x 12

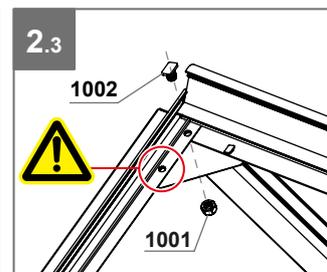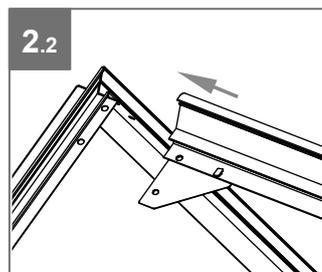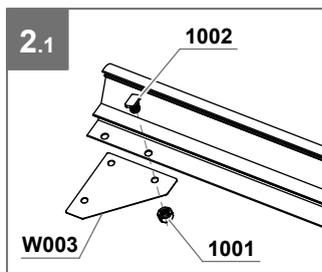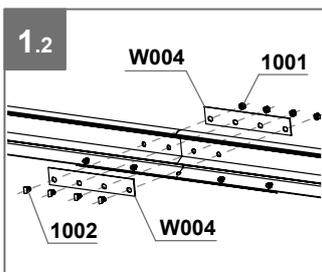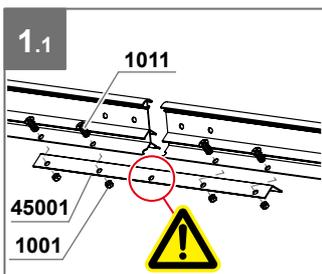


Module d'extension

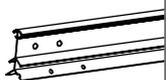

38002 x 1

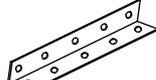

45001 x 1

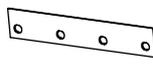

W004 x 2



1001 x 12



1002 x 4




1011 x 8



1011 x 8

MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE


Module de base + Module d'extension

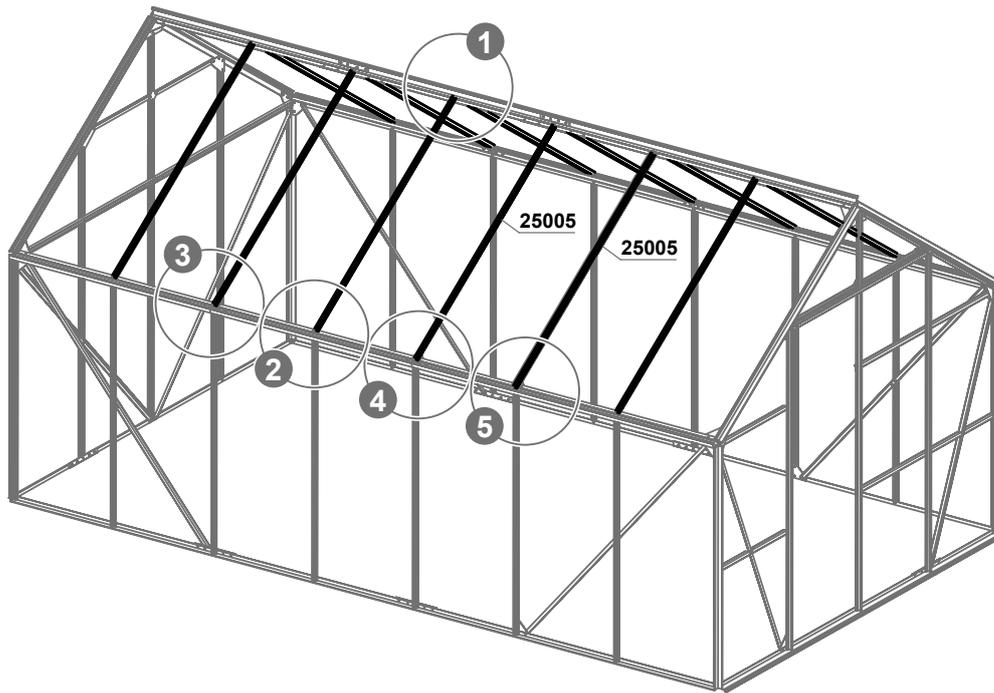

Module d'extension



25005 x 4

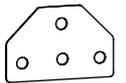

W005 x 2




1001 x 14




1002 x 14


Module de base

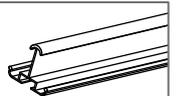

25005 x 8

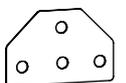

W005 x 2

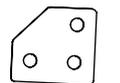
















W020 x 2



1001 x 20




1002 x 20

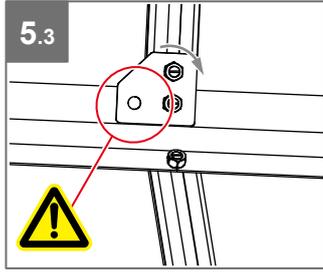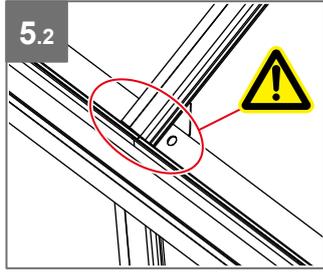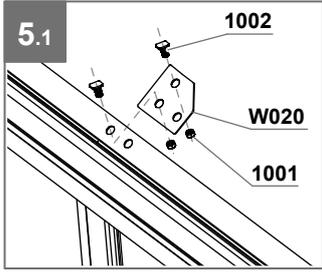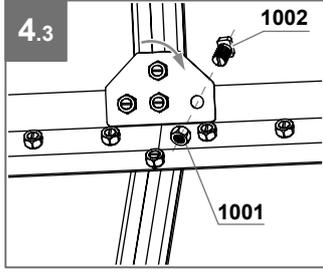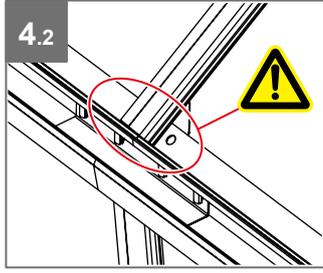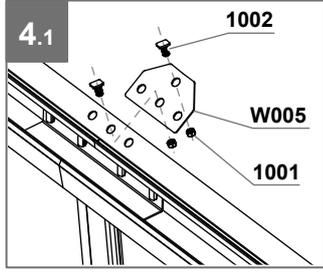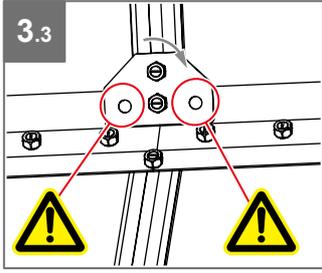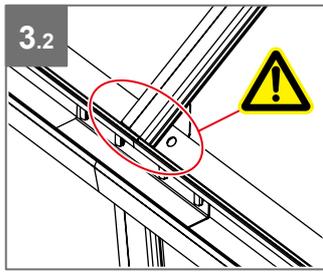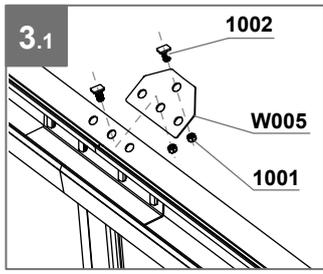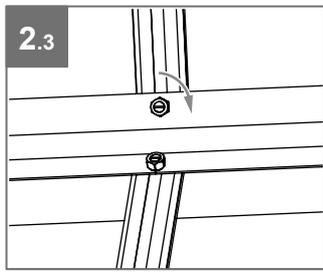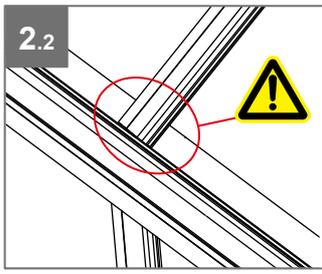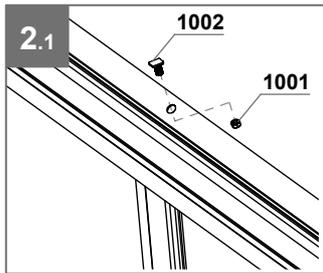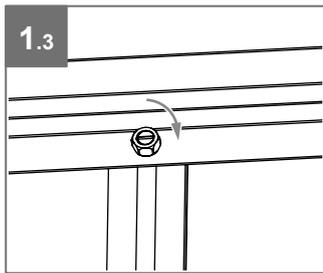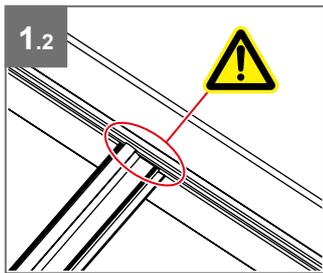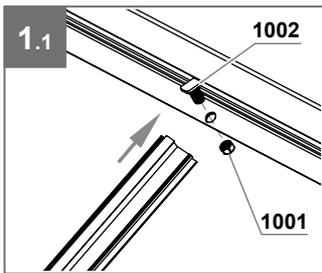


MONTAGE DES TENDEURS ET GOUSSETS POUR MAINTENIR LA SERRE













Module de base + Module d'extension

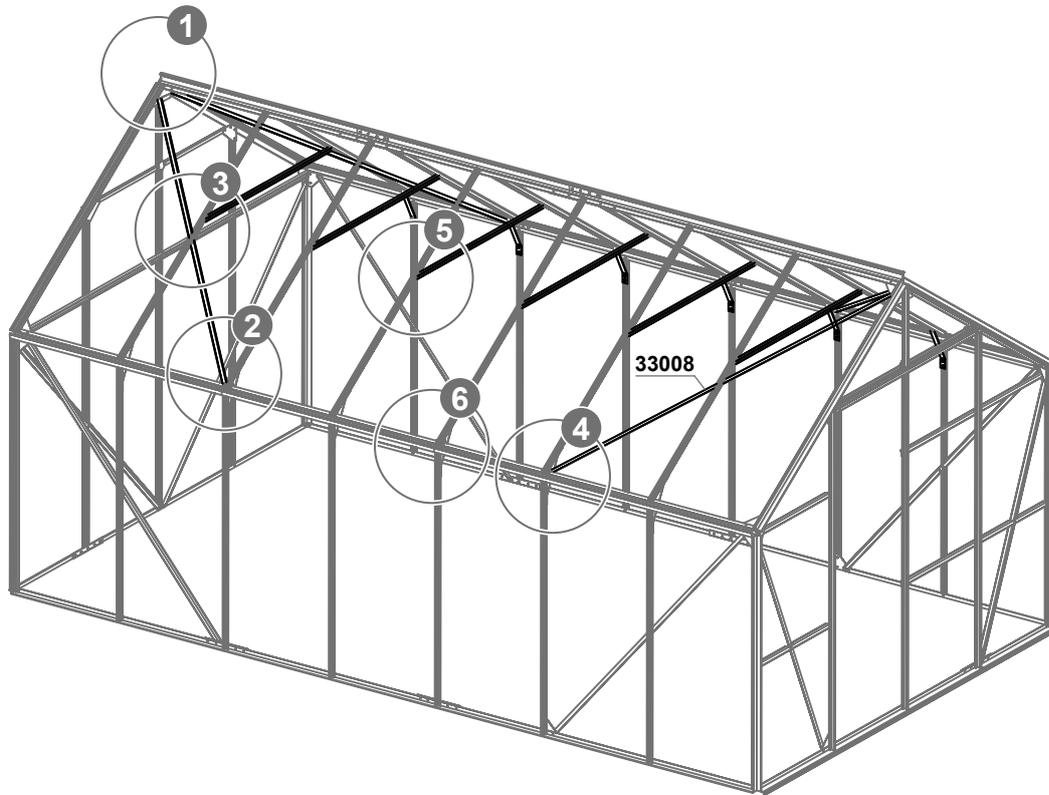

Module d'extension

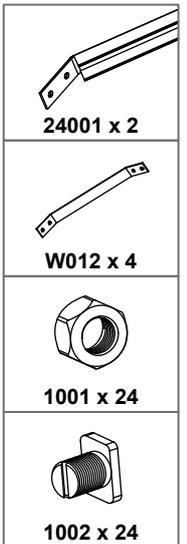

Module de base

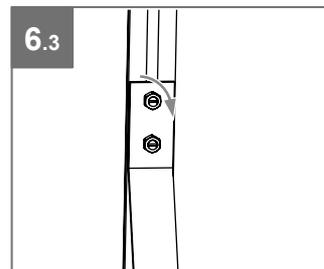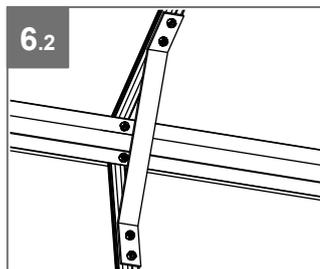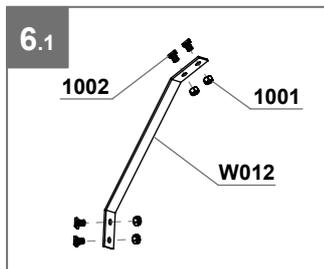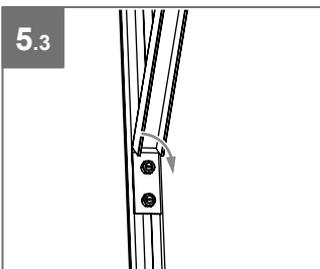
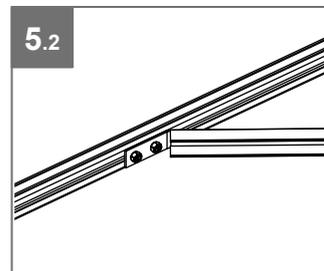
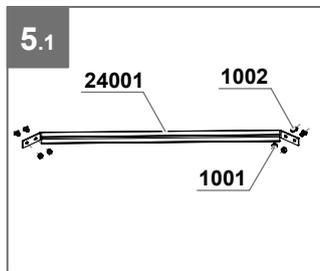
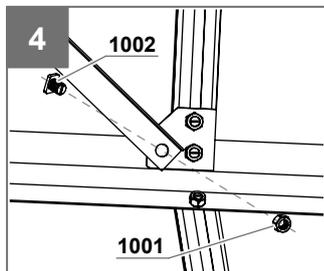
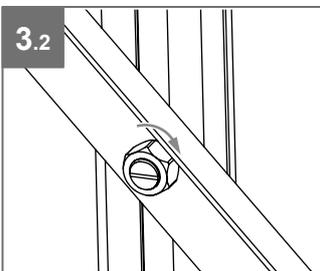
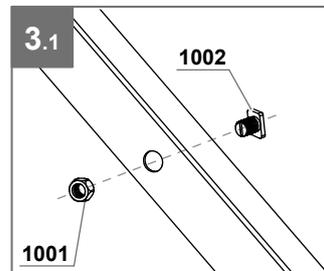
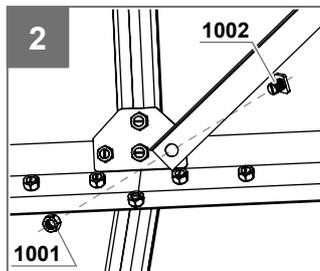
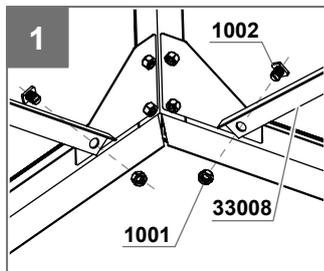
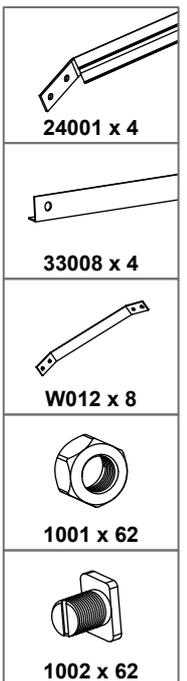


FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE






Module de base + Module d'extension




Crochet à positionner

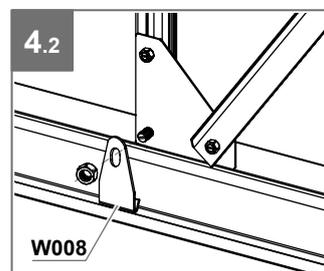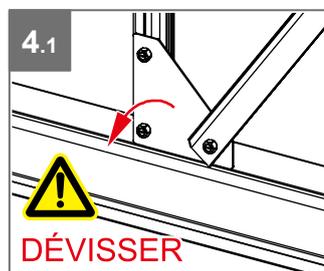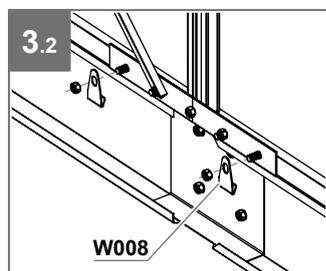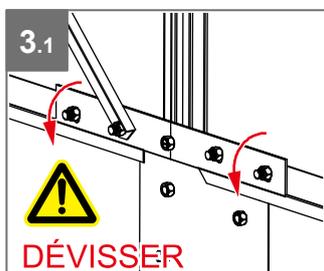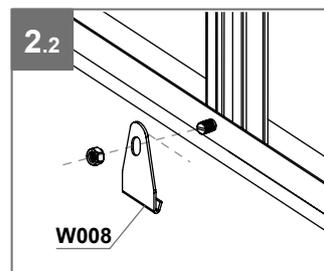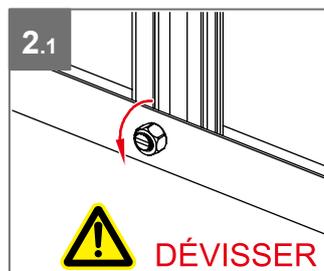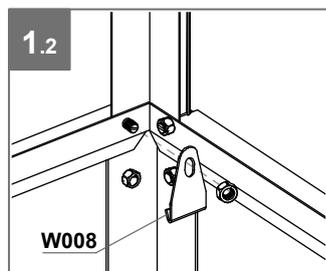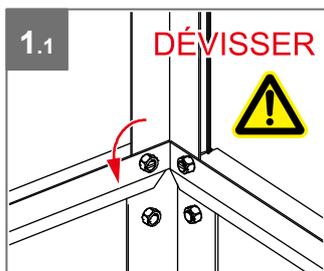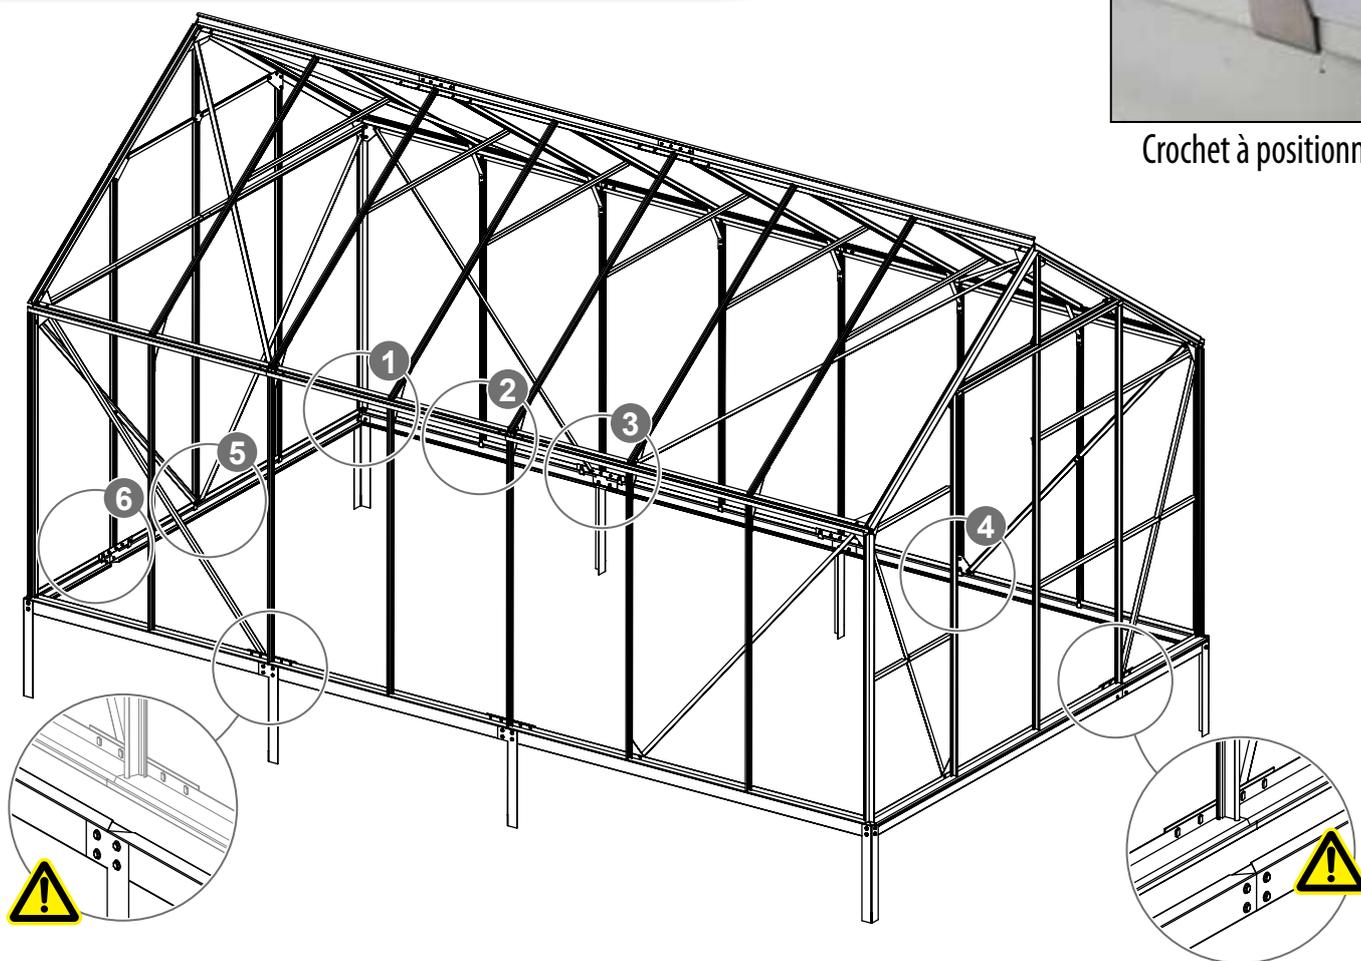

Module d'extension

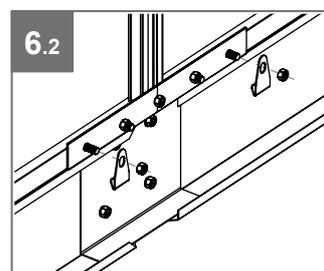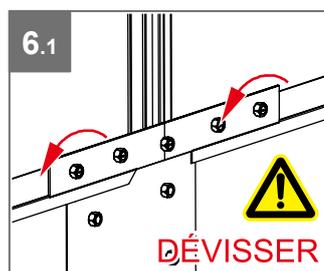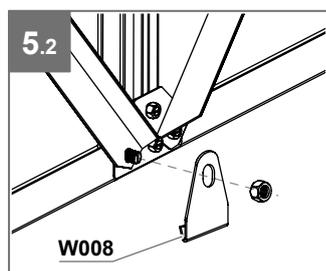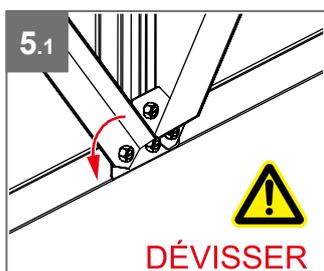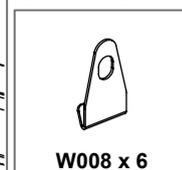

Module de base

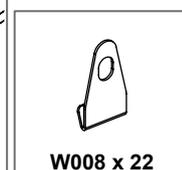

MONTAGE PORTE + RAIL

Module de base + Module d'extension



Haut de porte

Recommandation:
graissage régulier du rail



Détail 3



Module de base



10001 x 1









1001 x 5



1002 x 3




1003 x 2

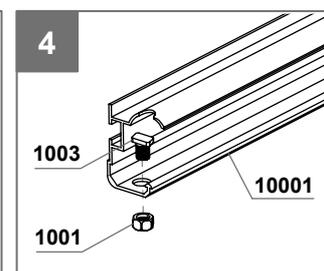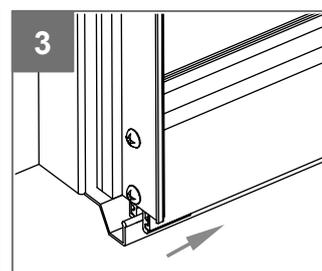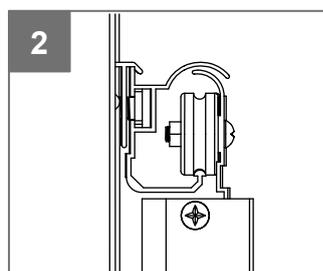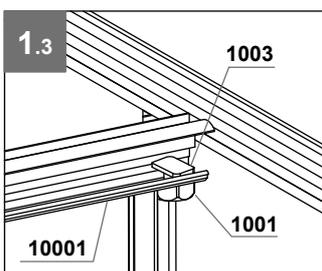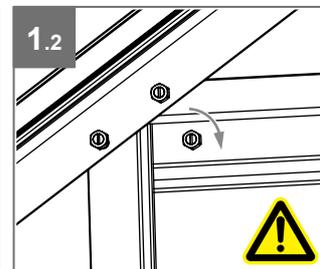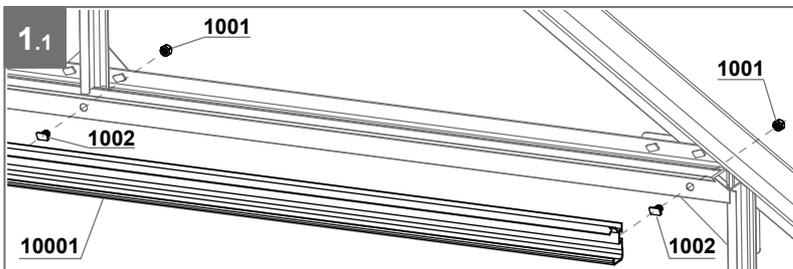

VITRAGE PÉRIMÉTRRE



Module de base + Module d'extension

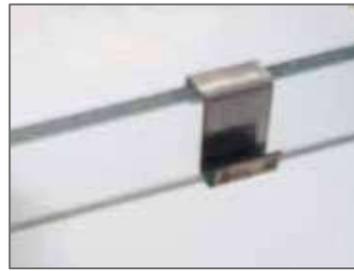

Crochets de vitrage



Clips de vitrage

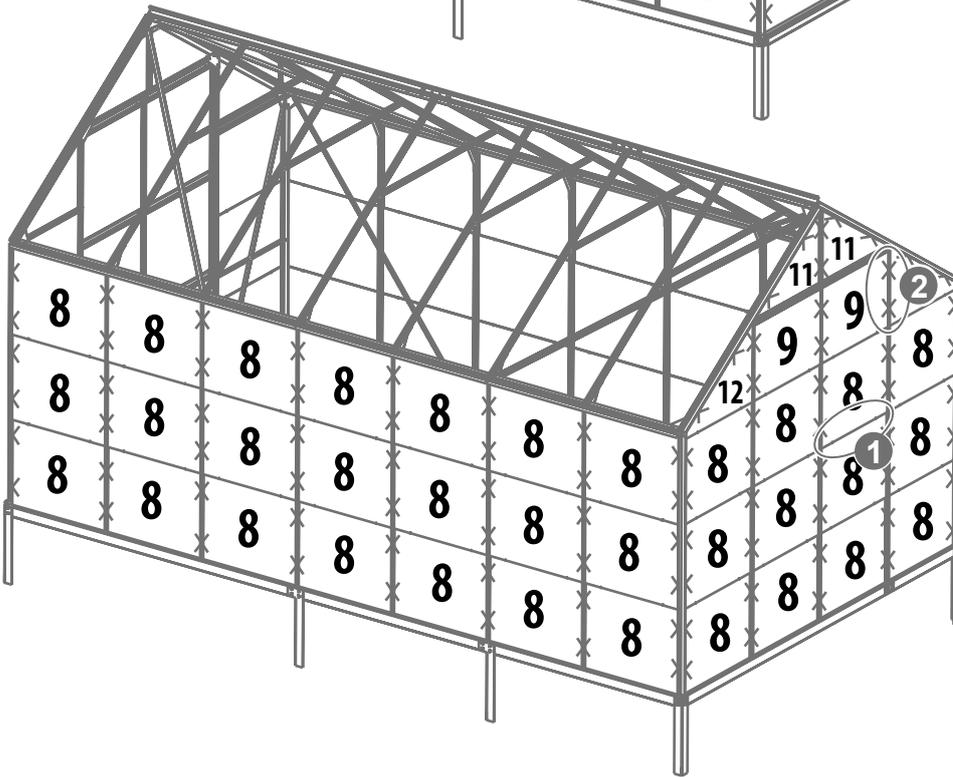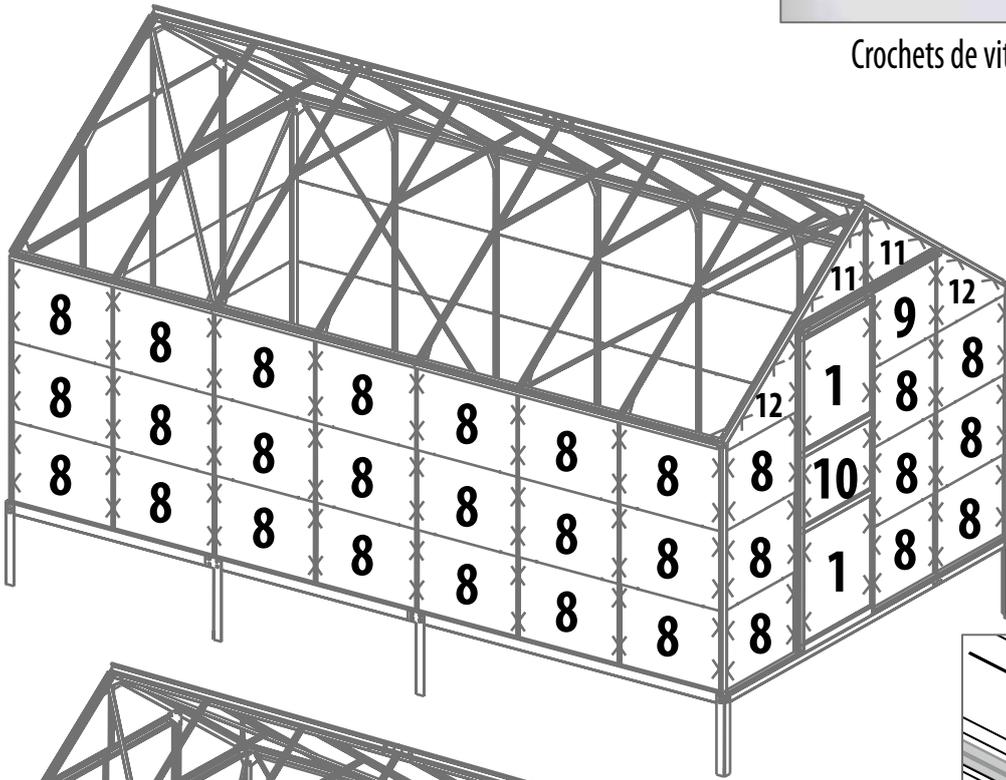

Module de base

610 x 610



1 x 2

610 x 456



8 x 51

610 x 461




9 x 3

610 x 378




10 x 1

610 x 434/8

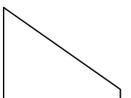


11 x 4



610 x 468/44

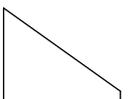

12 x 4

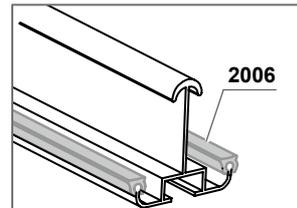

Pose du joint.
Voir page 26.
Puis continuez.

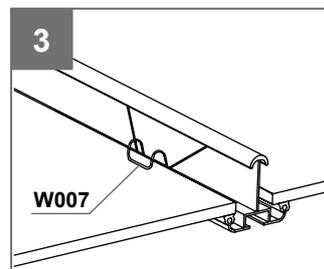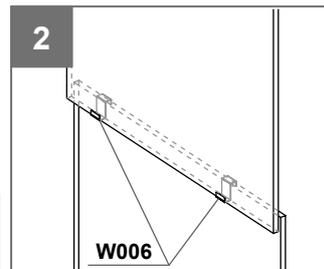


Module d'extension

610 x 456



8 x 12

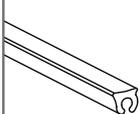


2006 x 24 m



W006 x 16



W007 x 48

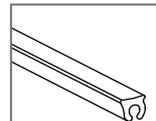

2006 x 92 m



W006 x 82



W007 x 260

VITRAGE TOITURE + POSE LUCARNE









Module de base + Module d'extension



Lucarne
Vue extérieure



1
Pose de la lucarne sur faîtière
par glissement

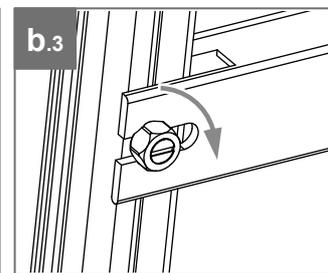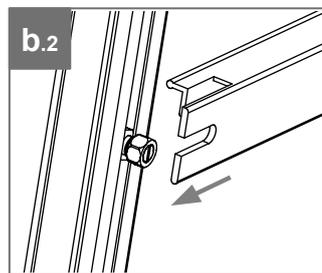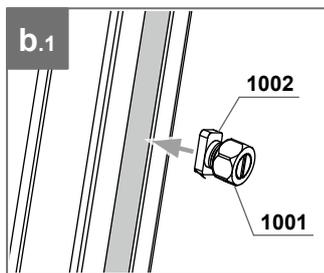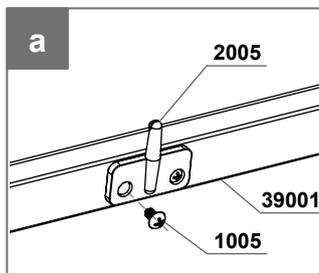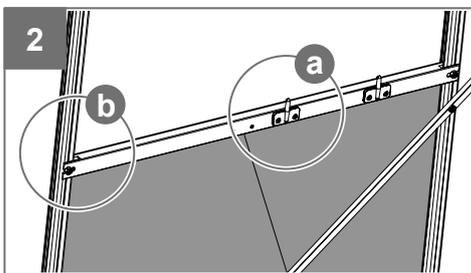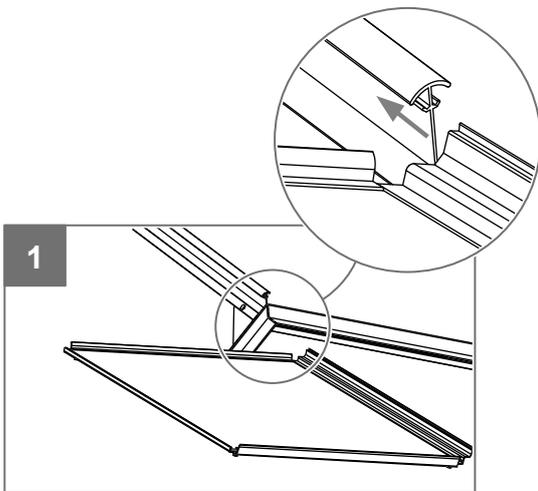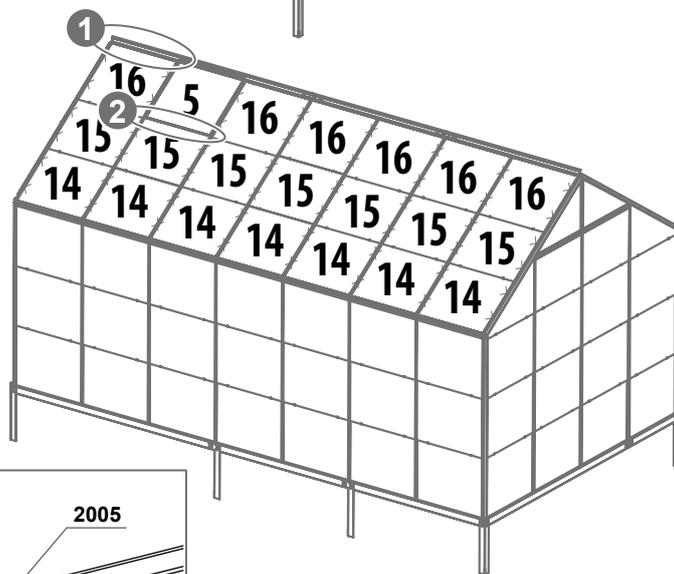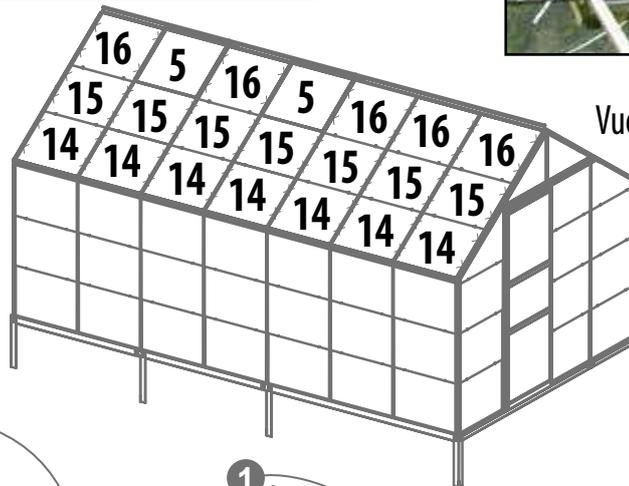

Module de base

610 x 509



14 x 10

610 x 487




15 x 10

610 x 549



16 x 8

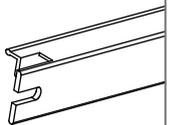

39001 x 2



1001 x 4



1002 x 4



1005 x 8



2005 x 4




W006 x 36



W007 x 112

Module d'extension

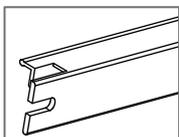

39001 x 1



1001 x 2



1002 x 2



1005 x 4



2005 x 2



W006 x 14



W007 x 44

610 x 509



14 x 4

610 x 487



15 x 4

610 x 549




16 x 3

MONTAGE PIÈCES PLASTIQUE

Module de base + Module d'extension



Détail embout de faîtière (pièce 2010)

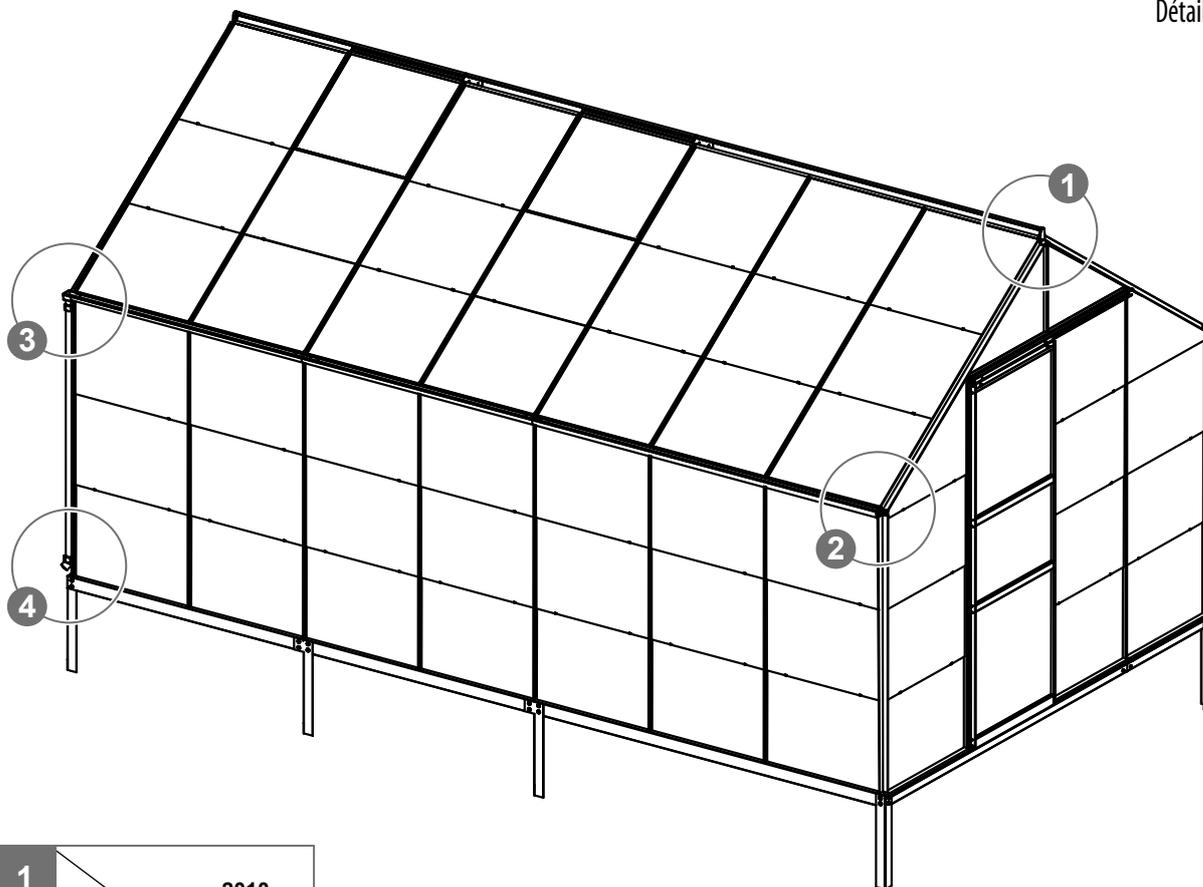

Module de base



1005 x 4



2010 x 2



2022 x 2




2023 x 2



2028 x 2












2032 x 2

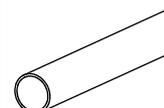

2035 x 2



58001 x 4

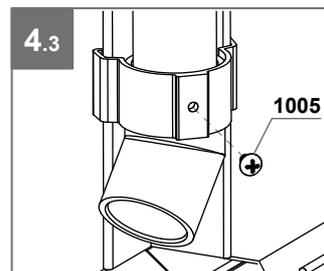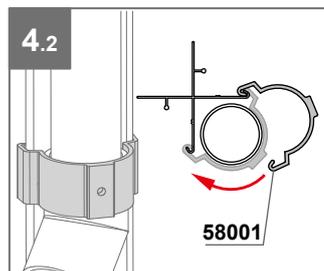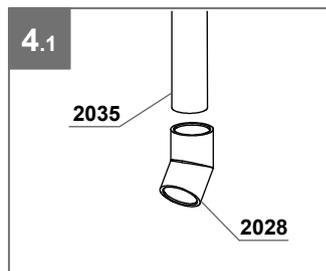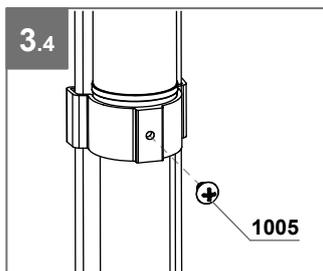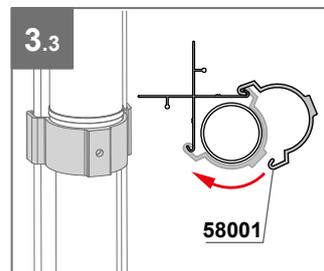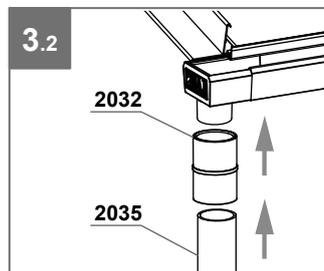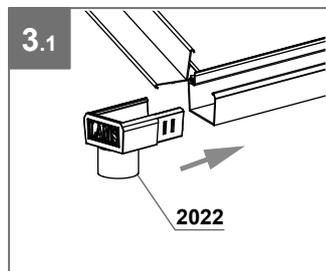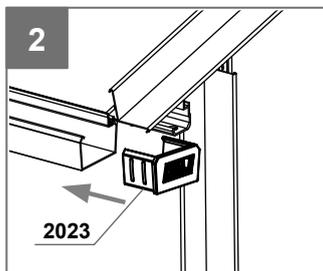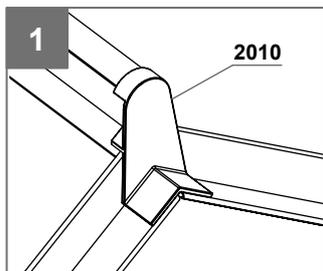

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

WWW.SERRES-LAMS.COM



QUELQUES ACCESSOIRES...



Système d'ombrage

Permet de réguler la température de votre serre et l'hivernage de plantes ou la culture de jeunes plantes.



Chauffage électrique

Permet de réguler la température de votre serre et l'hivernage de plantes ou la culture de jeunes plantes.



Ouverture automatique de lucarne à double ressort

Permet l'automatisation de l'ouverture et la fermeture de la lucarne. Fonctionne avec un cylindre et une cartouche de cire. Température réglable entre 15°C et 25°C.



Ventouse

Permet de transporter et de prendre le verre plus facilement.




Clips de vitrage à ressort

Permettent de maintenir le vitrage des serres de culture et des serres à l'ancienne de marque LAMS.



Cavaliers (clips et vitrage)

Permettent de faire chevaucher deux vitrages. Convient pour toutes les serres.

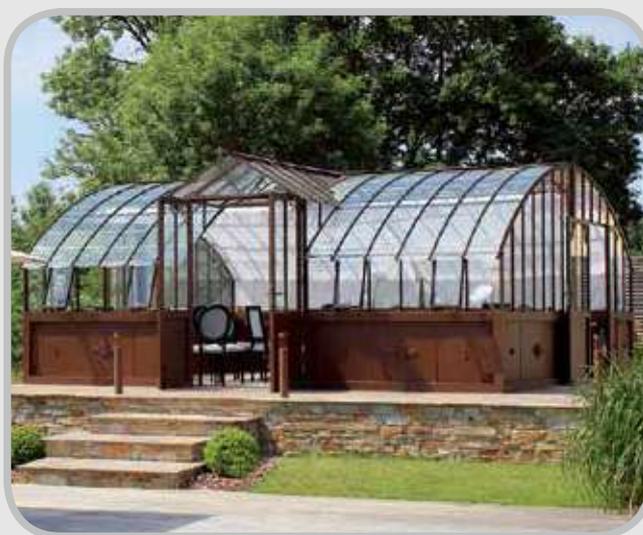

www.serres-lams.com

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS
Site internet : www.sav-egt-partners.com