

4901 - Serre PRIMA 6 m² - 2mx3m

Notice de Montage

Nomenclature

1	1A	2	3	4	5	6	7	7A	8	8A	9	10	11	12	13	14
6pcs	2pcs	4pcs	4pcs	5pcs	10pcs	2pcs	1pc	1pc	1pc	1pc	20pcs	16pcs	38pcs	4pcs	1pc	1pc

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1pc	2pcs	1pc	2pcs							

L	M	N
40pcs	2pc	1pc

ETAPES DE MONTAGE :

Etapes 1 à 5 : Montage de la structure et réalisation de la tranchée

Etape 6 : Pose des films pignon avant et arrière


Etape 7 : Pose du film de couverture

Etape 8 : Enfouissement de la bâche

À NOTER :

- Bâche de couverture à clipser (clips fournis).
- Installez votre serre par temps calme et sans vent.
- 2 personnes minimum pour la pose de la bâche.
- La bâche de couverture se pose après les bâches pignon.
- La bonne tension de la bâche garantie la durabilité de la structure.

Réalisation de la tranchée

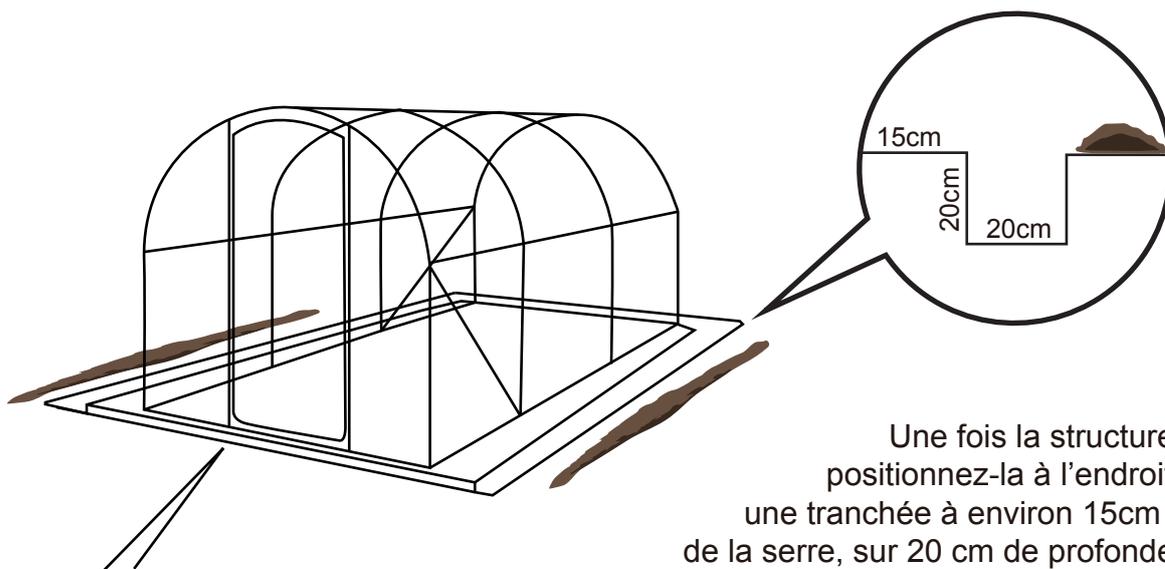


Une fois la structure de la serre montée, positionnez-la à l'endroit souhaité et creusez une tranchée à environ 15cm des bords extérieurs de la serre, sur 20 cm de profondeur et 20cm de large.

À NOTER :

Au niveau des pignons, creusez la tranchée à l'aplomb de la serre.


Montage de la serre PRIMA 6 m²

Etape 1

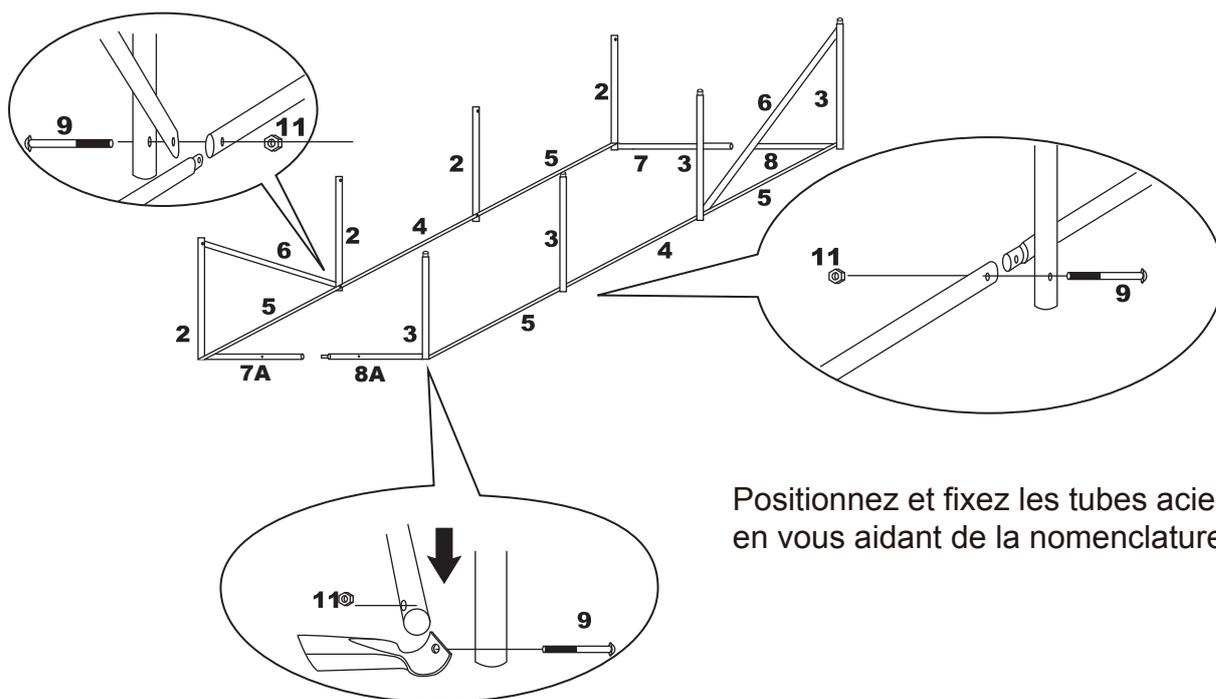


Positionnez et fixez les tubes acier en vous aidant de la nomenclature.


Etape 2

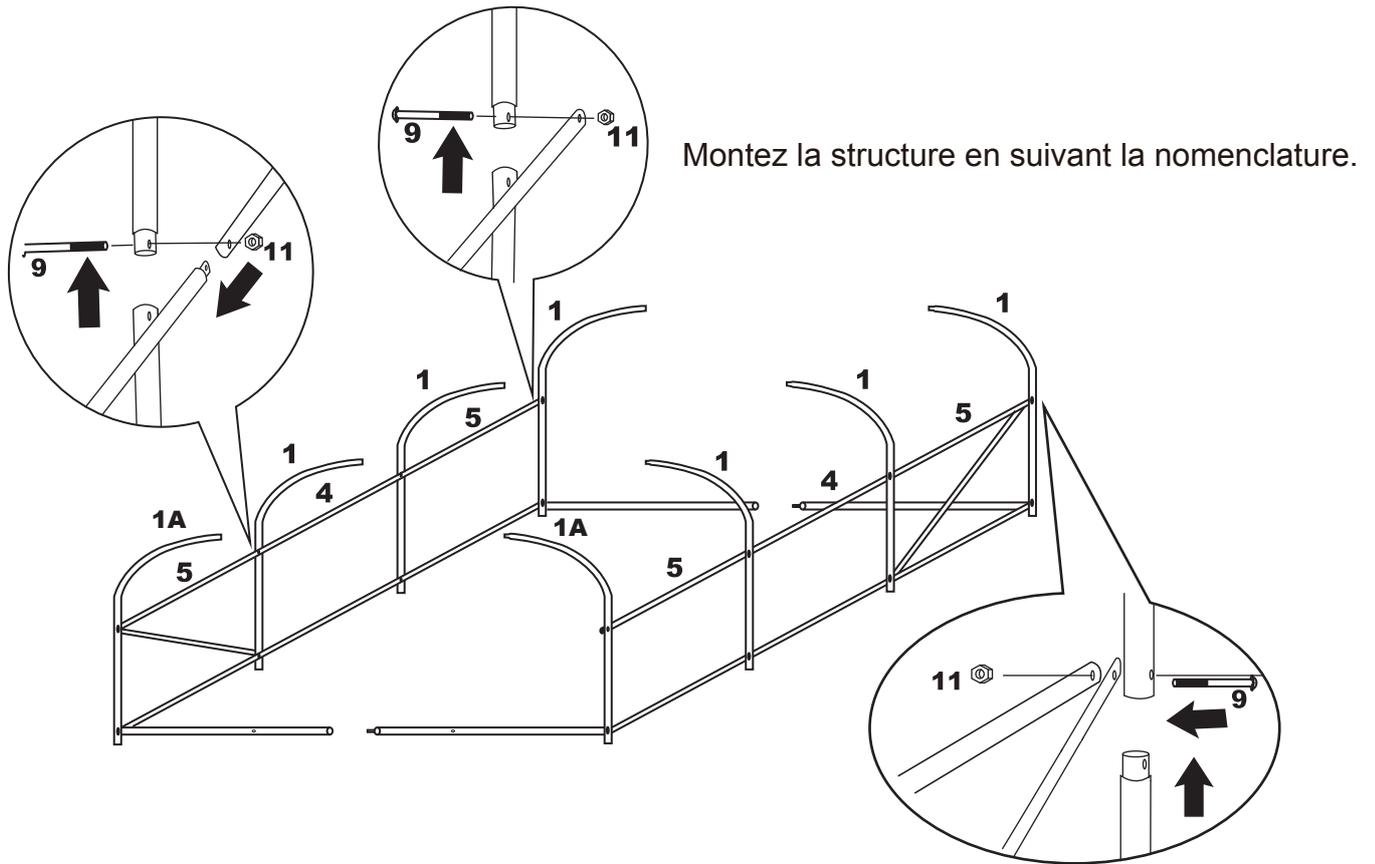

Etape 3

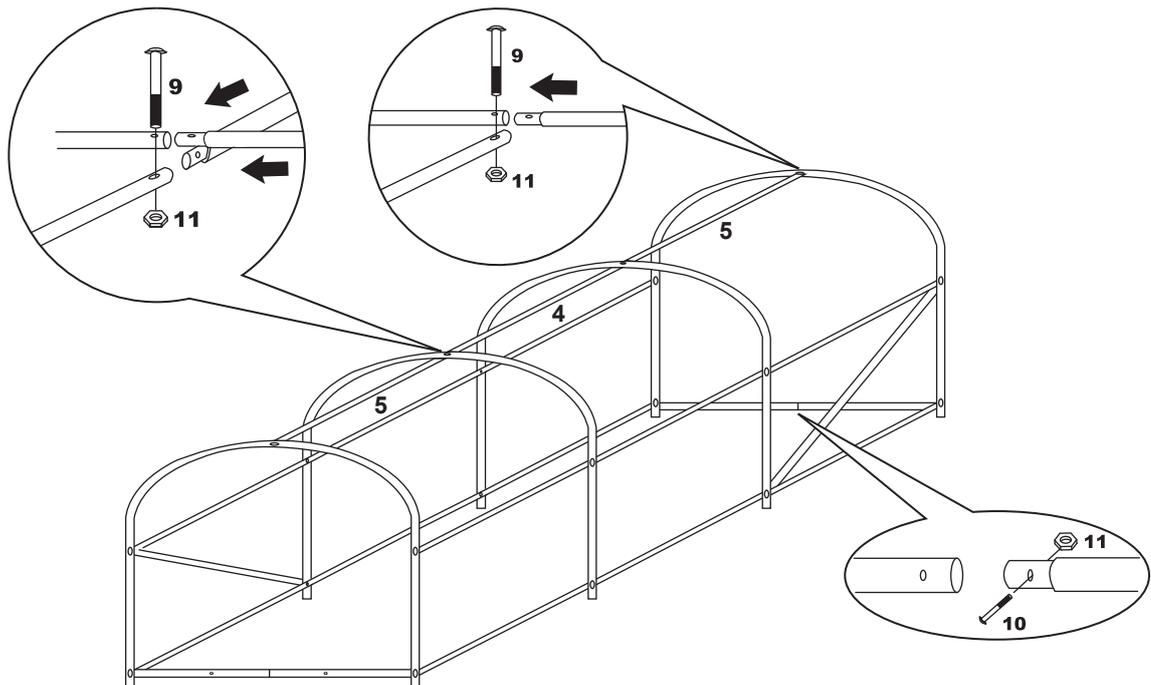

Etape 4

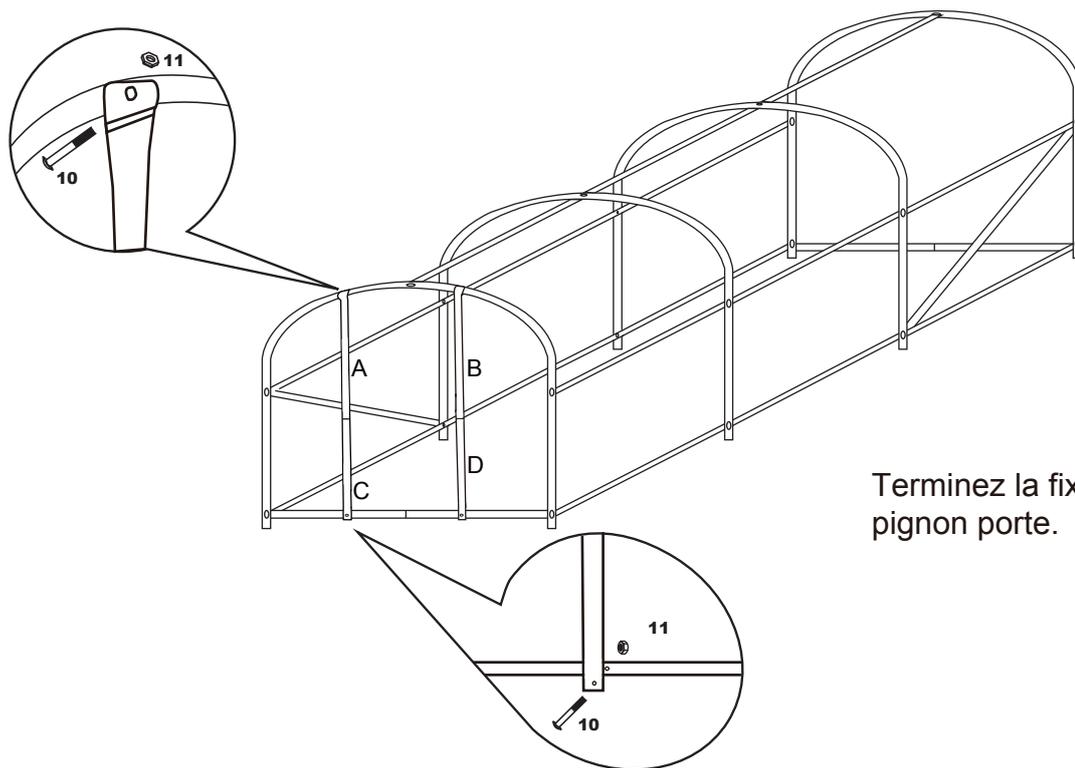


Terminez la fixation des éléments pignon porte.

Etape 5

Astuce :

Montez la structure de la porte indépendamment de la serre puis installez la bâche sur la porte avant de la fixer à la structure (cf étape 6.2).

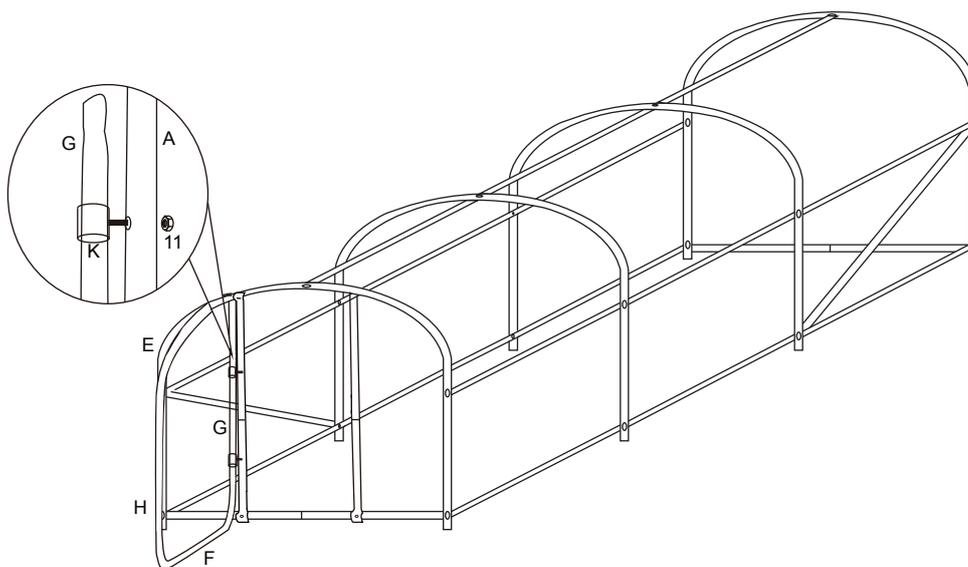

Etape 6 : Pose du film sur les pignons

6.1 : Pose du film pignon arrière (pignon plein)

3 clips temporaires sont nécessaires au positionnement du film pignon arrière plein

Utilisez l'une des deux bâches 2,50 x 2,60m fournies.
Positionnez la bâche sur le pignon.
Les clips 1, 2 et 3 tiennent temporairement le film en attendant sa fixation définitive avec le film de couverture **étape 7.2**.




6.2 : Pose du film pignon avant (pignon avec porte)


4 clips temporaires et 8 clips définitifs sont nécessaires au positionnement du film pignon avec porte

Découpez la deuxième bâche 2,50 x 2,60m comme suit :

- ① Partie gauche de la porte
- ② Partie droite de la porte
- ③ Bâche de porte

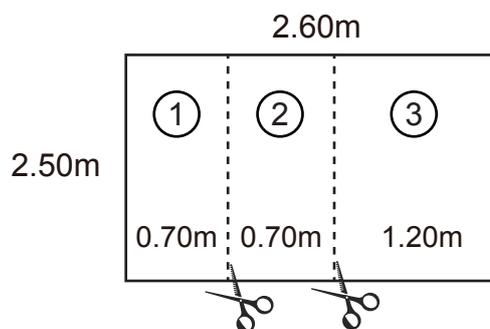

4 clips sont à fixer temporairement (1 et 2 sur le schéma ci-dessous) pour maintenir les deux parties pignon en attendant d'installer la bâche de la couverture **étape 7.3**.

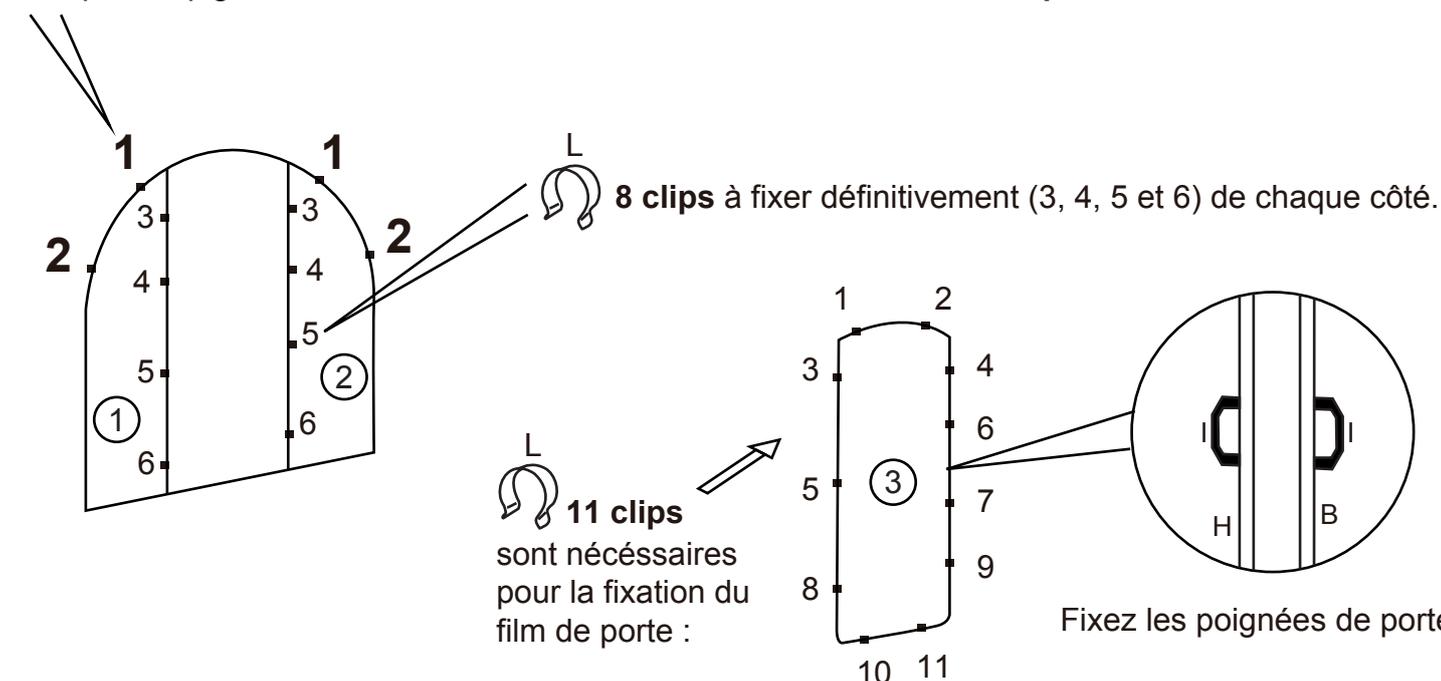


Etape 7 : Pose du film de couverture

7.1 : Positionnement du film de couverture


Installez la bâche de couverture sur la structure, Prenez soin de positionner le surplus de bâche de chaque côté dans les tranchées et couvrir légèrement de terre afin de créer une première tension.

La bâche sera enterrée définitivement en **étape 8**.

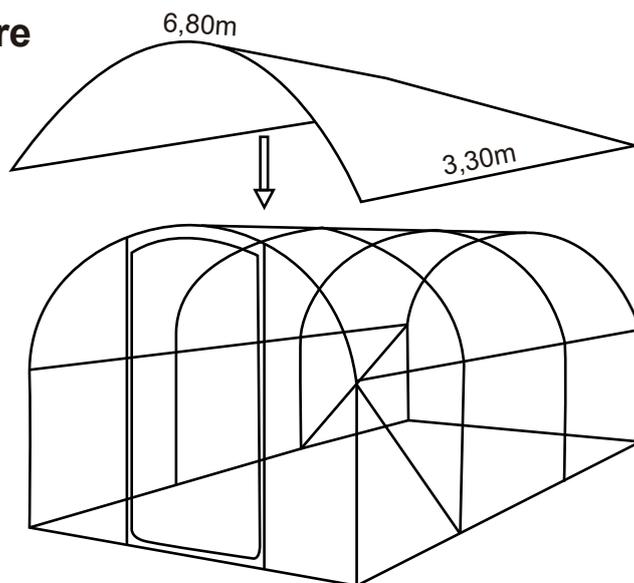

7.2 : Fixation du film couverture + pignon arrière :

11 clips au total sont nécessaires pour la fixation des deux bâches ensemble.

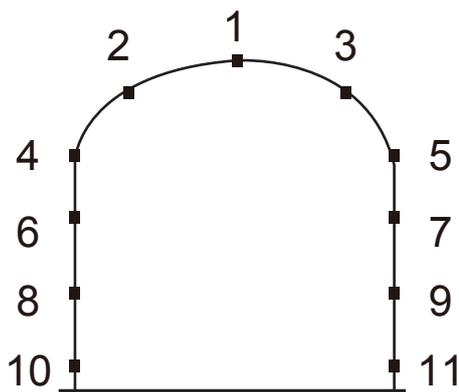

11 clips à fixer

Pensez à retirer au fur et à mesure les 3 clips de l'étape 6.1. Tendez les deux films (pignon arrière + couverture) et clippez-les ensemble en suivant la numérotation ci-contre.

7.3 : Fixation du film couverture + pignon avant :


10 clips sont nécessaires pour finaliser la fixation des bâches pignons avant.

Pensez à retirer au fur et à mesure les 4 clips de l'étape 6.2. Tendez les deux films (pignon gauche + couverture) et clippez les ensemble avec les clips 1, 2, 7, 8, 9 :


Répétez l'action pour la partie droite avec les 5 derniers clips 1, 2, 7, 8, 9.



10 Clips à fixer

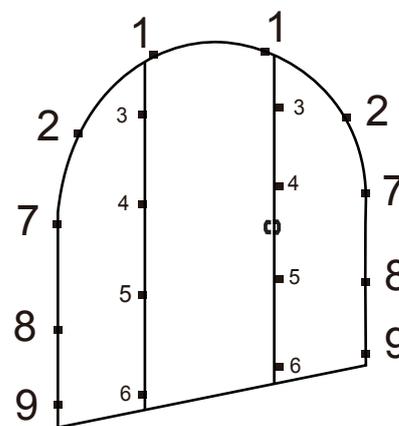


Etape 8 : Enfouissement du film de couverture

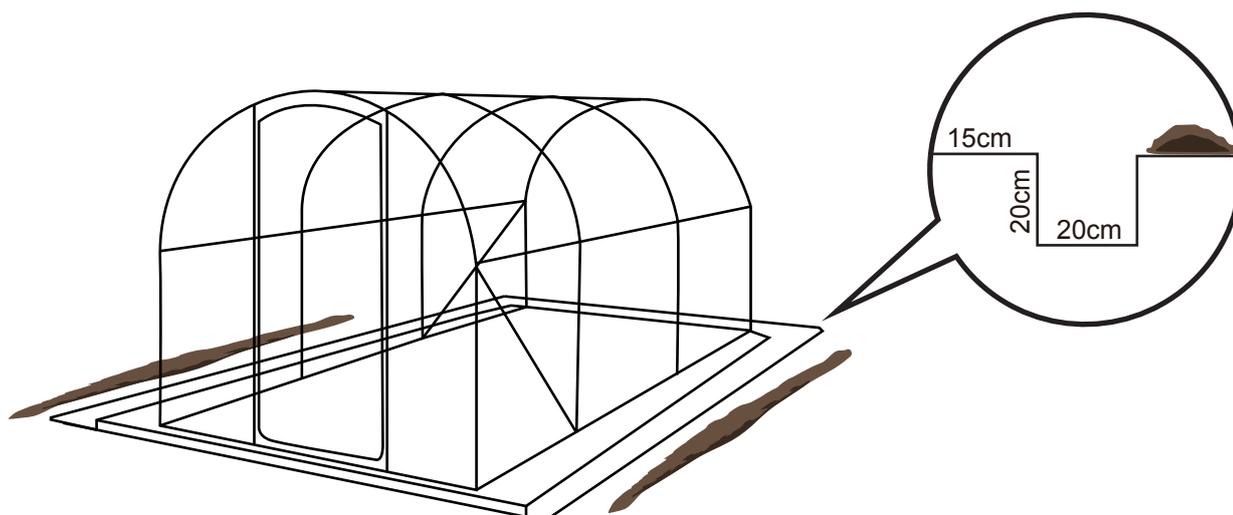

Enterrez le surplus de bâche de chaque côté dans les tranchées prévues à cet effet.

Faites un retour du film sous terre afin de la bloquer, et mettez la terre en butée pour une tension optimale sur la bâche, cf schéma ci-dessous :

La bonne tension de la bâche garantie la durabilité de la structure.

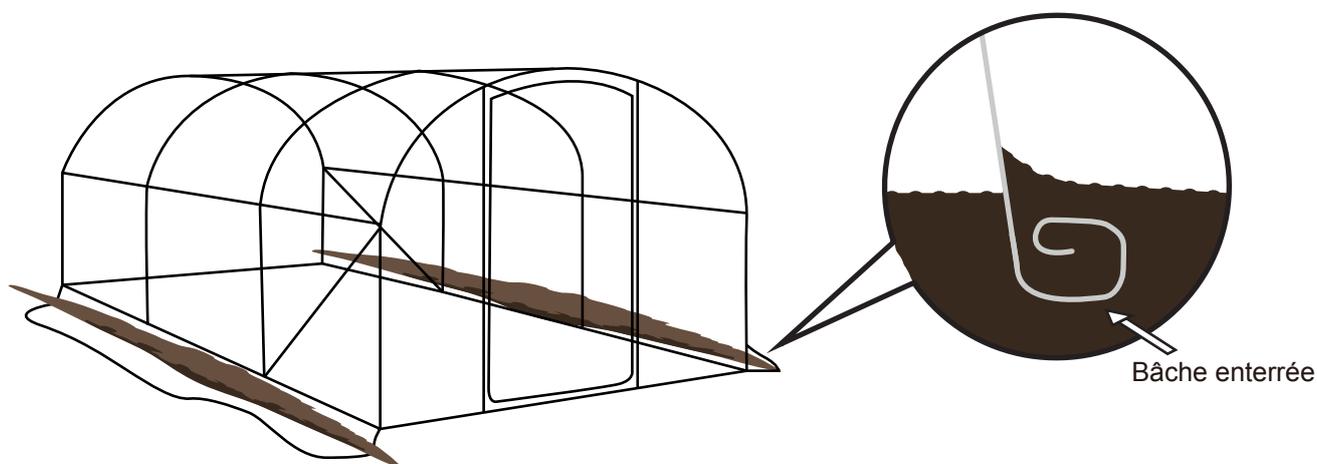

RAPPEL :

- Bâche de couverture à clipser (clips fournis).
- Installez votre serre par temps calme et sans vent.
- 2 personnes minimum pour l'installer de la bâche.
- La bâche de couverture se pose après les bâches pignon.
- La bonne tension de la bâche garantie la durabilité de la structure.