ATOUTLOISIR.COM
L'AMÉNAGEMENT DE VOTRE EXTÉRIEUR

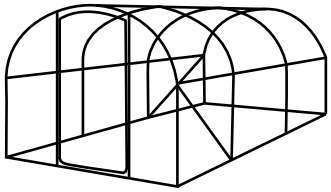

4902 - Serre PRIMA 9 m² - 3mx3m

Notice de Montage

Nomenclature

1	1A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14pcs	2pcs	4pcs	4pcs	7pcs	14pcs	4pcs	2pcs	2pcs	28pcs	16pcs	44pcs	4pcs	1pc	1pc

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1pc	1pc	1pc	1pc	1pc	1pc	1pc	1pc	2pcs	1pc	2pcs

L	M	N
50pcs	2pc	1pc



ETAPES DE MONTAGE :

Etapes 1 à 5 : Montage de la structure et réalisation de la tranchée
Etape 6 : Pose des films pignon avant et arrière
Etape 7 : Enfouissement et tension de la bâche à ourlet

À NOTER :

- Bâche de couverture confectionnée avec ourlets.
- Installez votre serre par temps calme et sans vent.
- 2 personnes minimum pour le montage de la serre.
- La bâche de couverture se pose après les bâches pignon.
- La bonne tension de la bâche garantie la durabilité de la structure.

ATOUT LOISIR
4 Quai Deschamps, 33100 Bordeaux
contact@atoutloisir.fr

Réalisation de la tranchée pour enterrer la bâche

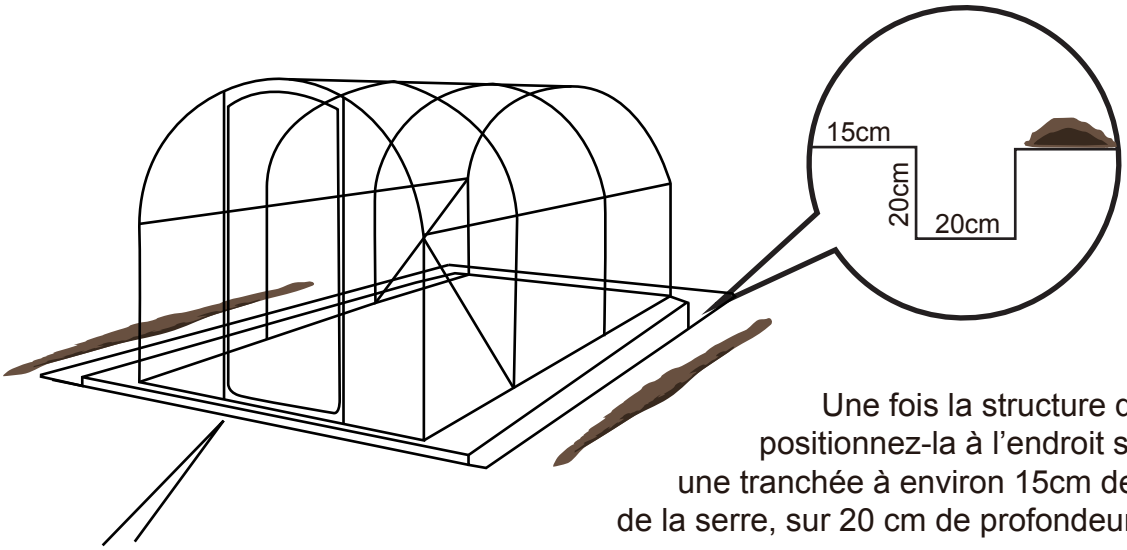

Une fois la structure de la serre montée, positionnez-la à l'endroit souhaité et creusez une tranchée à environ 15cm des bords extérieurs de la serre, sur 20 cm de profondeur et 20cm de large.

À NOTER :
Au niveau des pignons, creusez la tranchée à l'aplomb de la serre.

Montage de la serre PRIMA 9 m²

Etape 1

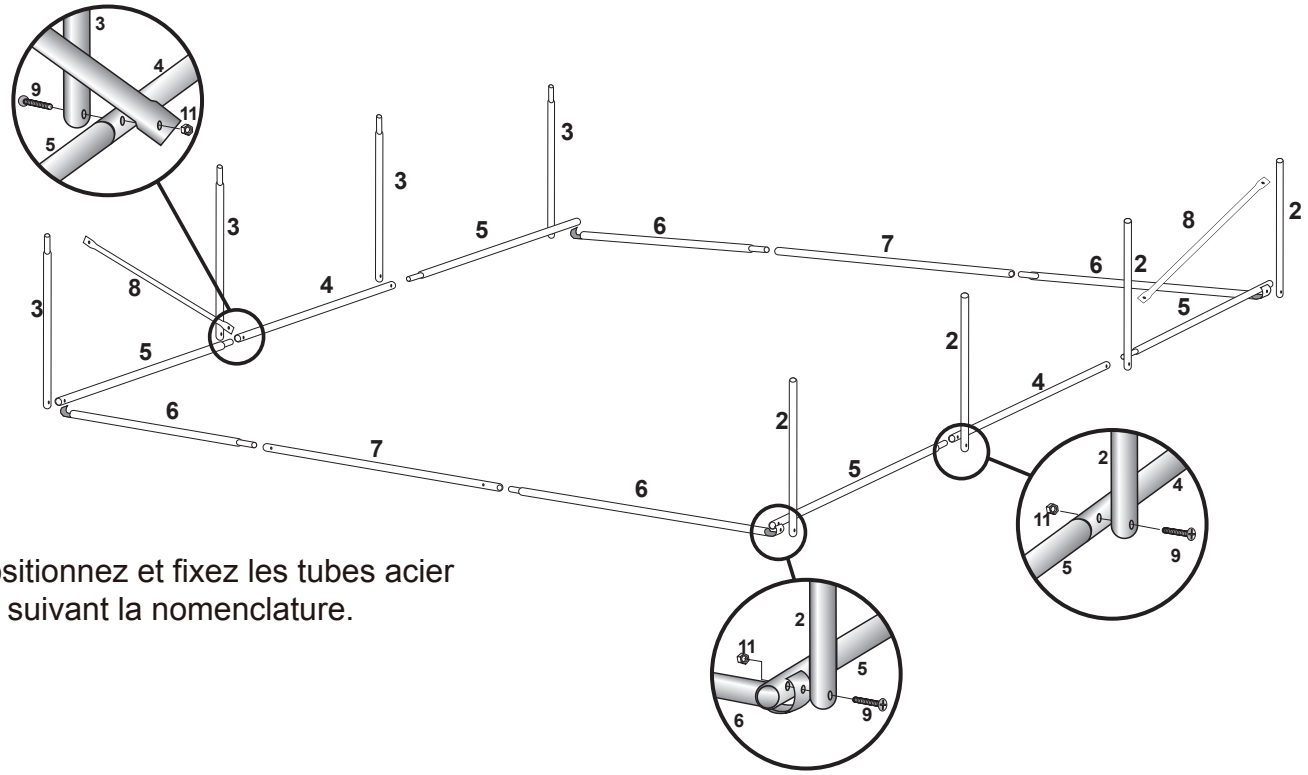

Positionnez et fixez les tubes acier en suivant la nomenclature.

ATOUT LOISIR
4 Quai Deschamps, 33100 Bordeaux
contact@atoutloisir.fr

Etape 2

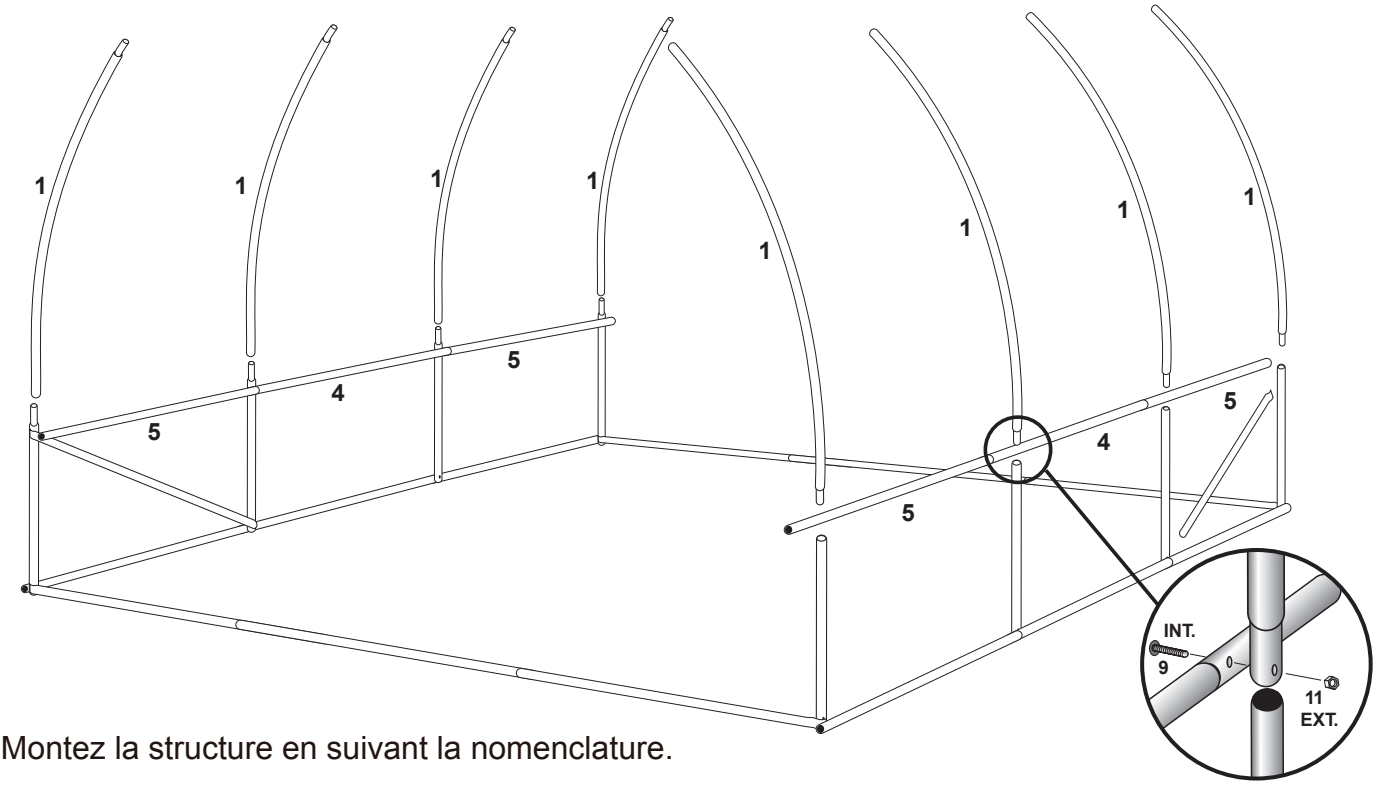

Montez la structure en suivant la nomenclature.

Etape 3

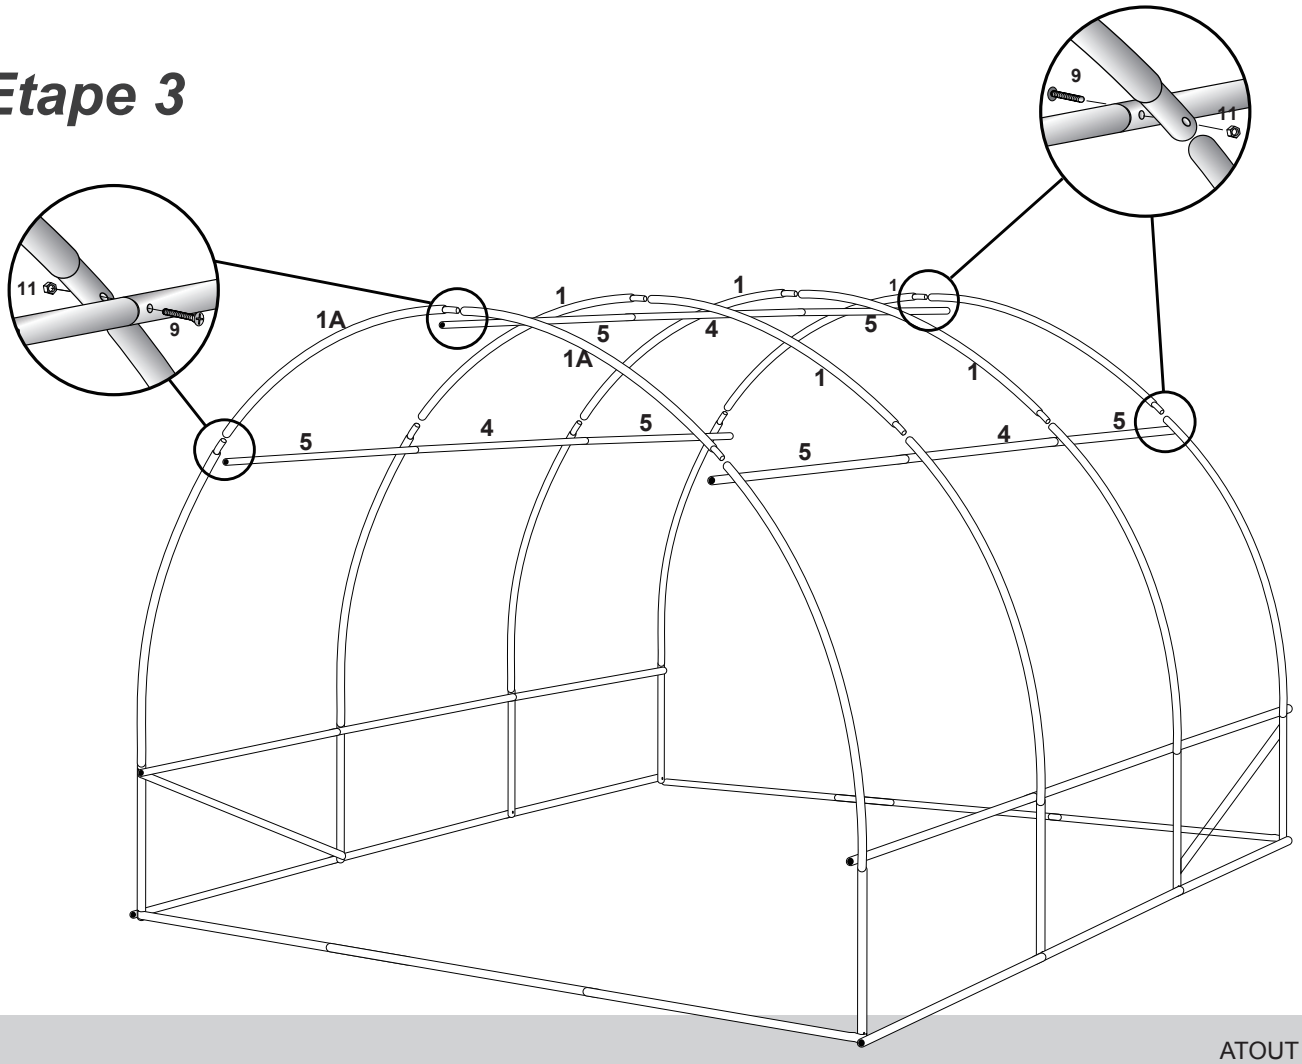

Etape 4

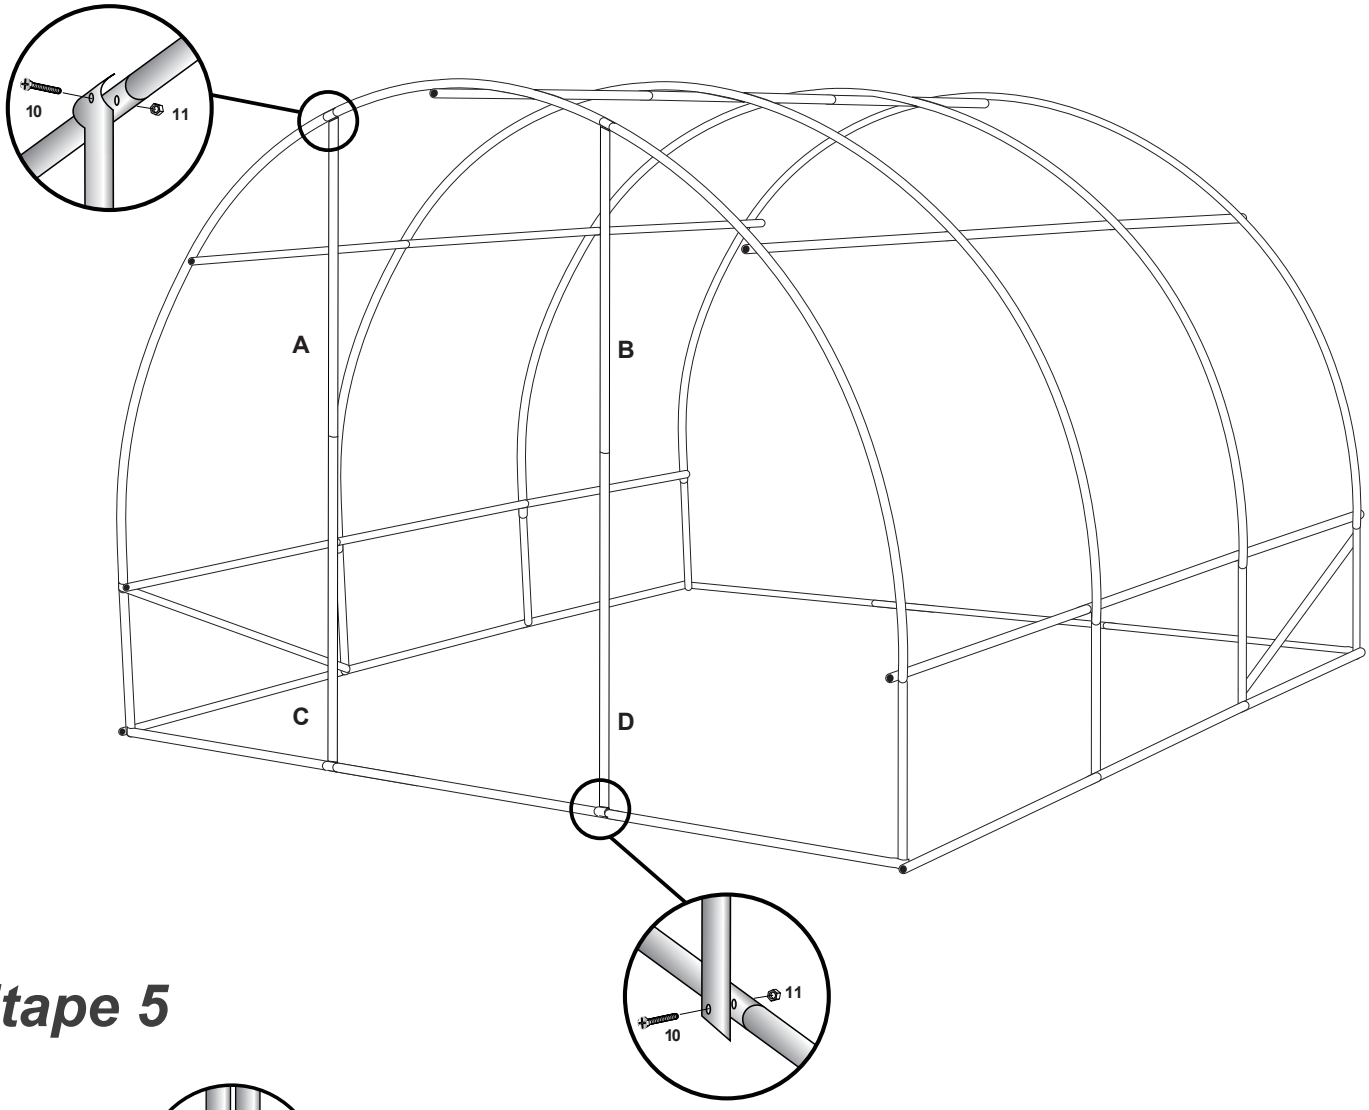

Etape 5

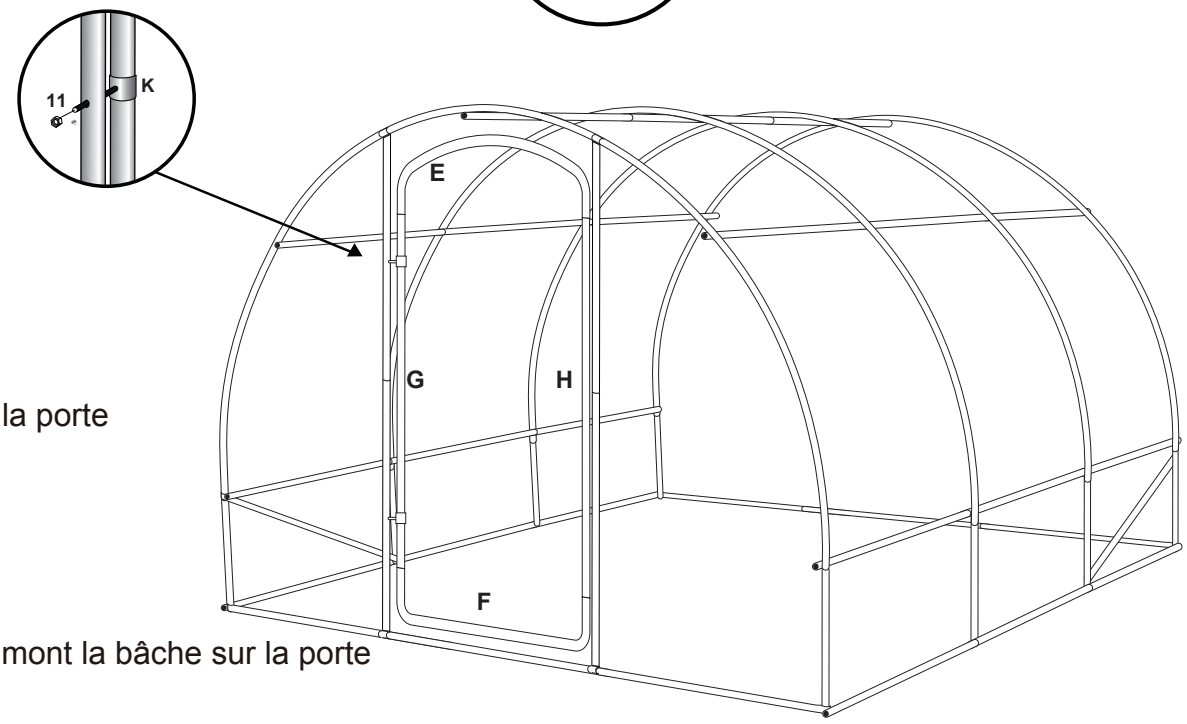

Fixation de la porte

A noter :
Clipsez en amont la bâche sur la porte
cf étape 6.

Etape 6 : Pose des films pignons

Pose du film pignon arrière

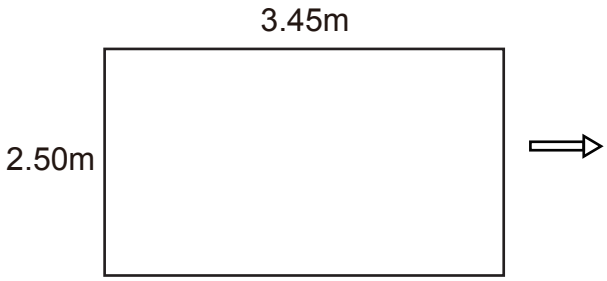

Film précoupé 2,50 x 3,45 m
pour pignon arrière (M)

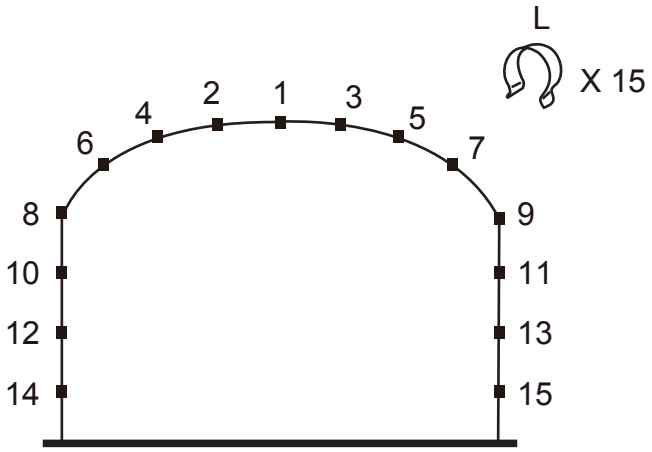

Fixation de la bâche pignon arrière avec 15 clips.
Suivre la numérotation pour une tension optimale.

Pose du film pignon avant + porte

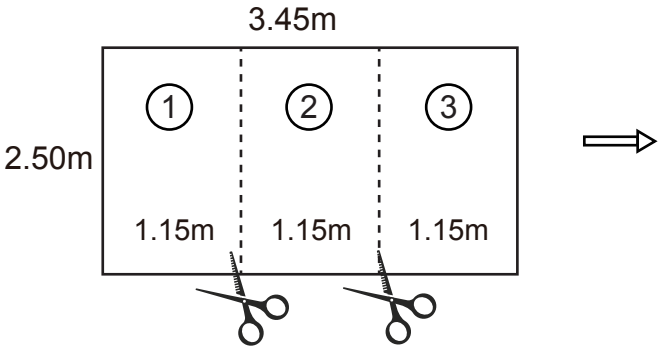

Découpez le deuxième film en trois parties égales (M)

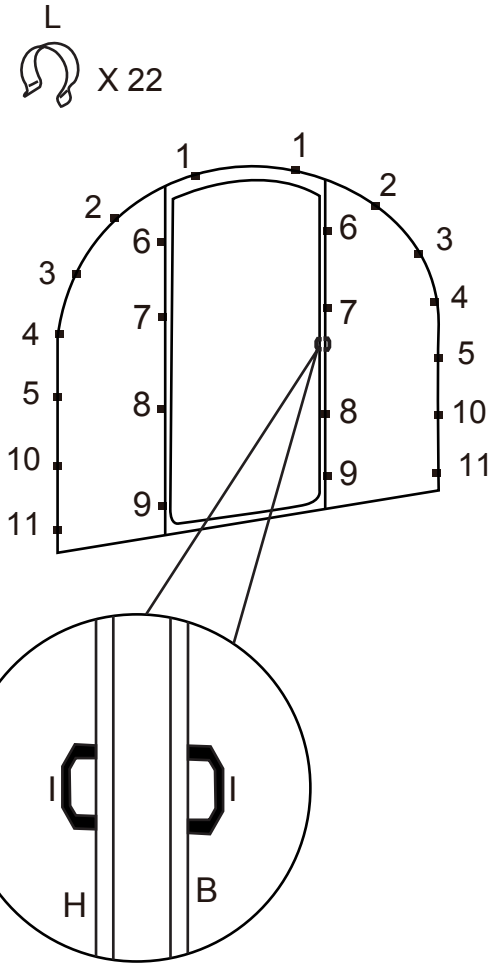

Fixation film porte
grâce à 12 clips

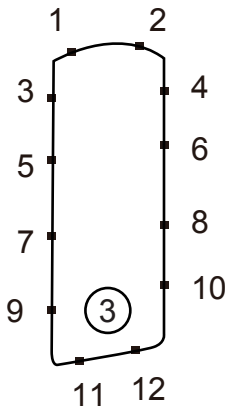



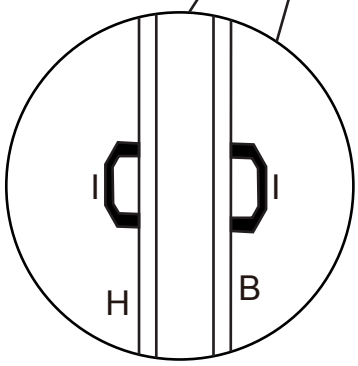

Fixation des poignées

Etape 7 : Pose du film de couverture

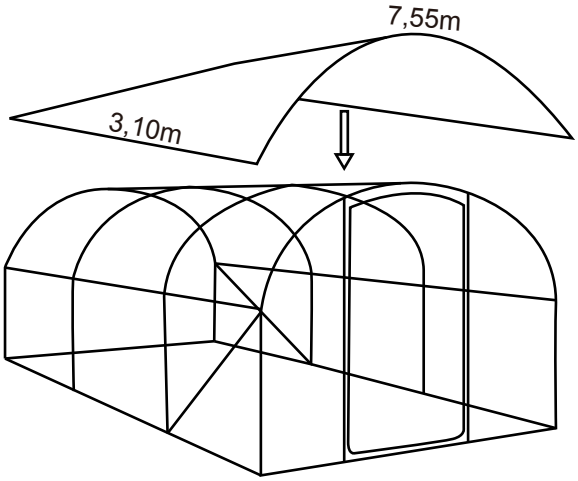

1/ Installez la bâche de couverture sur la structure. Prenez soin de positionner le surplus de bâche de chaque côté dans les tranchées et couvrir légèrement de terre afin de créer une première tension.

2/ Fixez le film de couverture à l'aide de la cordelette en l'attachant autour la structure.

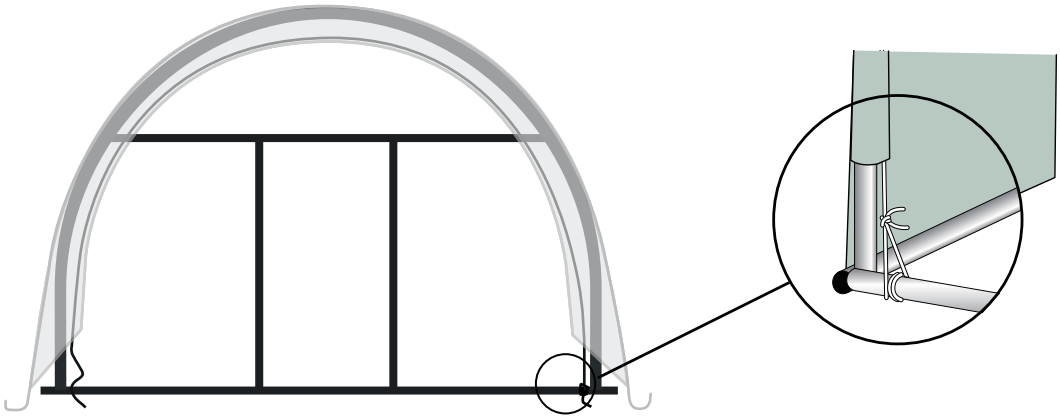

3/ Enterrez le surplus de bâche de chaque côtés dans les tranchées prévues à cet effet.
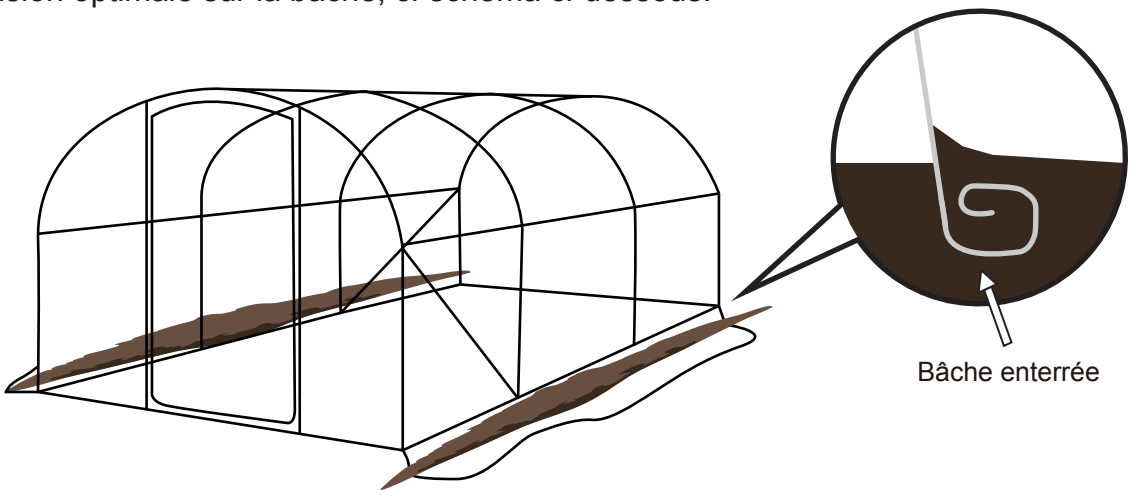
Faites un retour du film sous terre afin de la bloquer, et mettez la terre en butée pour une tension optimale sur la bâche, cf schéma ci-dessous.