

4903 - Serre PRIMA 12 m² - 3mx4m

Notice de Montage

Nomenclature

1	1A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18pcs	2pcs	5pcs	5pcs	7pcs	7pcs	14pcs	4pcs	2pcs	2pcs	35pcs	16pcs	51pcs	4pcs	1pc	1pc

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1pc	2pcs	1pc	2pcs							

L	M	N
50pcs	2,50x3,45m 2pc	4,10x7,55m 1pc

ETAPES DE MONTAGE :

Etapes 1 à 5 : Montage de la structure et réalisation de la tranchée


Etape 6 : Pose des films pignon avant et arrière

Etape 7 : Enfouissement et tension de la bâche à ourlet

À NOTER :

- Bâche de couverture confectionnée avec ourlets.
- Installez votre serre par temps calme et sans vent.
- 2 personnes minimum pour le montage de la serre.
- La bâche de couverture se pose après les bâches pignon.
- La bonne tension de la bâche garantie la durabilité de la structure.

Réalisation de la tranchée pour enterrer la bâche

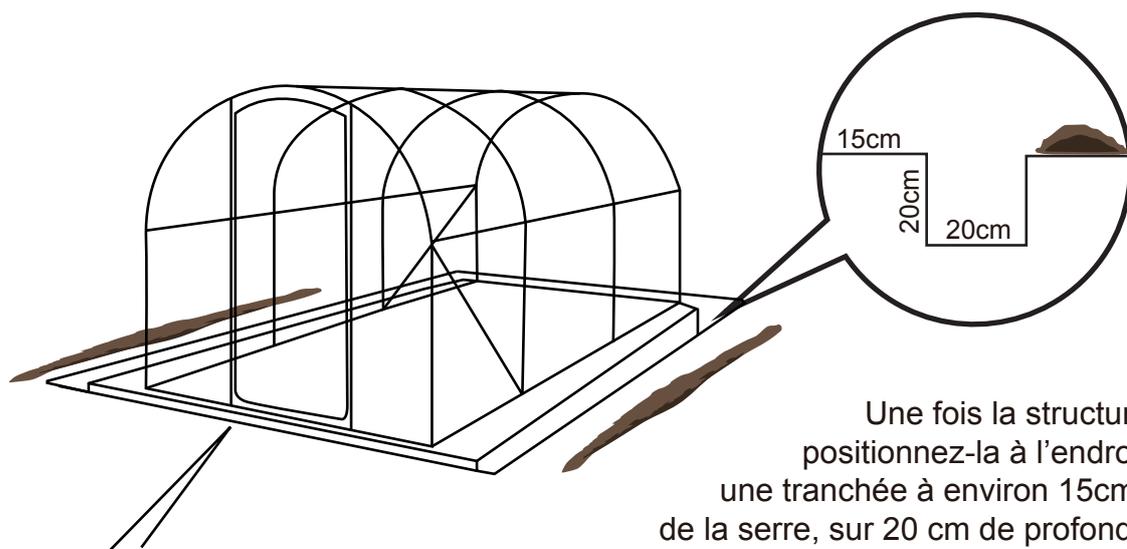


Une fois la structure de la serre montée, positionnez-la à l'endroit souhaité et creusez une tranchée à environ 15cm des bords extérieurs de la serre, sur 20 cm de profondeur et 20cm de large.

À NOTER :

Au niveau des pignons, creusez la tranchée à l'aplomb de la serre.


Montage de la serre PRIMA 12 m²

Etape 1

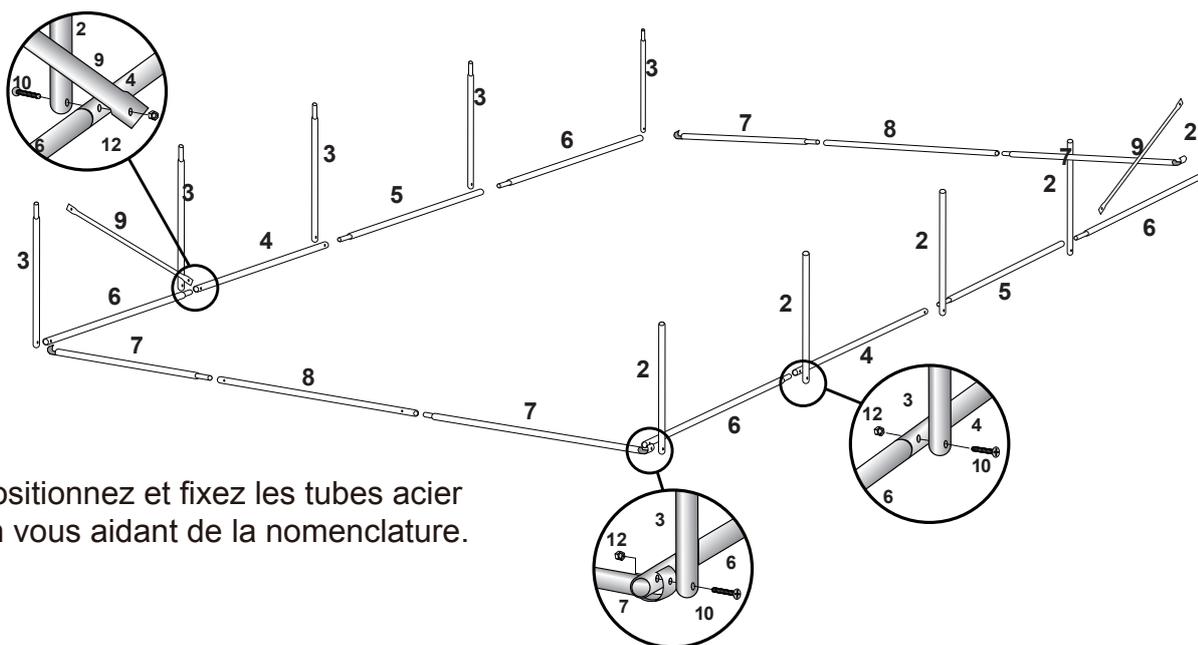


Positionnez et fixez les tubes acier en vous aidant de la nomenclature.

Etape 2

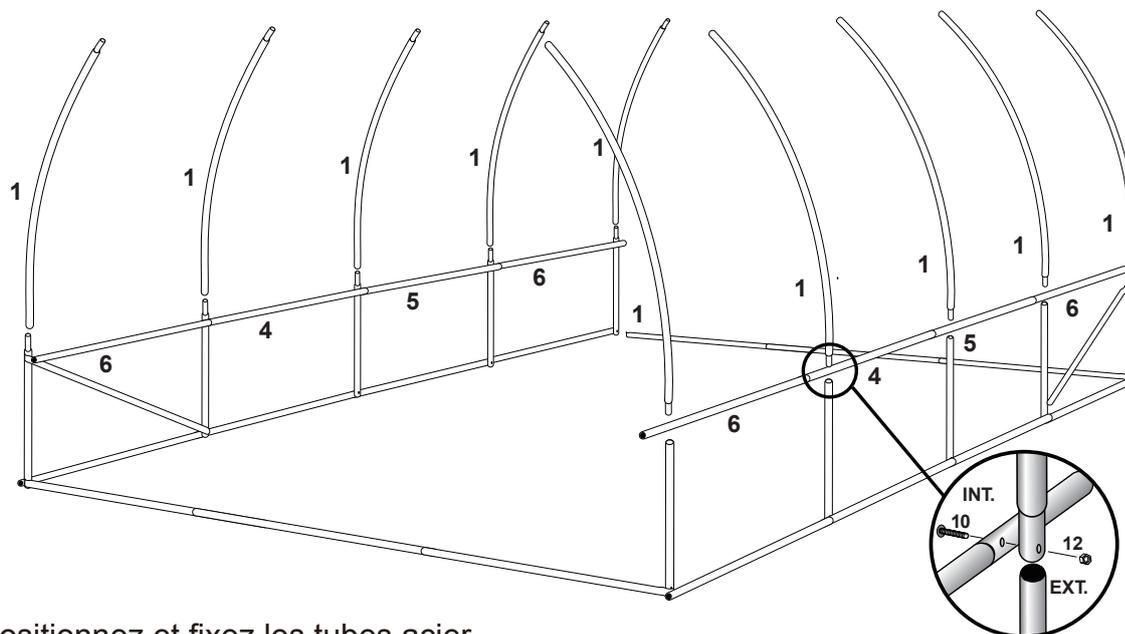


Positionnez et fixez les tubes acier en suivant la nomenclature.

Etape 3

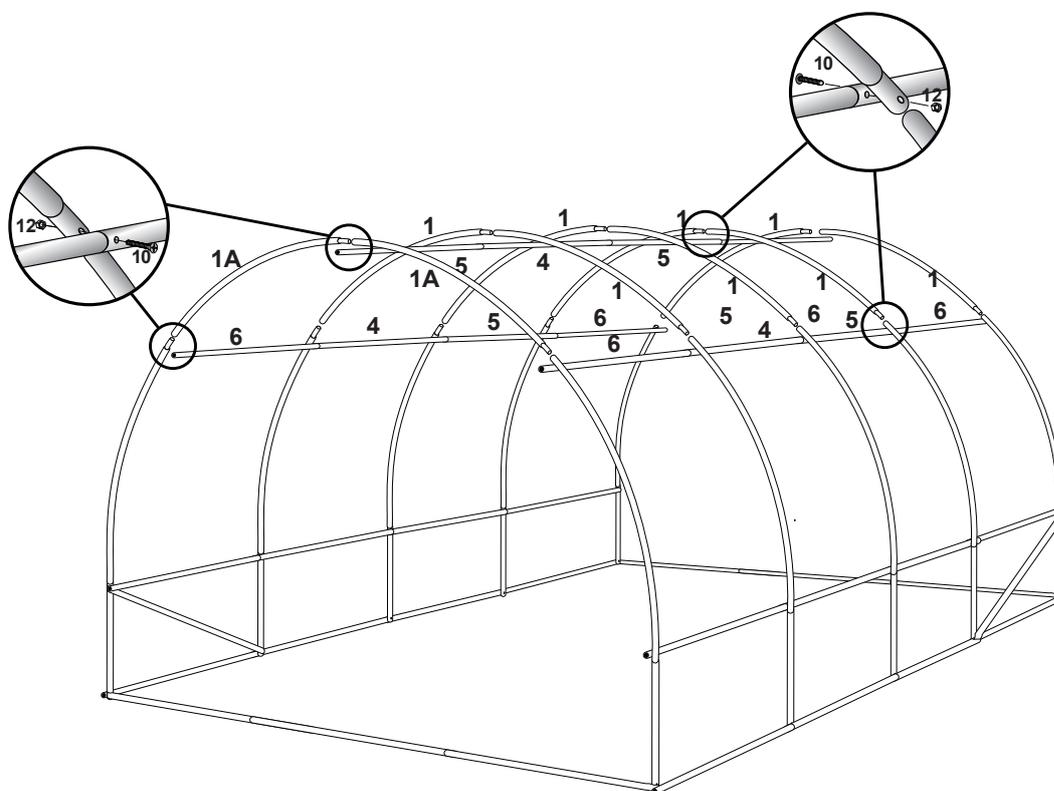


Etape 4

Fixez les tubes acier en respectant la nomenclature.

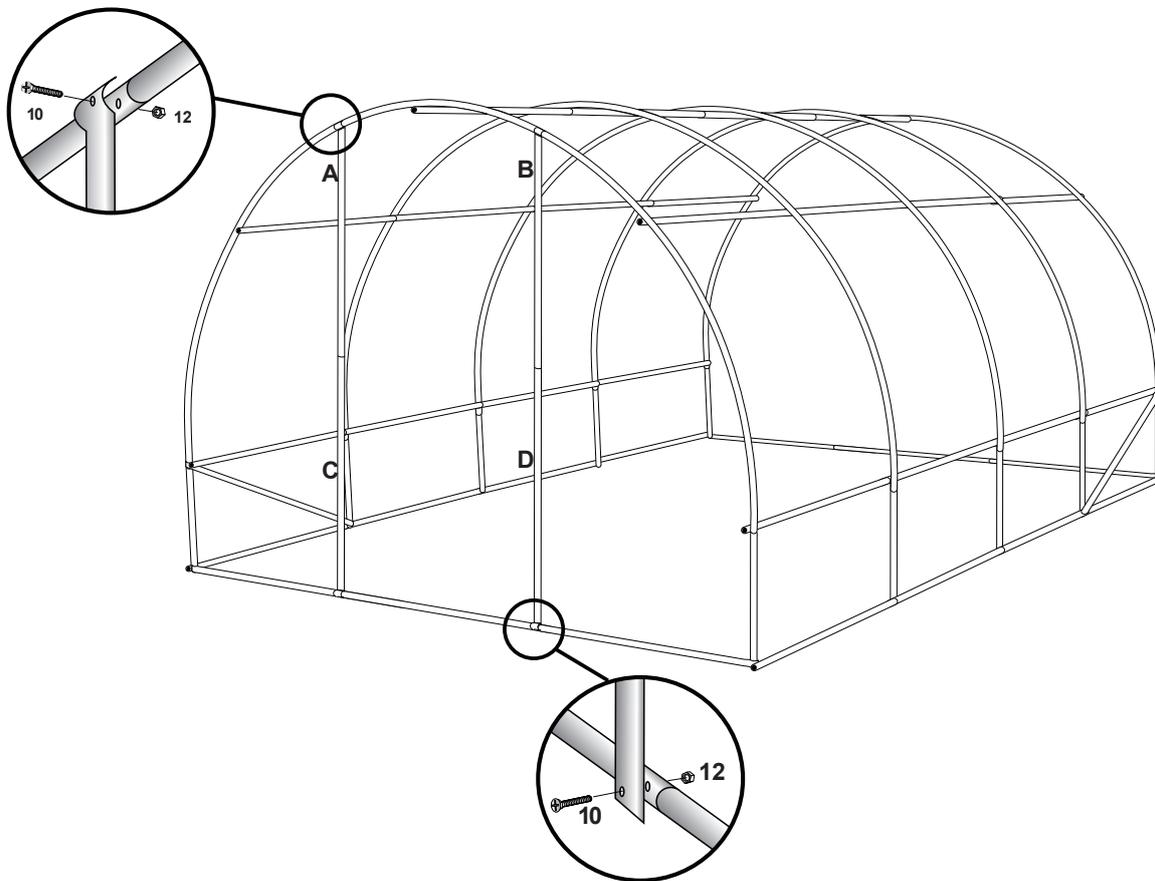


Etape 5

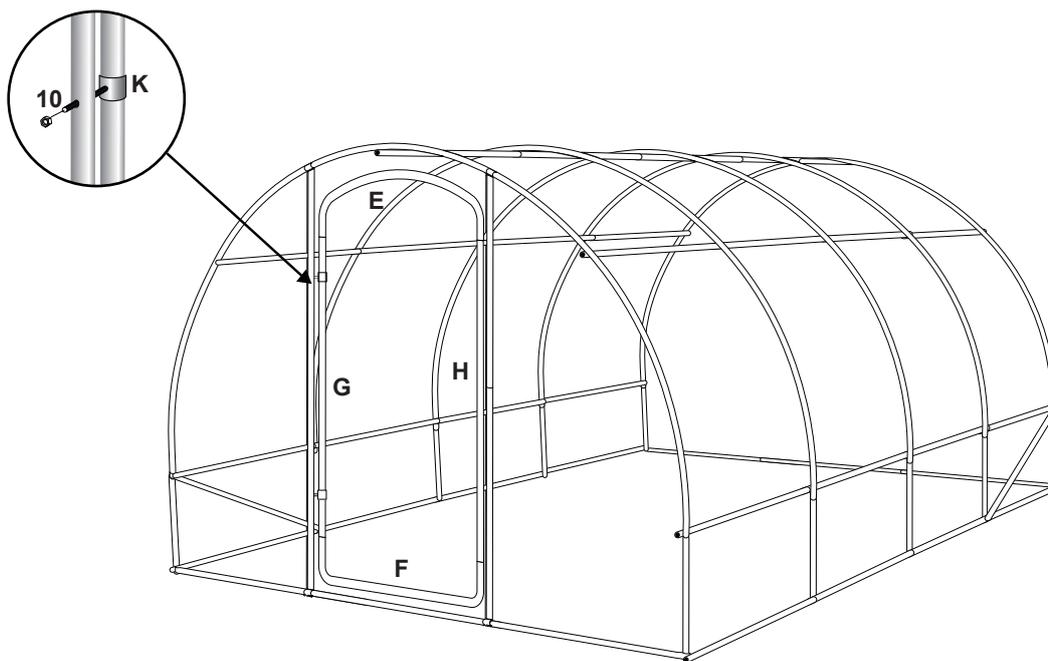


Etape 6 : Pose des films pignon

Pose du film pignon arrière

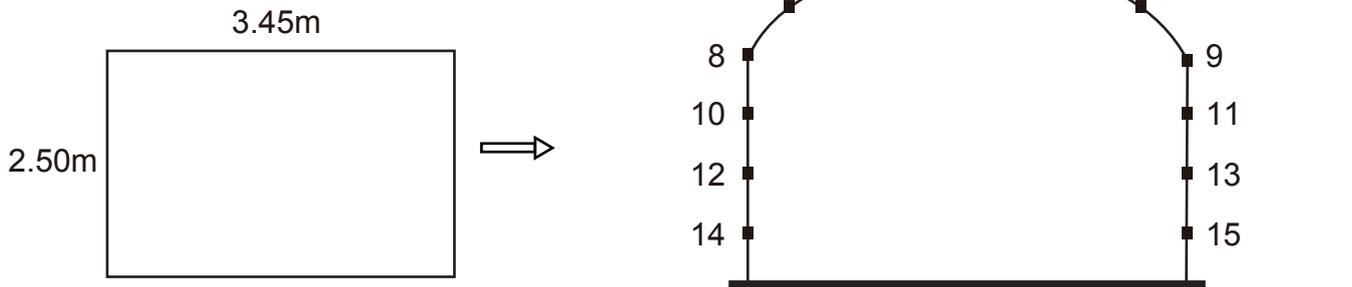

Film précoupé 2,50 x 3,45 m pour pignon arrière (M).
 Installez la bâche pignon et fixez la en suivant la numérotation pour une tension optimale.

Pose du film pignon avant + porte

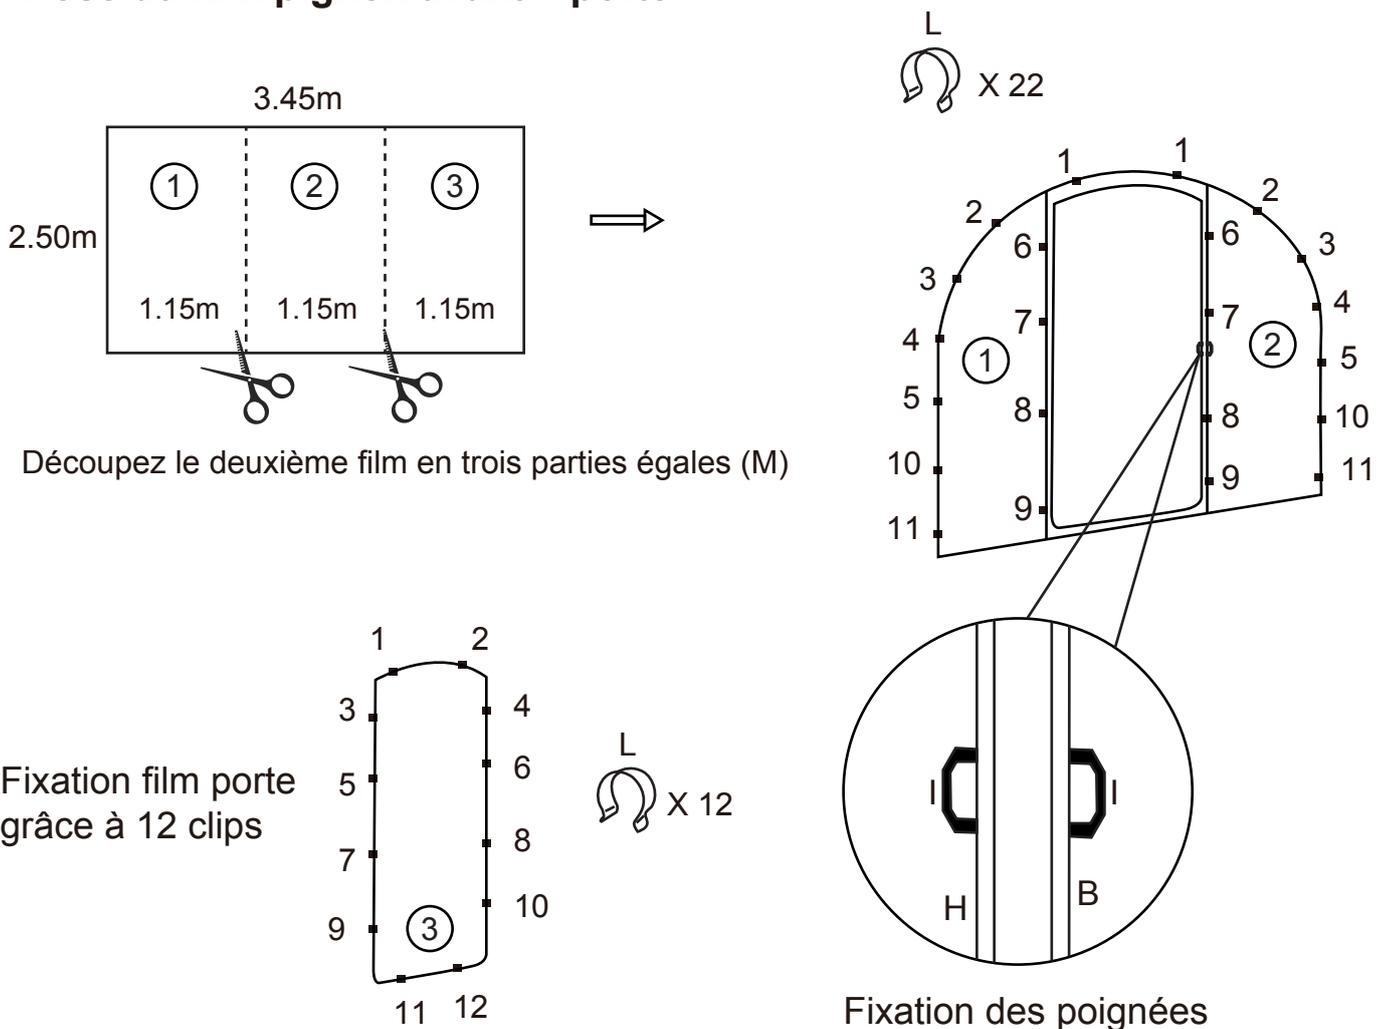


Découpez le deuxième film en trois parties égales (M)

Fixation film porte grâce à 12 clips


Fixation des poignées

Etape 7 : Pose du film de couverture

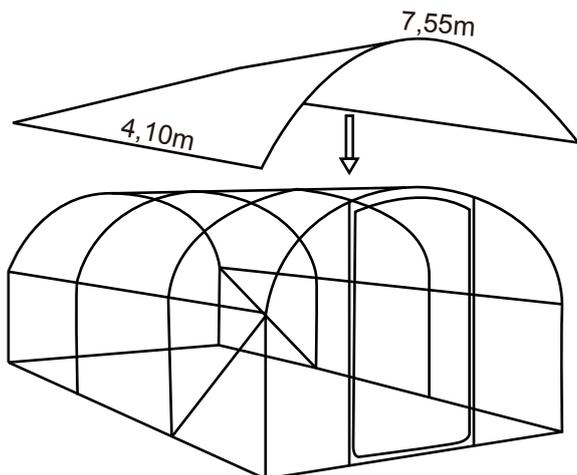

1/ Installez la bâche de couverture sur la structure. Prenez soin de positionner le surplus de bâche de chaque côté dans les tranchées et couvrir légèrement de terre afin de créer une première tension.

2/ Fixez le film de couverture à l'aide de la cordelette en l'attachant autour la structure.

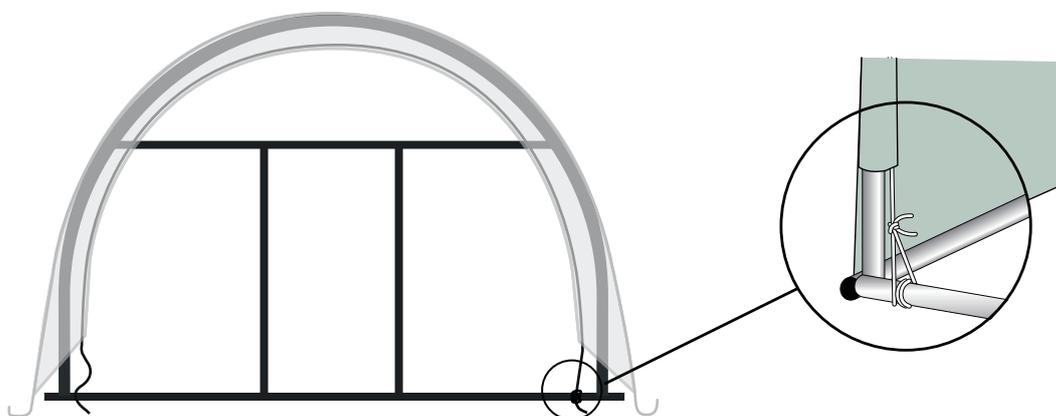

3/ Enterrez le surplus de bâche de chaque côtés dans les tranchées prévues à cet effet.

Faites un retour du film sous terre afin de la bloquer, et mettez la terre en butée pour une tension optimale sur la bâche, cf schéma ci-dessous.

