

KIT PORTE ADAPTABLE - Porte 110x190 cm (PIEDS PLATINES ENTERRÉS)

👍 **CE KIT CONVIENT AUX SERRES TOUTES MARQUES, SANS BARRE DE SEUIL.**

DESCRIPTIF DU KIT PORTE ADAPTABLE :

2 montants ajustables, 1 barre de renfort, 1 porte en 4 sections, 2 poignées, 1 sandow, 30 clips, visserie, colliers et boulons.

À NOTER : Les bâches (pignon et porte) et les clips pour votre arceau **ne sont pas inclus** dans le kit.




Pensez à **commander la bâche** pour le pignon et la porte.

Pour la fixation de la bâche sur l'arceau, commandez si besoin les clips au \varnothing de votre arceau (Les clips fournis dans le kit permettent uniquement de clipser la bâche sur la porte et sur les montants inclus).


À NOTER :

La hauteur de passage se calcule au niveau des montants de porte (réglables de 2 à 2.50m) à environ 60cm du faîtage de la serre.

IMPORTANT :
Diamètre arceau
et seuil à préciser.

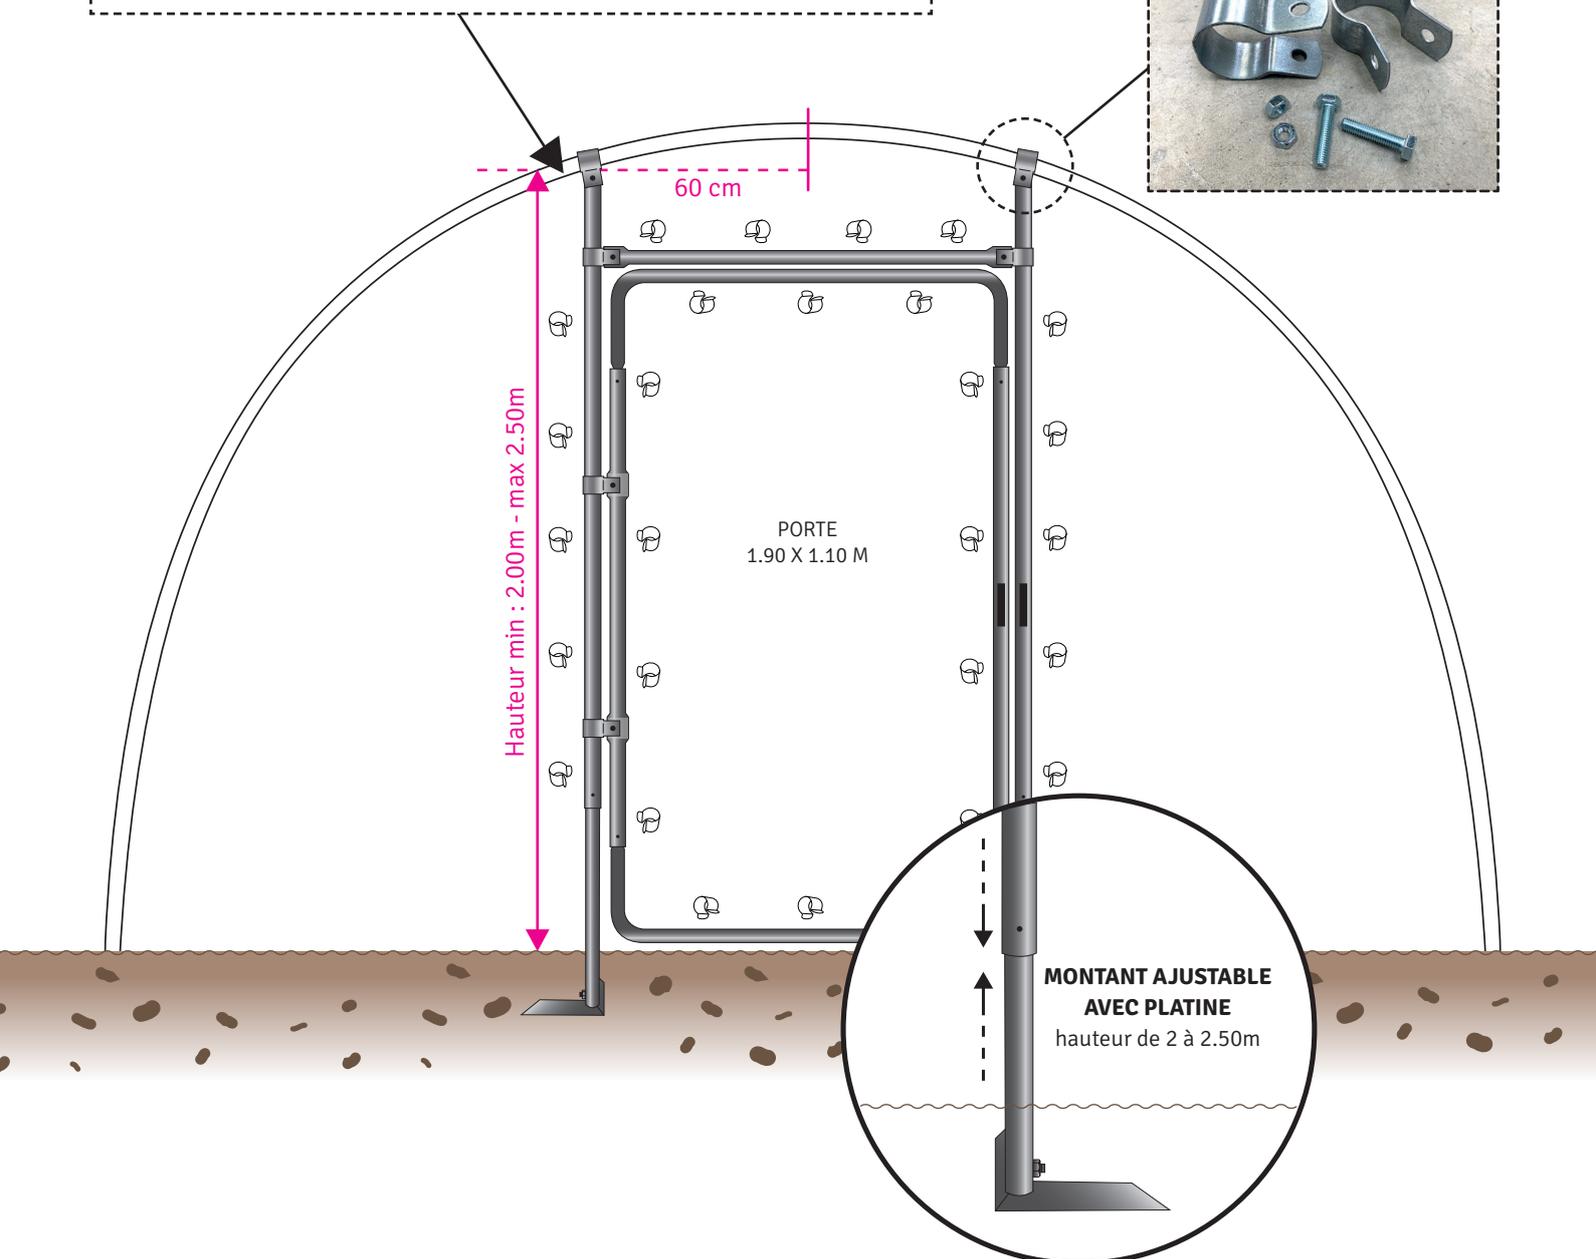


NOTICE DE MONTAGE KIT PORTE - PIED PLATINES

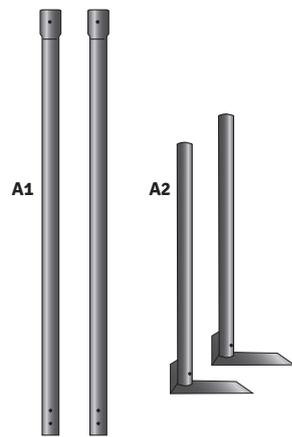


x2 montants ajustables + platines



x1 barre de renfort

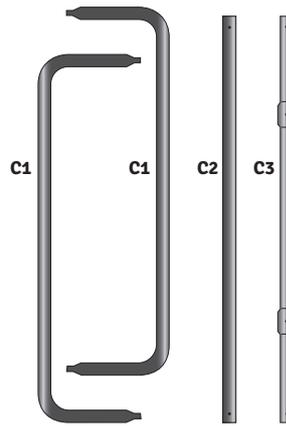

x1 porte

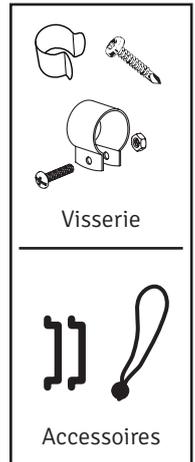

Attendre la fin du montage de la porte avant de serrer l'ensemble.



Prévoir 2 personnes.

ÉTAPE 1 : MONTANTS DE PORTE

- Glisser 1 collier dans un tube A¹ et 3 colliers dans le 2^{ème} tube A¹ (pour la barre de renfort et les charnières de porte).
- Insérer le tube A² dans le tube A¹, réitérer pour le 2^{ème} montant, **sans solidariser les deux tubes.**
- Installer le kit collier sur votre arceau de serre (diamètre choisi en fonction de votre tube).
- Positionner les montants sur les colliers de l'arceau (cf schéma 1), **boulonner sans serrer.**

ÉTAPE 2 : BARRE DE RENFORT ET PIEDS PLATINES

- Positionner la barre de renfort à environ 2m de hauteur sur les montants, vérifier le niveau de la barre et boulonner les colliers sans serrer (cf schéma 1).
- La barre de renfort permet d'avoir l'aplomb des montants, vérifier leur bonne verticalité puis creuser 2 trous d'environ 15cm de profondeur sur 30cm de côtés, pour enterrer les pieds platines.
- Une fois les pieds enterrés, **solidariser les deux parties des montants ajustables A¹ et A²** à l'aide de vis auto-forantes.

ÉTAPE 3 : STRUCTURE PORTE

- Au sol, monter la porte en emboitant les 4 parties C, et **solidariser le tout** avec les vis auto-forantes fournies.
- Positionner la porte (sans la fixer) dans l'encadrement **pour ajuster** les montants et la barre de renfort, puis **serrer ces derniers.**

ÉTAPE 4 : BÂCHAGE PIGNON ET PORTE

Clipser la bâche sur le pignon puis sur la porte, un clip tous les 30/40cm.

ÉTAPE 5 : INSTALLATION PORTE ET POIGNÉES (Cette étape nécessite de percer la bâche)

- Repérer l'emplacement des gonds (partie applatie) sur le montant de la serre puis percer la bâche pignon à l'aide du collier.
- Boulonner chaque collier/charnière sur le gond, sans serrer totalement pour permettre le pivot de la porte.
- Visser une auto-forante sous le collier (cf photo ci-dessous) depuis l'intérieur de la serre pour éviter les frottements.
- Enfin, visser les poignées sur la porte et le montant, à la hauteur souhaitée, à l'aide des vis auto-forante fournies.


BRAVO VOUS AVEZ TERMINÉ ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS PARTAGER VOS PHOTOS !

COLLIER/CHARNIÈRE :

Ne pas trop serrer le collier/charnière pour permettre le pivot. Fixer une vis auto-forante sur le côté du montant pour maintenir la charnière à la hauteur souhaitée.



SCHÉMA 1 - POUR UN BON SERRAGE :

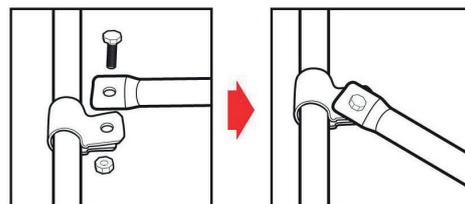

Pour un serrage optimum des renforts et montants de porte, positionner la partie écrasée du tube sur l'extérieur du collier.