

KIT PORTE ADAPTABLE - Porte 90x170 cm

(PIEDS PLATINES ENTERRÉS)

 **CE KIT CONVIENT AUX SERRES TOUTES MARQUES, SANS BARRE DE SEUIL.**

DESCRIPTIF DU KIT PORTE ADAPTABLE :

2 montants ajustables, 1 barre de renfort, 1 porte en 4 sections, 2 poignées, 1 sandow, 30 clips, visserie, colliers et boulons.

À NOTER : Les bâches (pignon et porte) et les clips pour votre arceau **ne sont pas inclus** dans le kit.




Pensez à **commander la bâche** pour le pignon et la porte.

Pour la fixation de la bâche sur l'arceau, commandez si besoin les clips au $\varnothing$ de votre arceau (Les clips fournis dans le kit permettent uniquement de clipser la bâche sur la porte et sur les montants inclus).


À NOTER :

La hauteur de passage se calcule au niveau des montants de porte (réglables de 1.80 à 2m) à environ 60cm du faîtage de la serre.


IMPORTANT :
Diamètre arceau
et seuil à préciser.

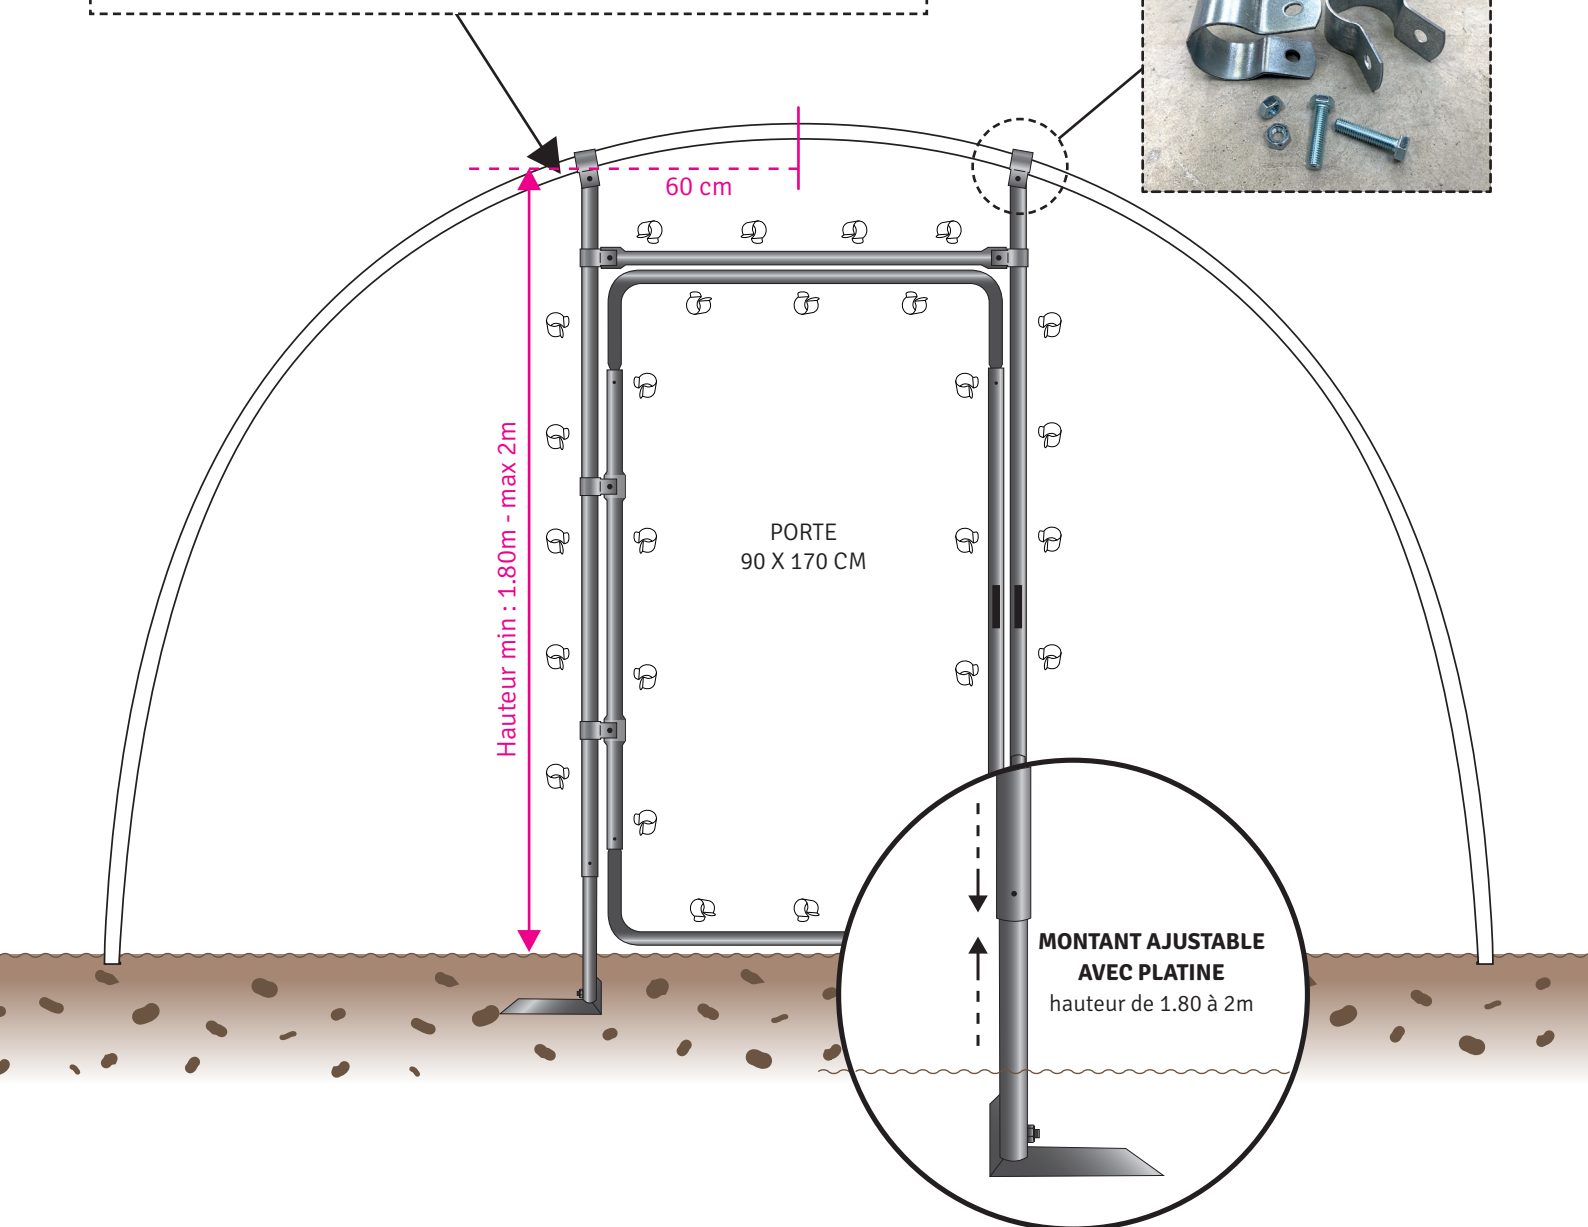


NOTICE DE MONTAGE KIT PORTE - PIED PLATINES

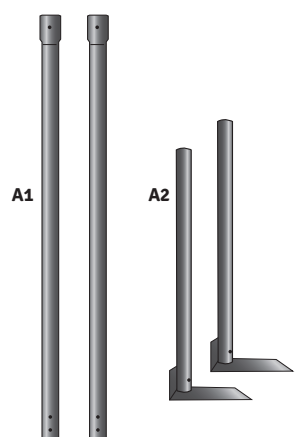


x2 montants ajustables + platines



x1 barre de renfort

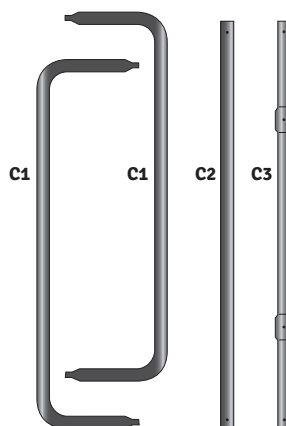

x1 porte

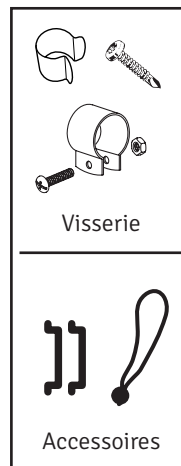

Attendre la fin du montage de la porte avant de serrer l'ensemble.



Prévoir 2 personnes.

ÉTAPE 1 : MONTANTS DE PORTE

- Glisser 1 collier dans un tube A¹ et 3 colliers dans le 2^{ème} tube A¹ (pour la barre de renfort et les charnières de porte).
- Insérer le tube A² dans le tube A¹, réitérer pour le 2^{ème} montant, **sans solidariser les deux tubes.**
- Installer le kit collier sur votre arceau de serre (diamètre choisi en fonction de votre tube).
- Positionner les montants sur les colliers de l'arceau (cf schéma 1), **boulonner sans serrer.**

ÉTAPE 2 : BARRE DE RENFORT ET PIEDS PLATINES

- Positionner la barre de renfort à environ 2m de hauteur sur les montants, vérifier le niveau de la barre et boulonner les colliers sans serrer (cf schéma 1).
- La barre de renfort permet d'avoir l'aplomb des montants, vérifier leur bonne verticalité puis creuser 2 trous d'environ 15cm de profondeur sur 30cm de côtés, pour enterrer les pieds platines.
- Une fois les pieds enterrés, **solidariser les deux parties des montants ajustables A¹ et A²** à l'aide de vis auto-forantes.

ÉTAPE 3 : STRUCTURE PORTE

- Au sol, monter la porte en emboitant les 4 parties C, et **solidariser le tout** avec les vis auto-forantes fournies.
- Positionner la porte (sans la fixer) dans l'encadrement **pour ajuster** les montants et la barre de renfort, puis **serrer ces derniers.**

ÉTAPE 4 : BÂCHAGE PIGNON ET PORTE

Clipser la bâche sur le pignon puis sur la porte, un clip tous les 30/40cm.

ÉTAPE 5 : INSTALLATION PORTE ET POIGNÉES (Cette étape nécessite de percer la bâche)

- Repérer l'emplacement des gonds (partie appaltie) sur le montant de la serre puis percer la bâche pignon à l'aide du collier.
- Boulonner chaque collier/charnière sur le gond, sans serrer totalement pour permettre le pivot de la porte.
- Visser une auto-forante sous le collier (cf photo ci-dessous) depuis l'intérieur de la serre pour éviter les frottements.
- Enfin, visser les poignées sur la porte et le montant, à la hauteur souhaitée, à l'aide des vis auto-forante fournies.


BRAVO VOUS AVEZ TERMINÉ ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS PARTAGER VOS PHOTOS !

COLLIER/CHARNIÈRE :

Ne pas trop serrer le collier/charnière pour permettre le pivot. Fixer une vis auto-forante sur le côté du montant pour maintenir la charnière à la hauteur souhaitée.



SCHÉMA 1 - POUR UN BON SERRAGE :

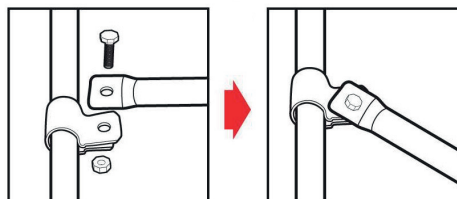

Pour un serrage optimum des renforts et montants de porte, positionner la partie écrasée du tube sur l'extérieur du collier.