


# SERRE ELENA 12m<sup>2</sup>

## 3 x 4

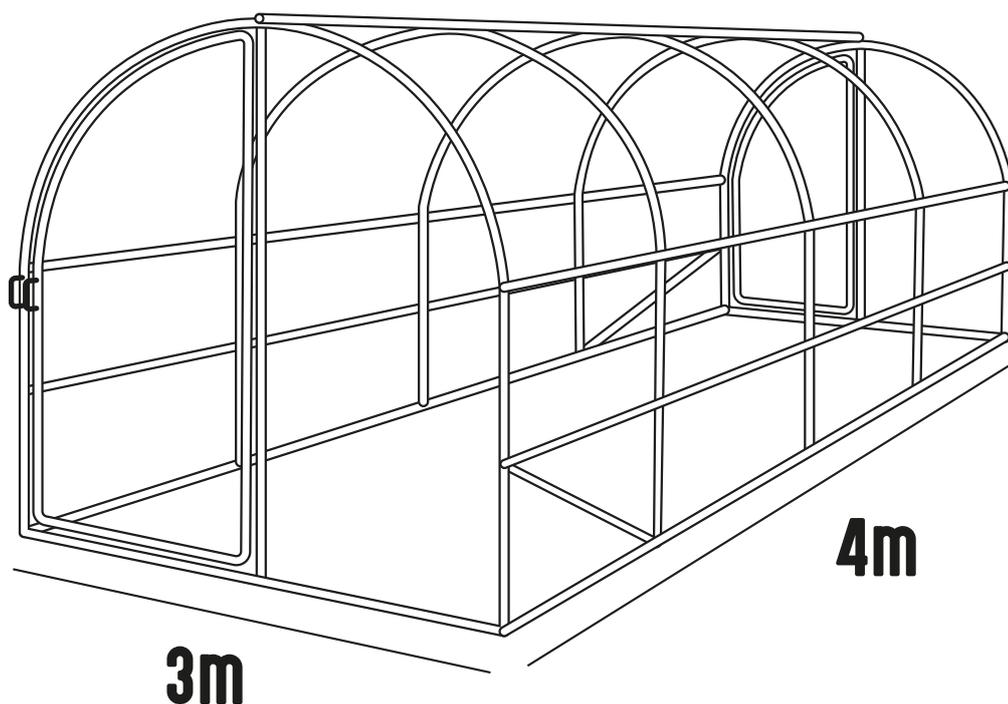

### ÉTAPES DE MONTAGE

ÉTAPE 1 à 5 : MONTAGE DE LA STRUCTURE ET RÉALISATION DE LA TRANCÉE

ÉTAPE 6 : POSE DES FILMS PIGNONS AVANT ET ARRIÈRE

ÉTAPE 7 : POSE DU FILM DE COUVERTURE

ÉTAPE 8 : ENFOUISSEMENT DE LA BÂCHE

### À NOTER

- Bâche de couverture à clipser (clips fournis).
- Installez votre serre par temps calme et sans vent.
- 2 personnes minimum pour la pose de la bâche.
- La bâche de couverture se pose après les bâches pignons.
- La bonne tension de la bâche garantit la durabilité de la structure.



## AVANT DE COMMENCER

### Nomenclature

N°	1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14
	18pcs	2pcs	5pcs	5pcs	7pcs	7pcs	14pcs	4pcs	2pcs	2pcs	35pcs	14pcs	10pcs	59pcs	1pc	1pc



  

N°	A	B	C	D	E	F	G	H	Clips inox Ø32
	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	2pcs	4pcs	2pcs	80 pcs

### Outils nécessaires



# Réalisation de la tranchée

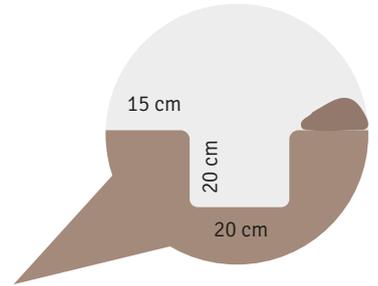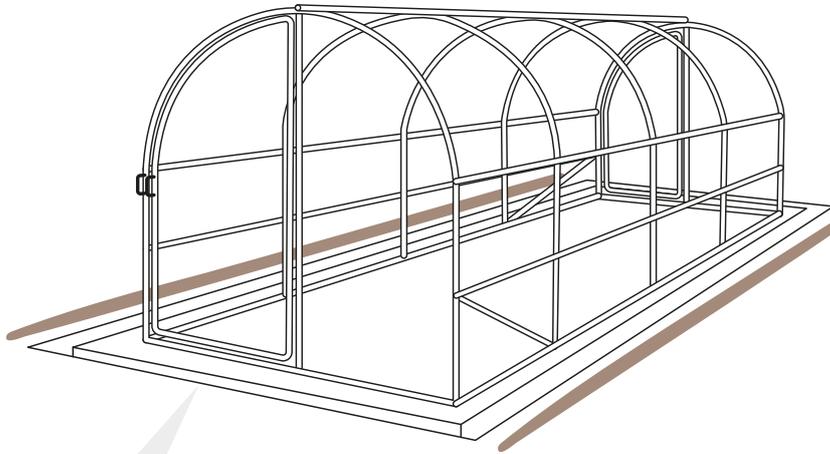


## À noter :

Au niveau du demi pignon, creusez la tranchée à l'aplomb de la serre

Une fois la structure de la serre montée, positionnez-la à l'endroit souhaité et creusez une tranchée à environ 15 cm des bords extérieurs de la serre, sur 20 cm de profondeur et 20 cm de large.


# 1

Positionnez et fixez les tubes acier en vous aidant de la nomenclature.

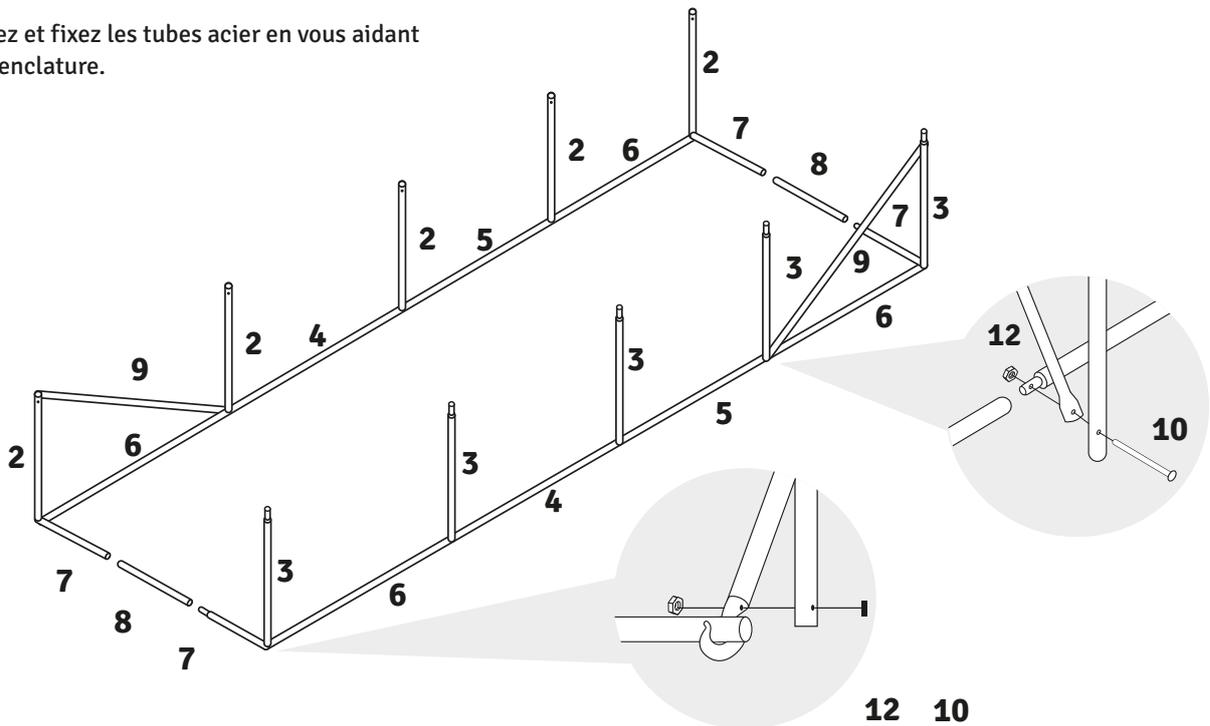


# 2

Montez la structure en suivant la nomenclature.

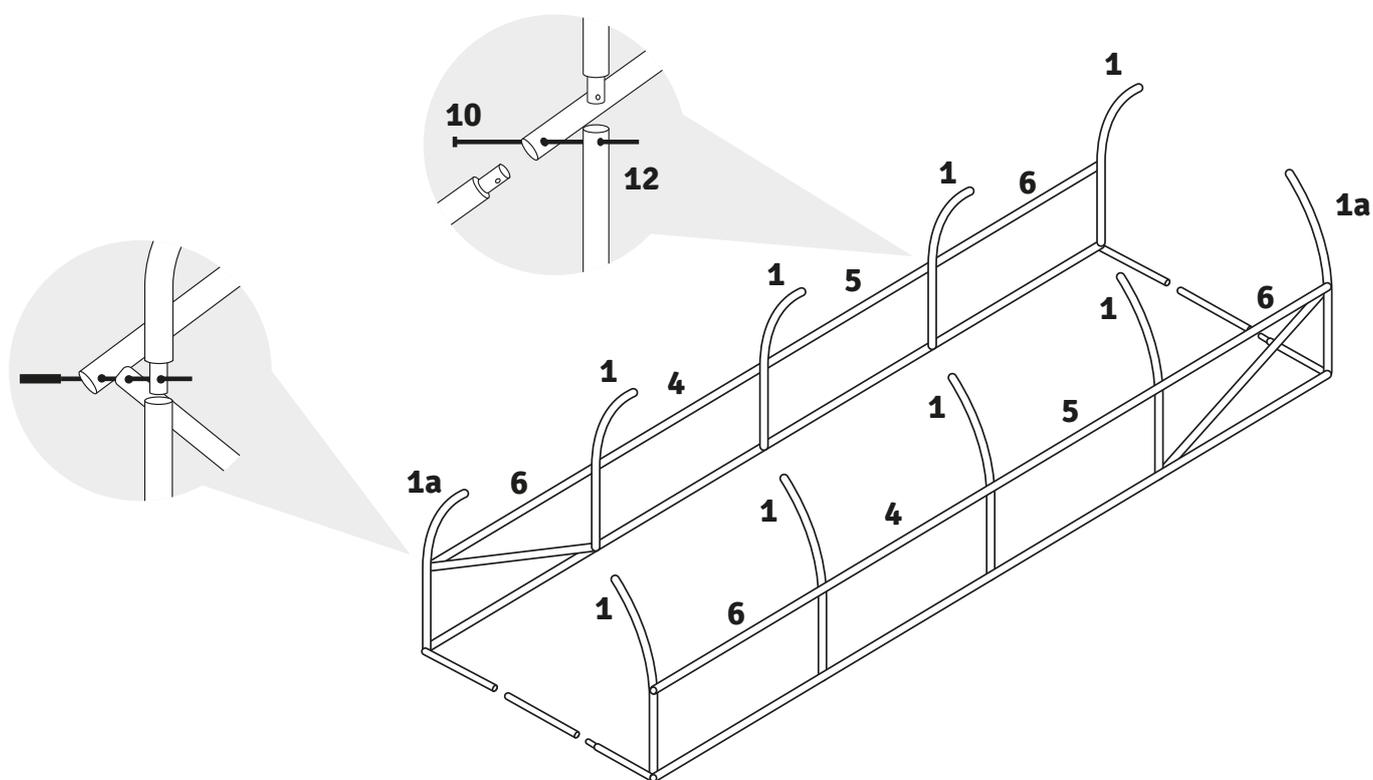


# 3

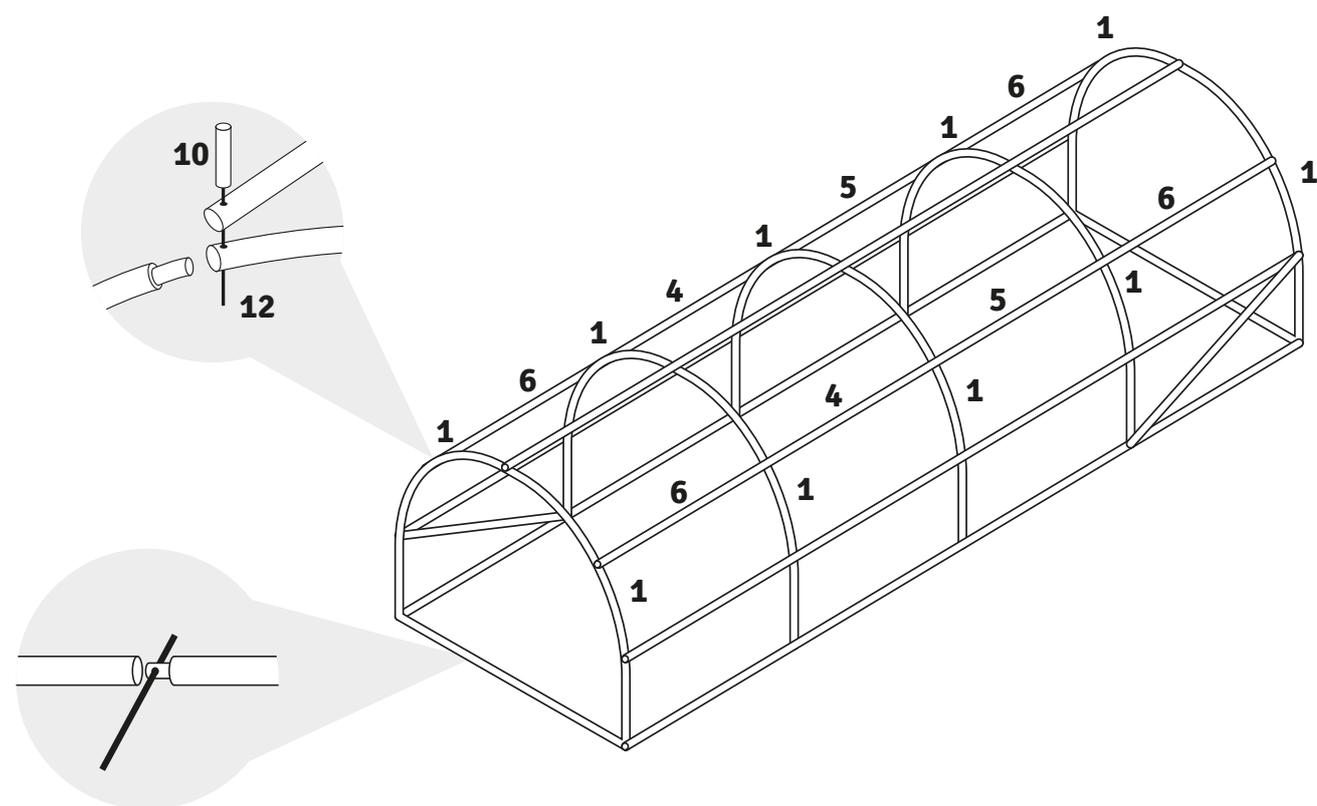

# 4


Terminez la fixation des éléments pignon porte.

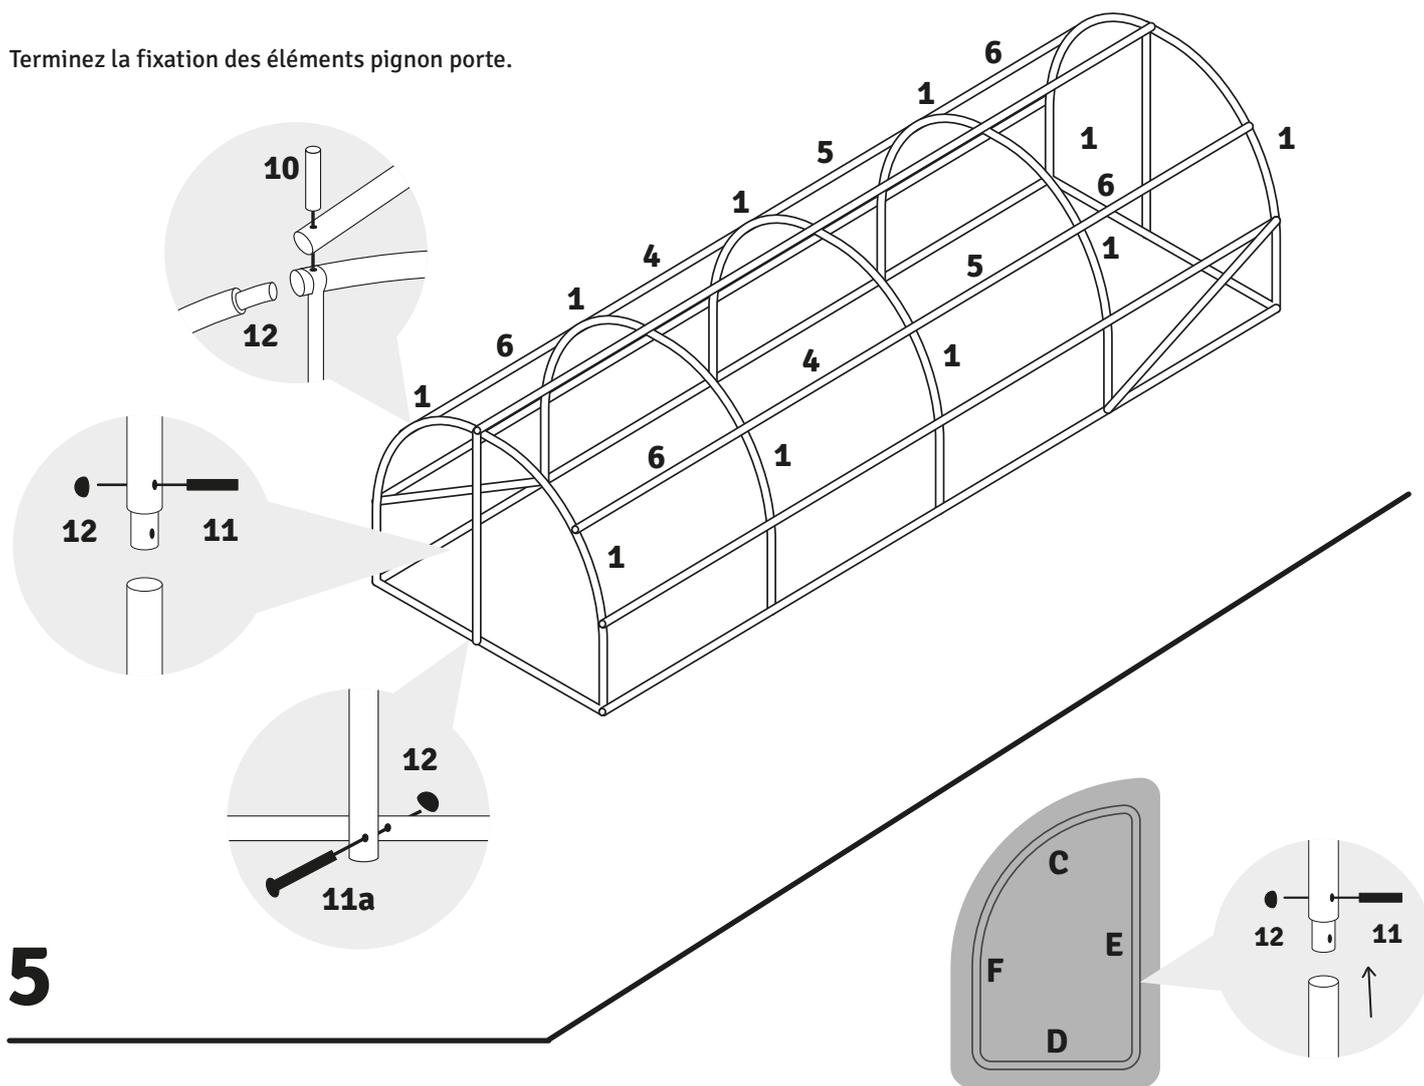

# 5

**Astuce :**

Montez la structure de la porte indépendamment de la serre puis installez la bâche sur la porte avant de la fixer à la structure.  
(cf étape 6.2)

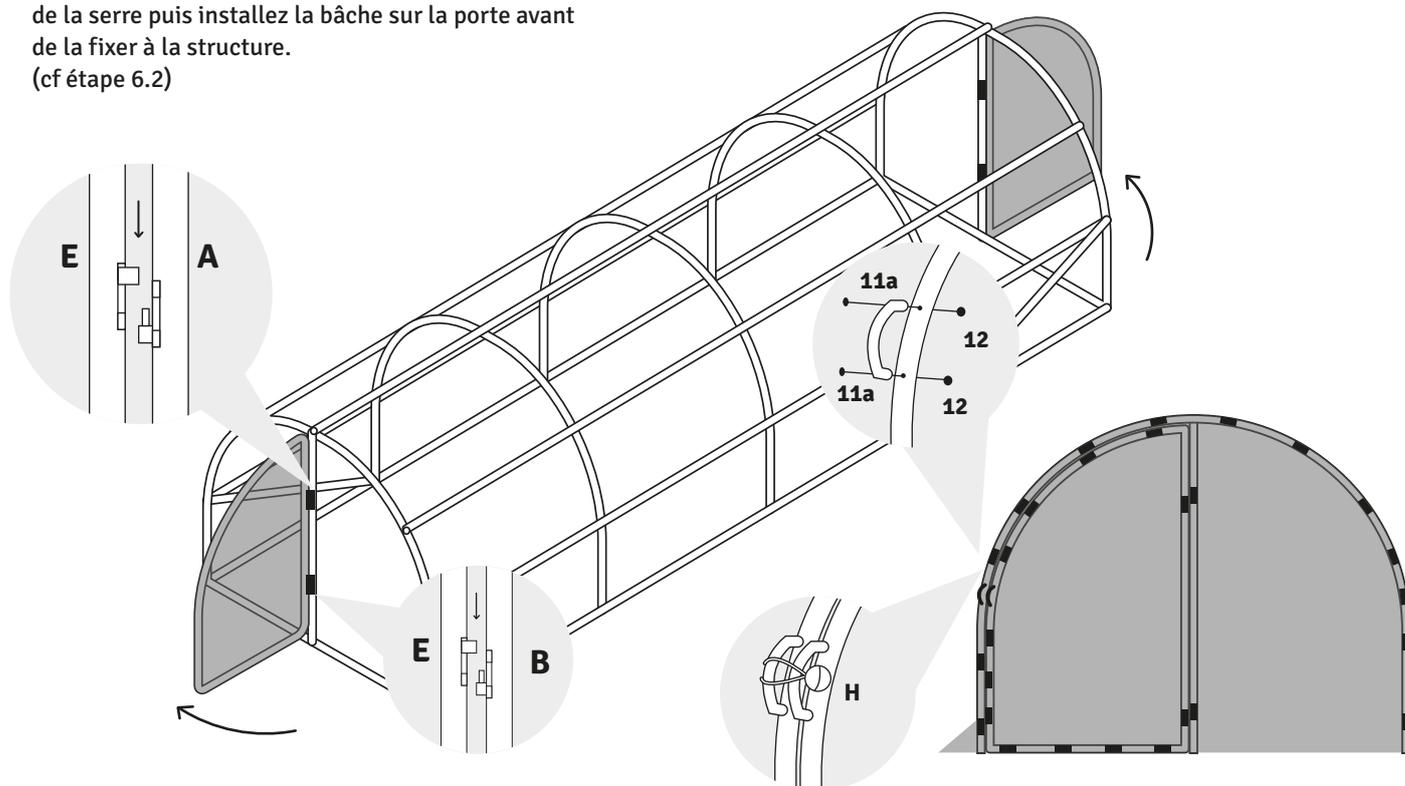

# 6 Pose du film sur les pignons

3 x 2,30 x 1,70 (pignons)  
6,50 x 7 (couvertures)



## 6.1 Pose du pignon arrière pignon plein

(4 clips temporaires sont nécessaires au positionnement du film pignon arrière 3.)

Utilisez l'une des deux bâches 2,50 x 2,60m fournies.

Positionnez la bâche sur le pignon.

Les clips 1, 2 et 3 tiennent temporairement le film en attendant sa fixation définitive avec le film de couverture étape 7.2.

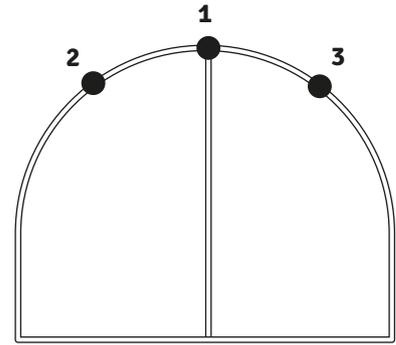

## 6.2 Pose du film pignon avant


(4 clips temporaires et 8 clips définitifs sont nécessaires au positionnement du film pignon avec porte.)

Découpez la deuxième bâche 2,50 x 2,60 comme suit :

- ❶ Partie gauche de la porte
- ❷ Partie droite de la porte
- ❸ Bâche de porte




4 clips sont à fixer temporairement (1 et 2 sur le schéma ci-dessous) pour maintenir les deux parties pignon en attendant d'installer la bâche de la couverture **étape 7.3**.

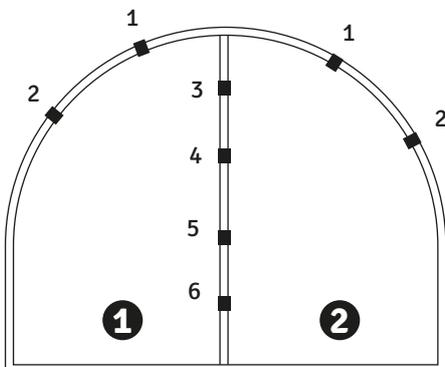

 8 clips à fixer définitivement (3,4, 5 et 6) de chaque côté.

 11 clips sont nécessaire pour l fixation du film de porte :

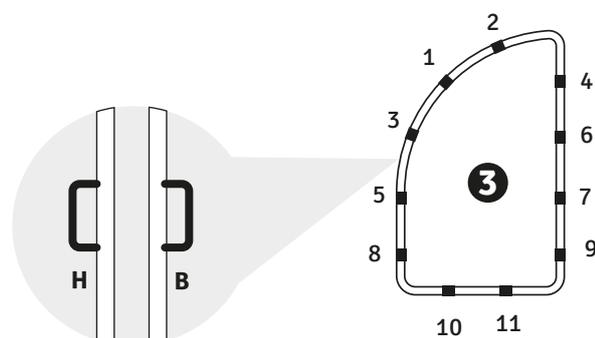


# 7 Pose du film de couverture

## 7.1 Positionnement du film de couverture

Installez la bâche de couverture sur la structure. Prenez soin de positionner le surplus de bâche de chaque côté dans les tranchées et couvrir légèrement de terre afin de créer une première tension.

La bâche sera enterrée définitivement en **étape 8**.

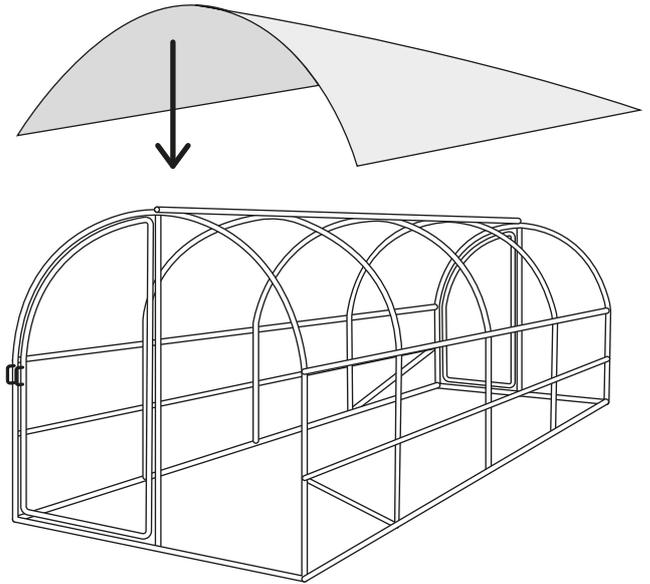


## 7.2 Fixation du film de couverture + pignon arrière

(11 clips au total sont nécessaire pour la fixation des deux bâches ensemble)

Pensez à retirer au fur et à mesure les 3 clips de l'**étape 6.1**. Tendez les deux films (pignon arrière + couverture) et clipsez les ensemble en suivant la numérotation ci-contre.



**11 clips à fixer**

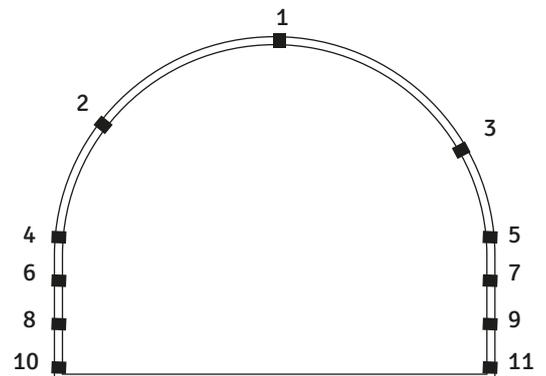

## 7.3 Fixation du film de couverture + pignon avant


(10 clips au total sont nécessaire pour finaliser la fixation des bâches pignon avant)

Pensez à retirer au fur et à mesure les 4 clips de l'étape 6.2. Tendez les deux films (pignon gauche + couverture) et clipsez-les ensemble avec les clips 1,2,7,8,9.


Répétez l'action pour la partie droite avec les 5 derniers clips 1,2, 7, 8, 9.



**10 clips à fixer**

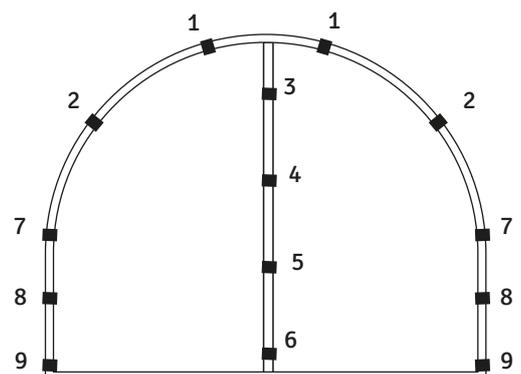


## 8 Enfouissement du film de couverture

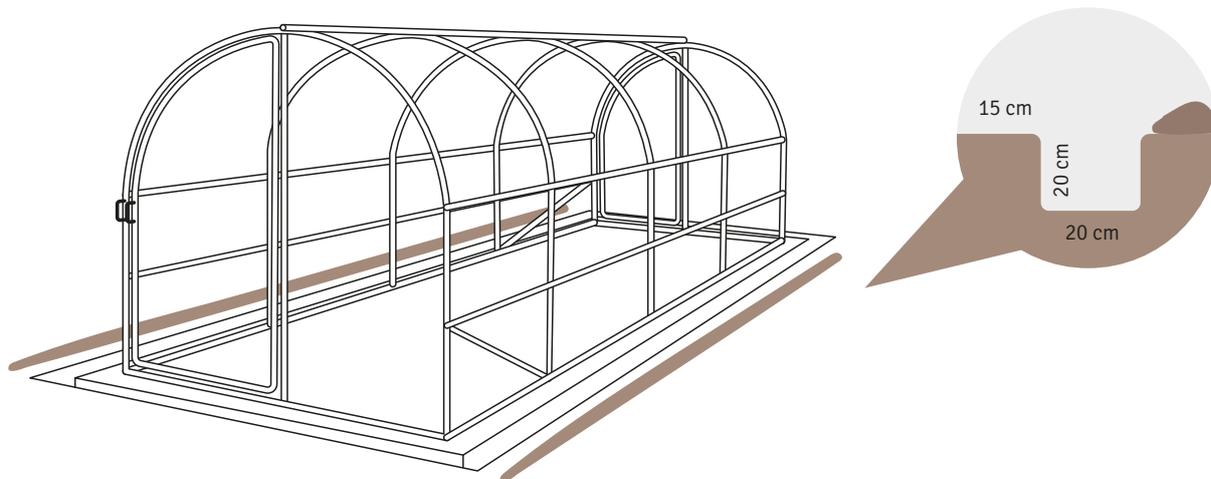

Enterrez le surplus de la bâche de chaque côté dans les tranchées prévues à cet effet.

Faites un retour du film sous terre afin de la bloquer et mettez la terre en butée pour une tension optimale sur la bâche cf schéma ci-dessous.

**La bonne tension de la bâche garantie la durabilité de la structure.**

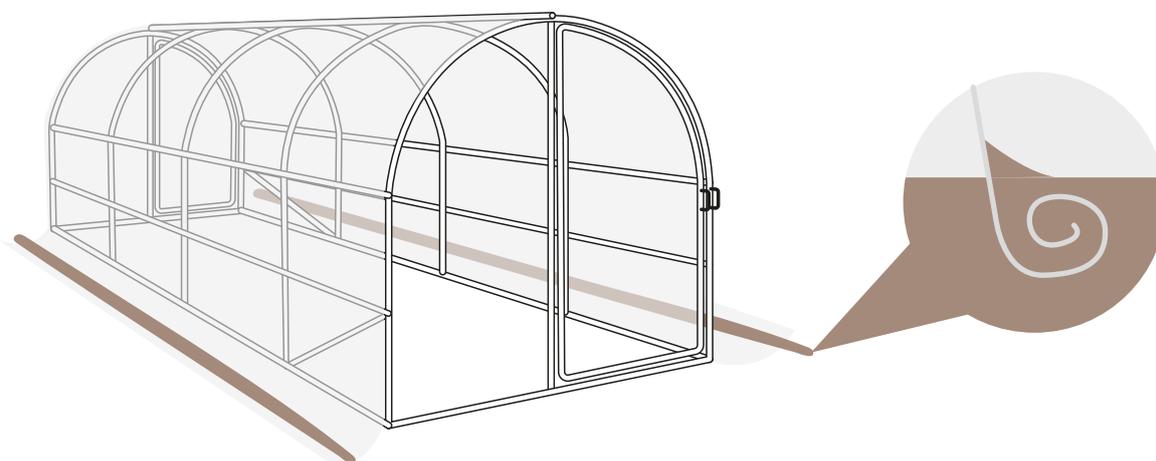

### RAPPEL

- Bâche de couverture à clipser (clips fournis)
- Installer votre serre par temps calme et sans vent
- 2 personnes minimum pour l'installation de la bâche
- La bâche de couverture se pose après les bâches pignon
- La bonne tension de la bâche garantie la durabilité de la structure