




atoutloisir.com

Notice de montage Serre JURA EASY

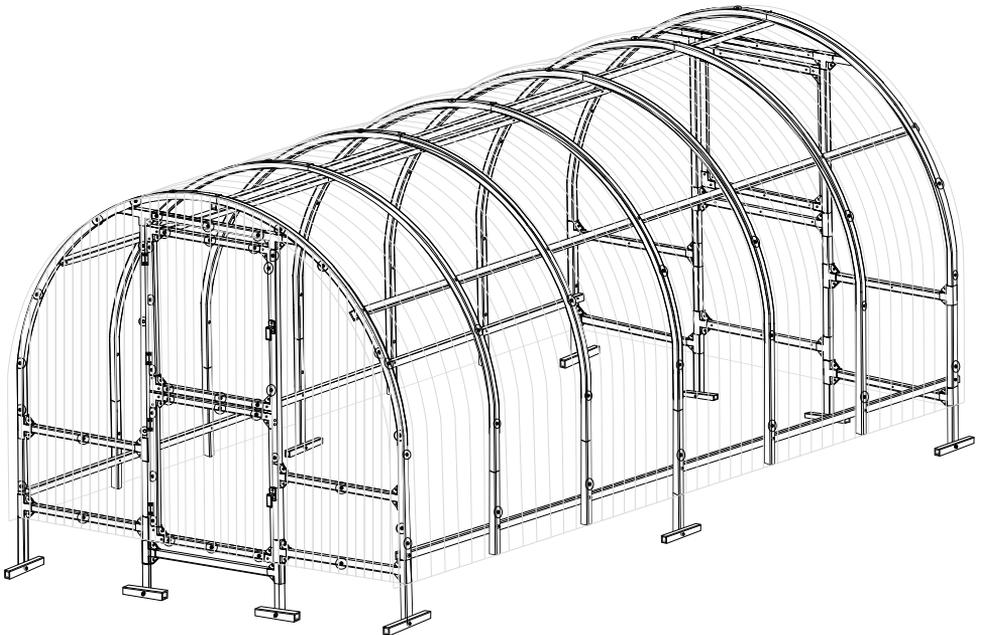

Liste des


REF	Nom	Longueur, en mm	Serre JURA EASY		
			6m ²	12m ²	2m extension
Nr. 1	Arche	2300	4	7	3
Nr. 2	Arche	2350	4	7	3
Nr. 3	Fixations au sol	350	4	6	2
Nr. 5	Support d'arche latéral inférieur (gauche, droite)	670	8	14	6
Nr. 7	Fixations au sol - traverses	170-200	8	10	2
Nr. 8	Fixations d'arche - traverses	2050	—	5	5
Nr. 9	Fixations d'arche - traverses	2000	5	5	—
Nr. 10	Porte - montant de fenêtre	2210	2	2	—
Nr. 11	Porte - montant de fenêtre avec plus de trous	2210	2	2	—
Nr. 12	Ancrage latéral de la partie avant / arrière	970	4	4	—
Nr. 12.1	Ancrage latéral de la partie avant / arrière	950	4	4	—
Nr. 13	Barre transversale porte-fenêtre (avec extrémités coupées à 45°)	1320	2	2	—
Nr. 14	Barre transversale de fixation sous la fenêtre avant de la serre	965	3	3	—
Nr. 20	Boulons M5-16	I-16	64	64	—
Nr. 22	Boulons M5-45(50)	I-45	158	201	43
Nr. 23	Boulons M4-45	I-45	6	6	—
Nr. 24	Vis auto-taraudeuses	4,2 x 19	29	29	—
Nr. 25	Écrous M5		222	265	43
Nr. 26	Écrous M4		6	6	—
Nr. 27	Joints, transparents		55	73	18
Nr. 28	Joints, transparents (moitié)		52	52	—
Nr. 29	Ensemble de poignées		3	3	—
Nr. 30	Connexion type douille		24	24	—
Nr. 31	Connexion en T		52	52	—
Nr. 32	Charnières		6	6	—
Porte - Fenêtre					
Porte Nr.1	Partie de porte avec charnières	885	3	3	—
Porte Nr.2	Partie de porte avec poignées	885	3	3	—
Porte Nr.3	Les parties supérieures de la porte (partie horizontale)	950	6	6	—

* Marge de tolérance d'erreur en longueur : 1-4 mm

Polycarbonate dimensions

	Dimensions	6m ²	12m ²	2m extension	Remarques	
①	Partie supérieure de la porte	1050 x 1000	1	1	—	Partie supérieure de la porte
②	Partie inférieure de la porte	1050 x 930	1	1	—	
③	Partie inférieure de la fenêtre	1050 x 910	1	1	—	
④	Fenêtre	1050 x 1040	1	1	—	
⑤ ⑥ ⑦ ⑧	Parties latérales	1050 x 2000	4	4	—	
⑨	Polycarbonate, partie supérieure de la porte-fenêtre	1050 x 180	2	2	—	
⑩	Partie supérieure	210 x 6000	1	2	1	

Schéma de coupe du polycarbonate

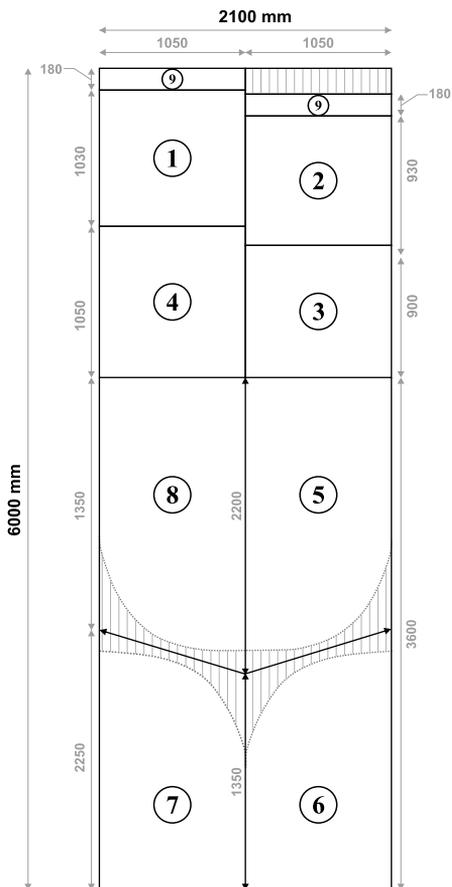

①	La partie supérieure de la porte
②	La partie inférieure de la porte
③	La partie inférieure de la fenêtre
④	Fenêtre
⑤ ⑥ ⑦ ⑧	Partie latérales
⑨	Polycarbonate partie supérieure de la porte-fenêtre

Nr. 22


M5-45(50)

Nr. 25




M5

Ancrage au sol

1

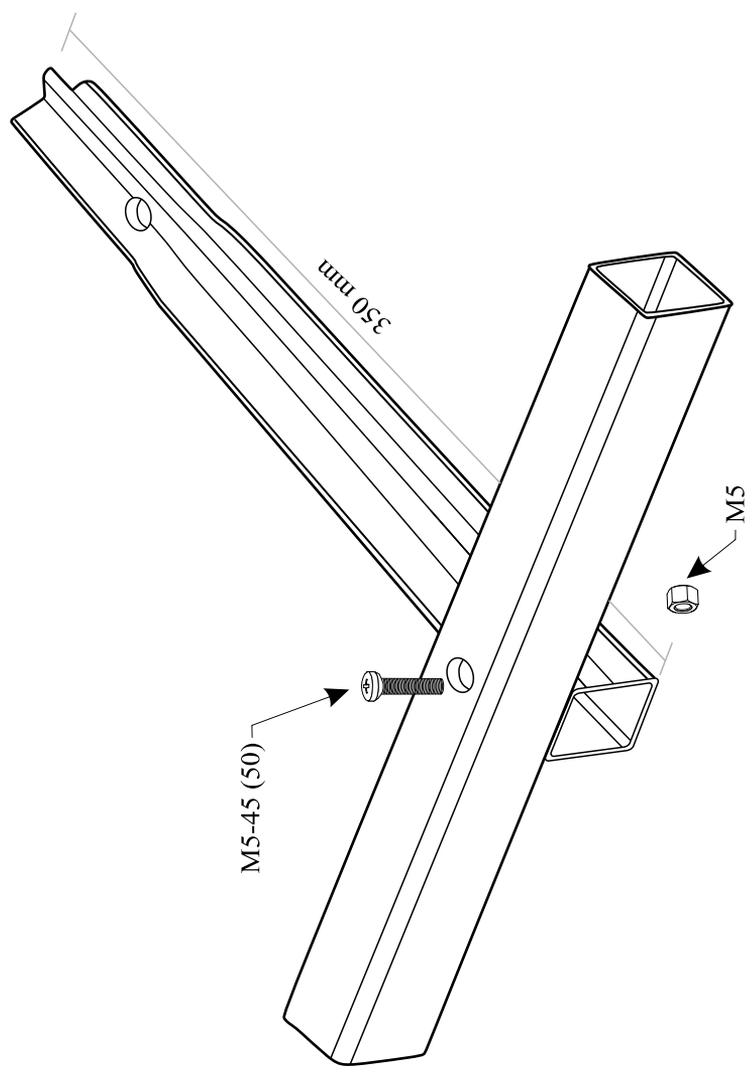


Installation des arceaux

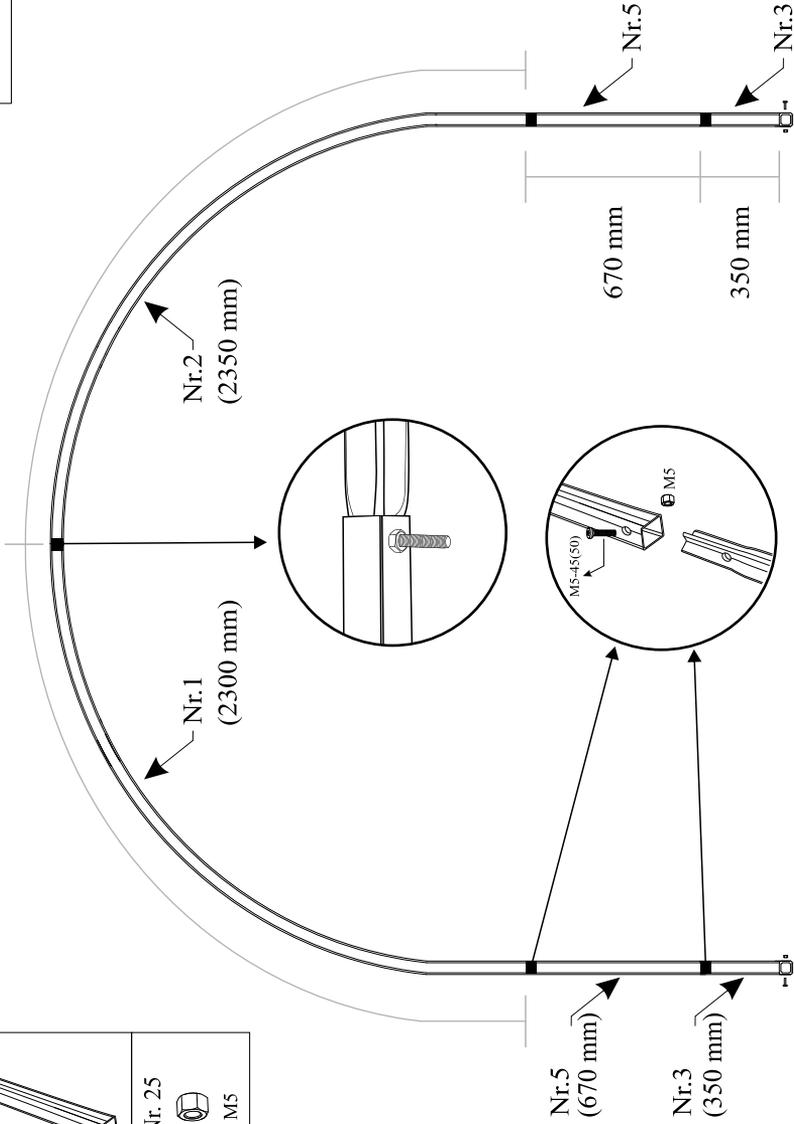

Nr.5
(670 mm)

Nr.3
(350 mm)

Installation des traverses entre les arceaux

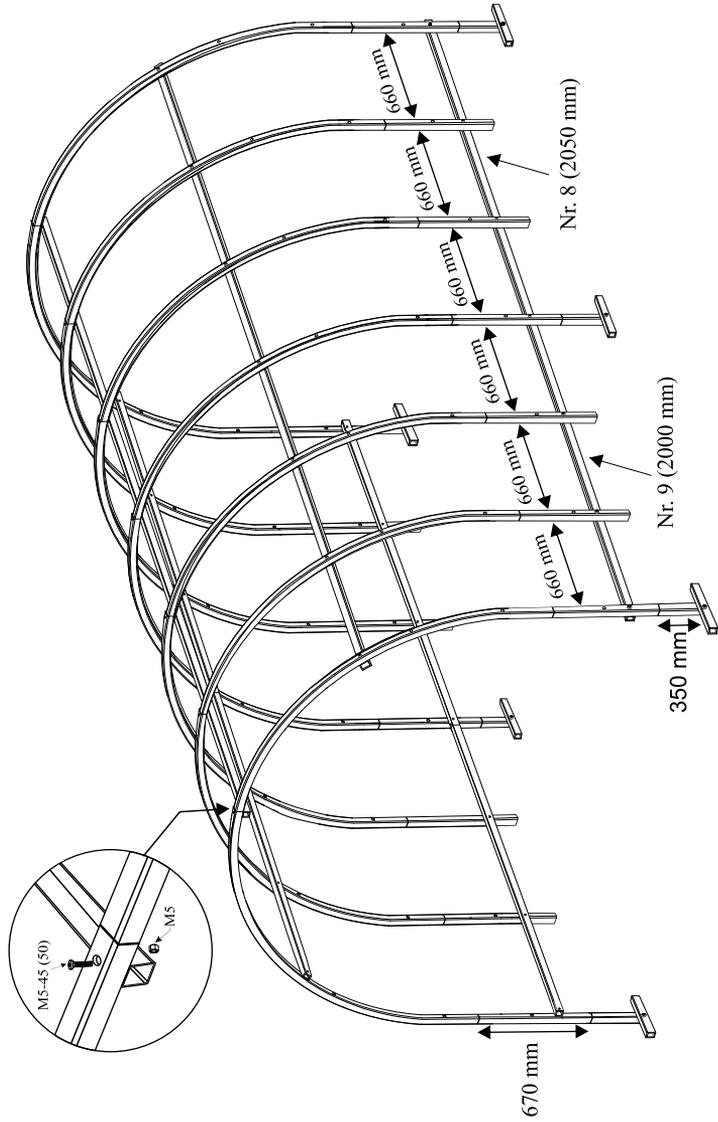

4

Installation des traverses de façade

Nr. 20




M5 - 16

Nr. 25




M5

Nr. 12




955 mm

Nr. 31

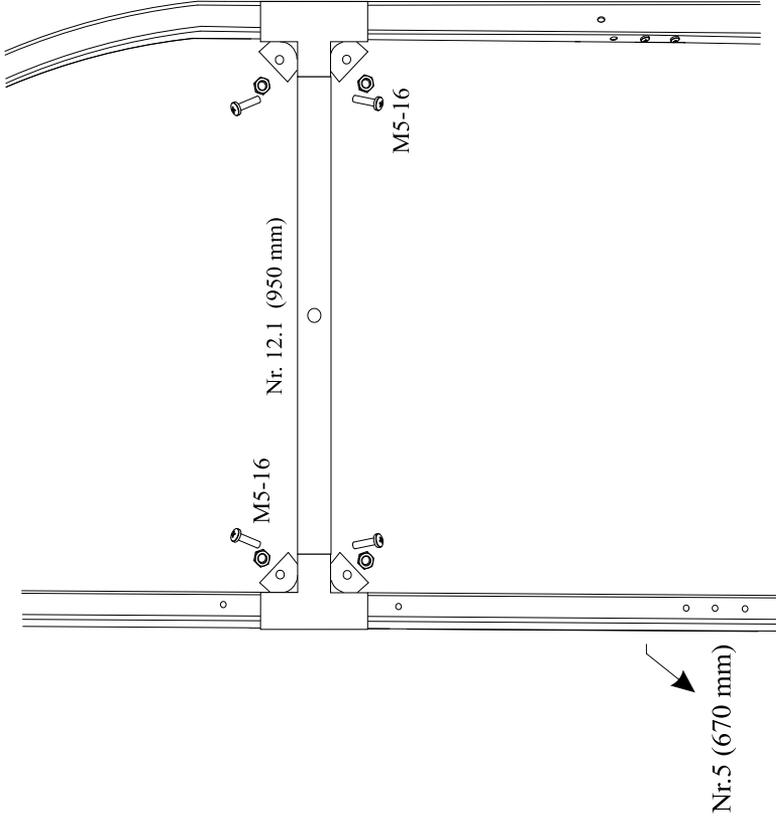


 <p>Nr. 13 1320 mm</p>	
<p>Nr. 20</p>  <p>M5 - 16</p>	<p>Nr. 31</p> 
<p>Nr. 25</p>  <p>M5</p>	<p>Nr. 24</p>  <p>4,2x19 cm</p>

Fixation des traverses de la porte-fenêtre (partie avant)

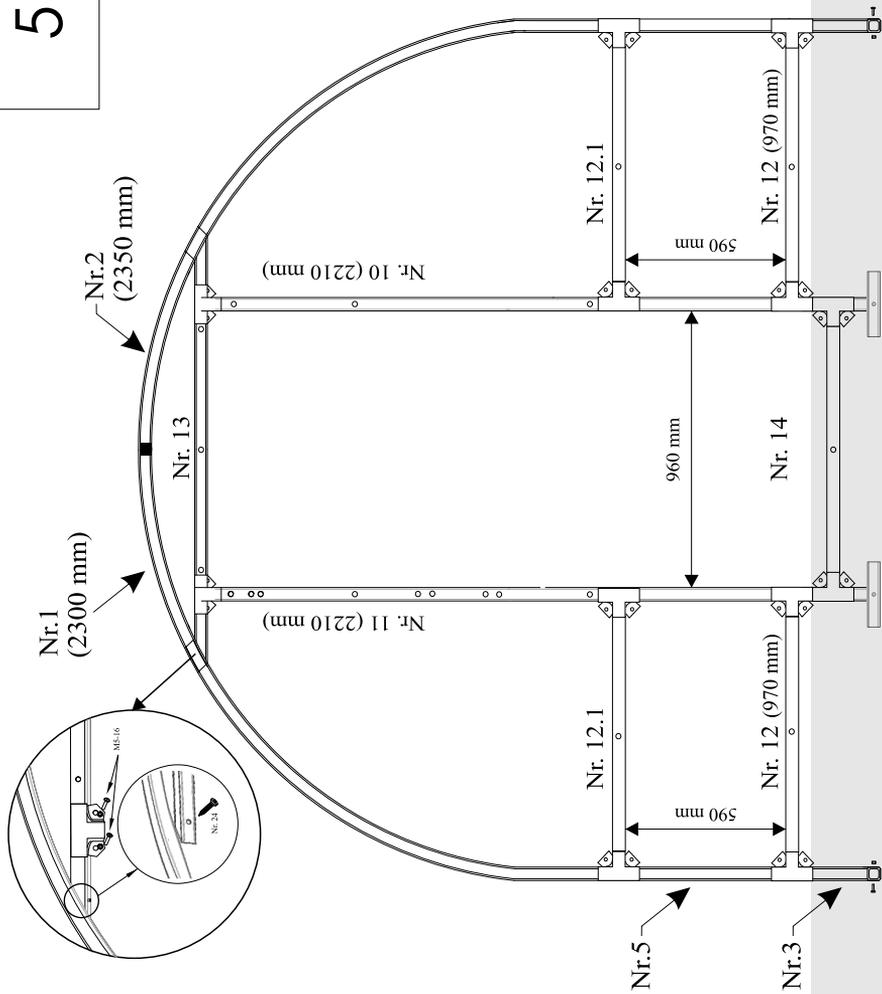

Nr. 13  1320 mm	
Nr. 20  M5 - 16	Nr. 31 
Nr. 25  M5	Nr. 24  4,2x19 cm

Fixation des traverses de la porte-fenêtre (partie arrière)

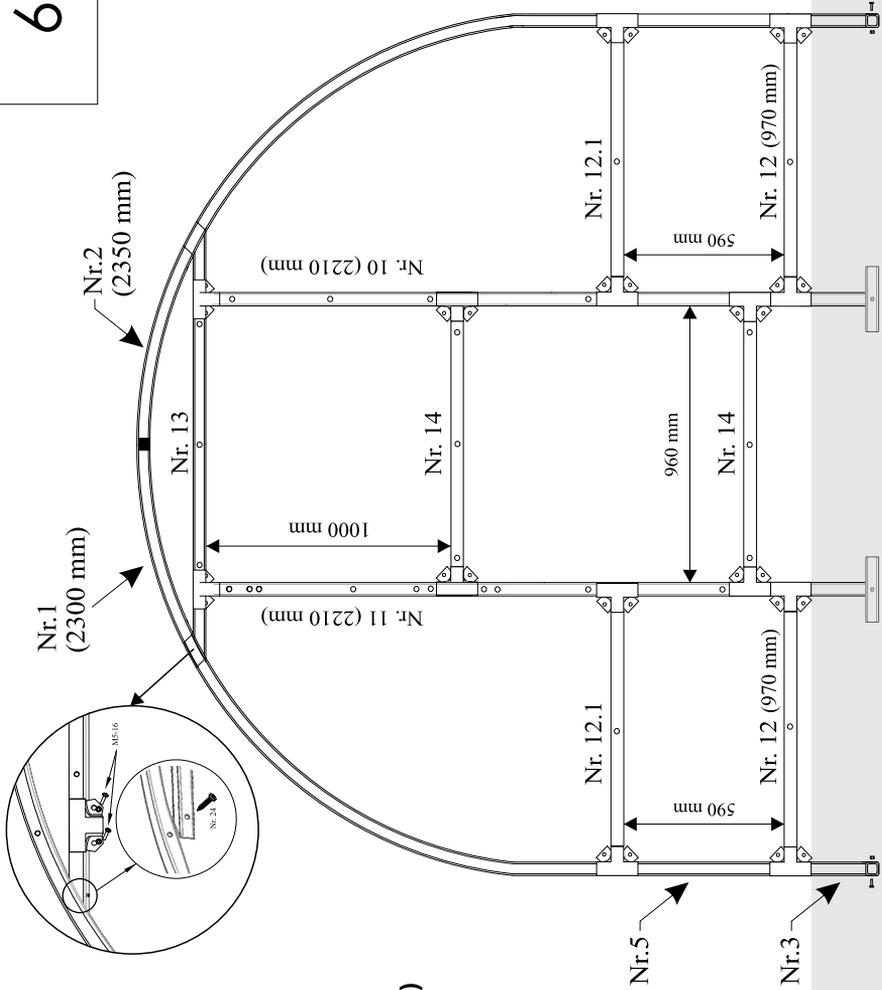

7

Installation du polycarbonate sur les façades et la partie

Nr. 25



M5

Nr. 24



4,2x19 cm

Nr. 28




Nr. 22



M5-45(50)

Nr. 27

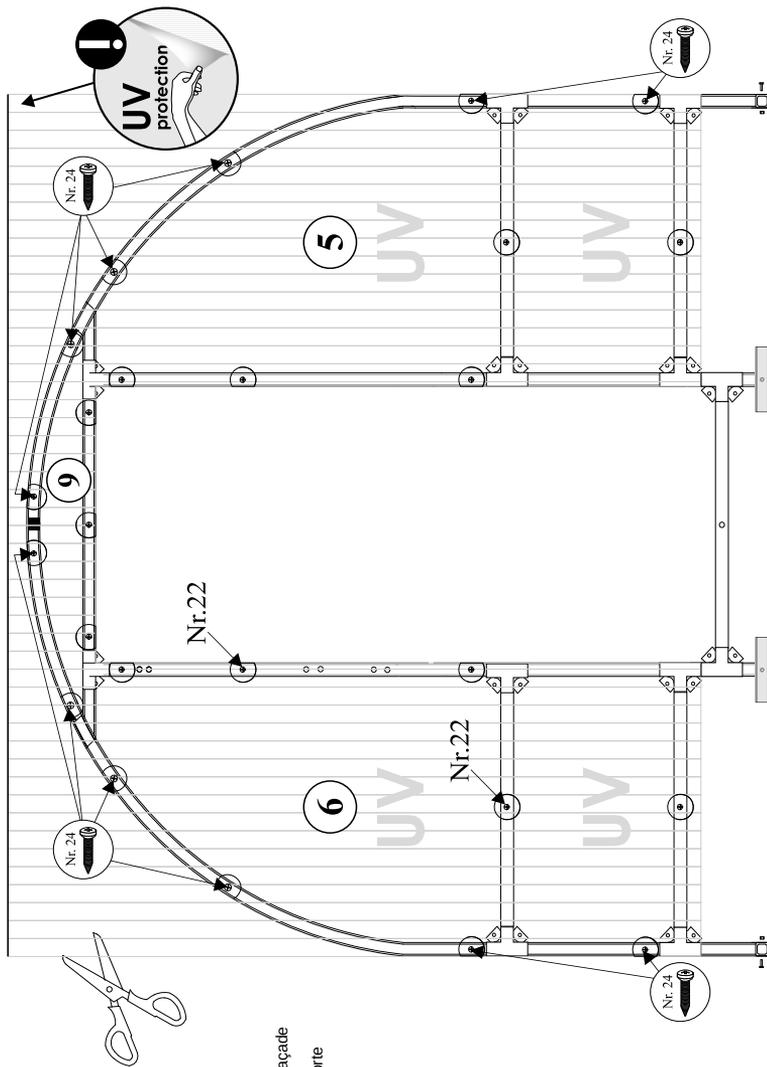


- ⑤ ⑥ Parties latérales de la façade
- ⑨ Partie supérieure de porte

Nr. 22		M5-45(50)
Nr. 24		4,2x19 cm
Nr. 25		M5
Nr. 27		
Nr. 28		

Fixation du polycarbonate sur la façade


8

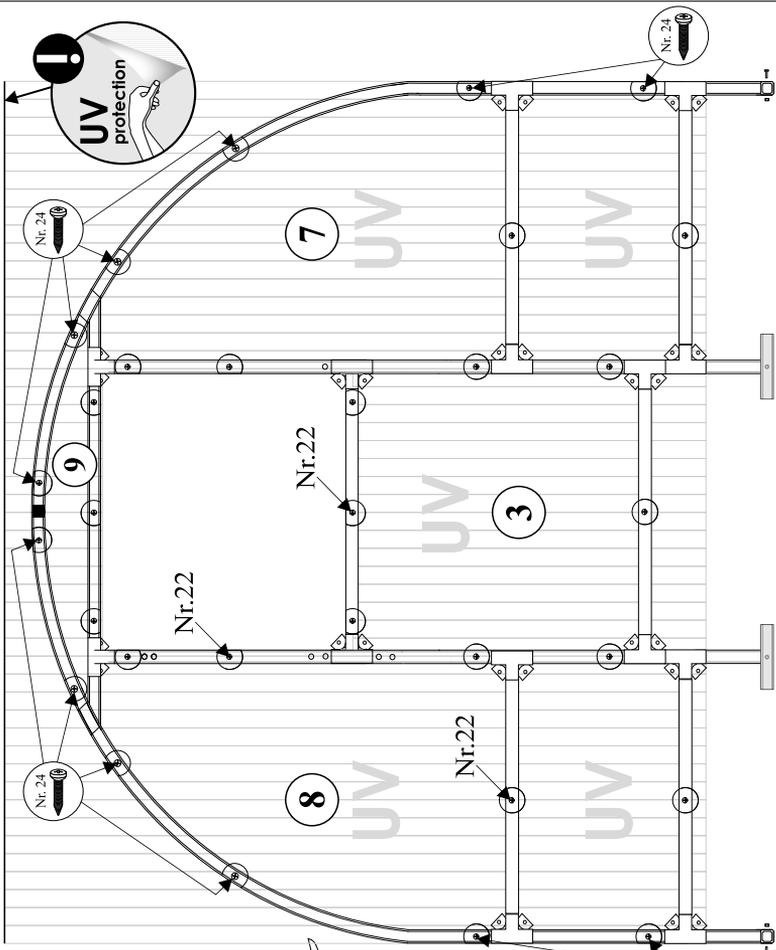


- ③ Partie inférieure à la fenêtre
- ⑦ Partie latérale de la façade
- ⑧ Partie supérieure à la fenêtre




Porte - Installation de la fenêtre

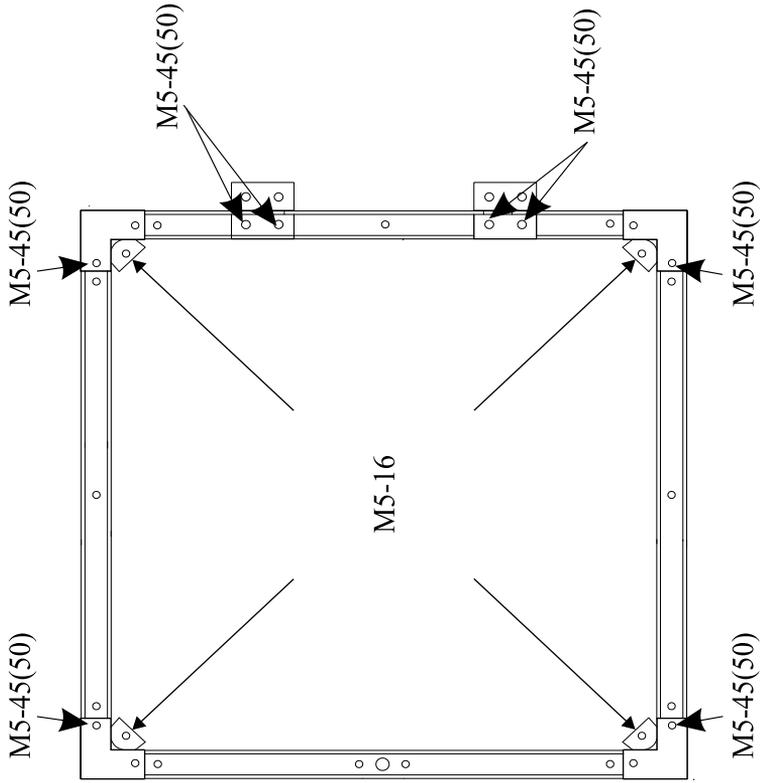

<p>Nr. 1</p>  <p>885 mm</p>	<p>Nr. 2</p>  <p>885 mm</p>
<p>Nr. 3</p>  <p>950 mm</p>	<p>Nr. 20</p>  <p>M5 - 16</p> <p>Nr. 22</p>  <p>M5 - 45(50)</p>

Porte - Installation de la fenêtre
sur
la structure

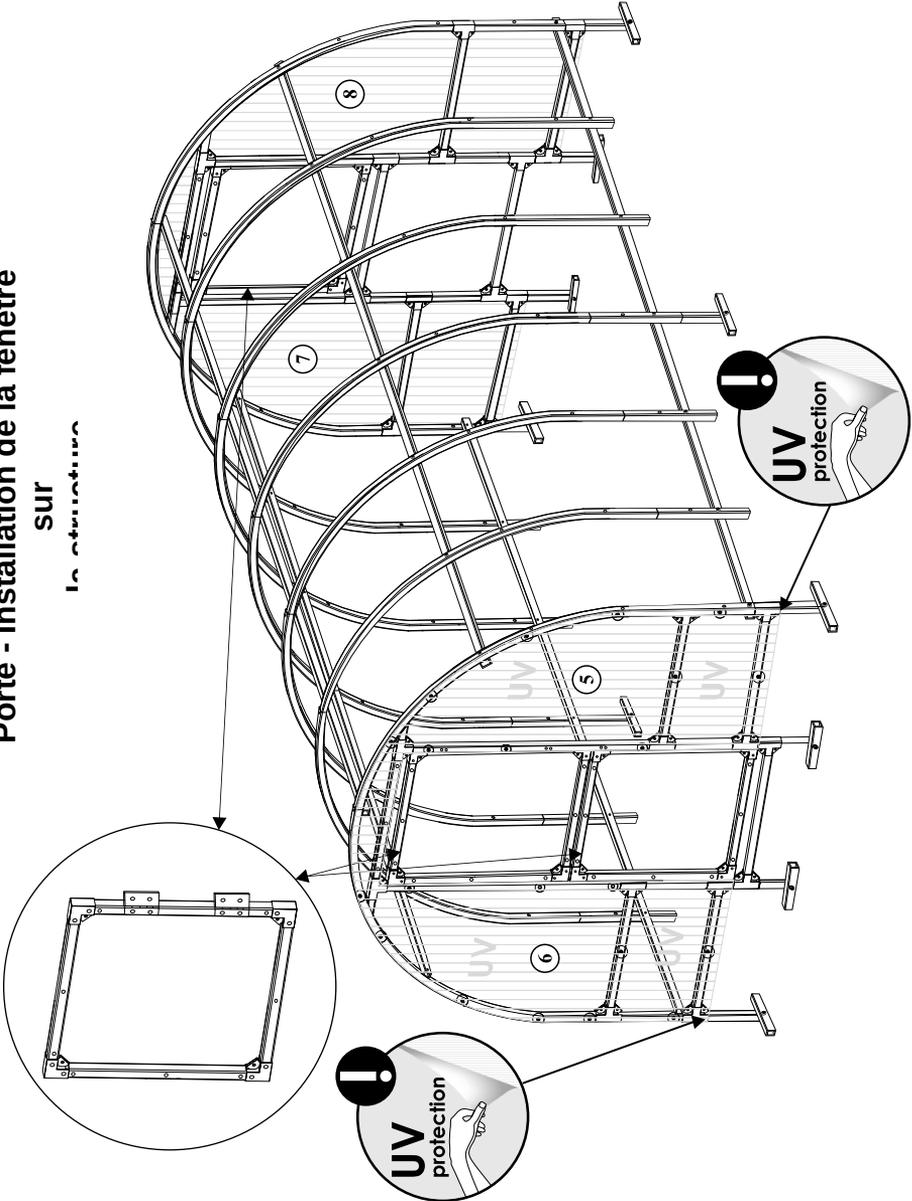

Installation du polycarbonate sur la façade avant

11

Nr. 25



M5

Nr. 24



4,2x19 cm

Nr. 28



Nr. 22




M5-45(50)

Nr. 27



Parties laterales
Partie supérieure

- ⑤
- ⑥
- ⑨

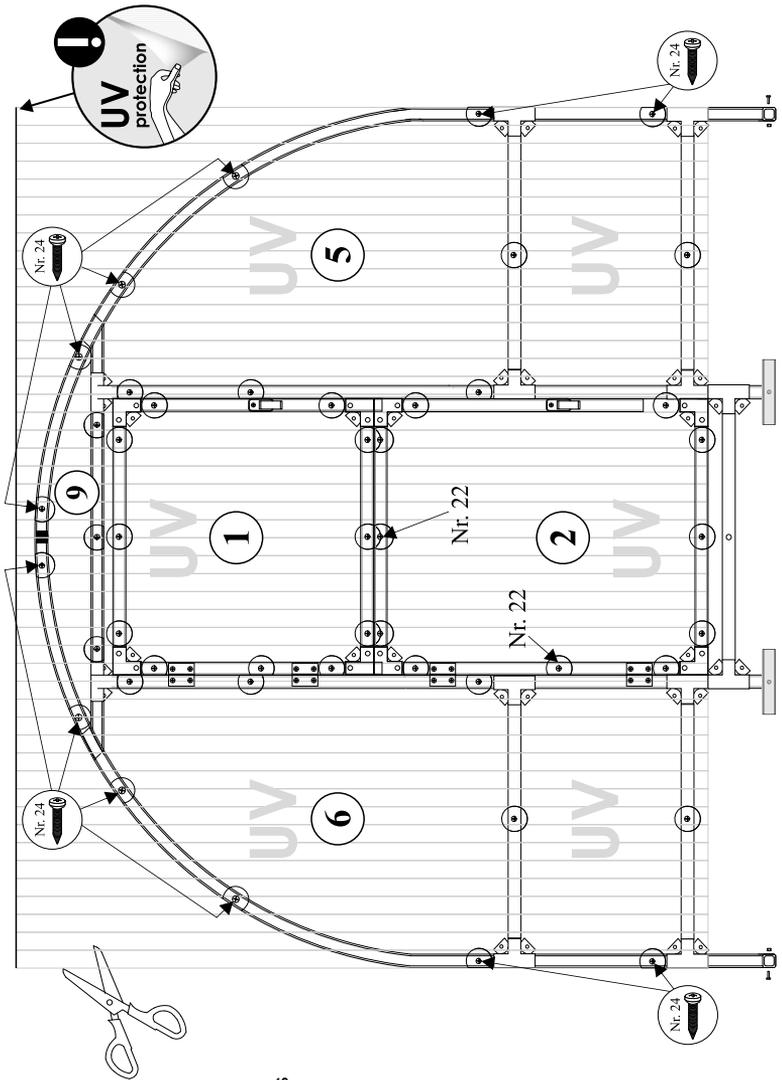


Installation des parties



Nr. 22
M5-45(50)



Nr. 25
M5




Nr. 27



Nr. 28

- ③ Partie inférieur à la fenêtre
- ④ Fenêtre
- ⑦ Parties latérale de la façade
- ⑧ ⑨ Partie supérieure à la fenêtre

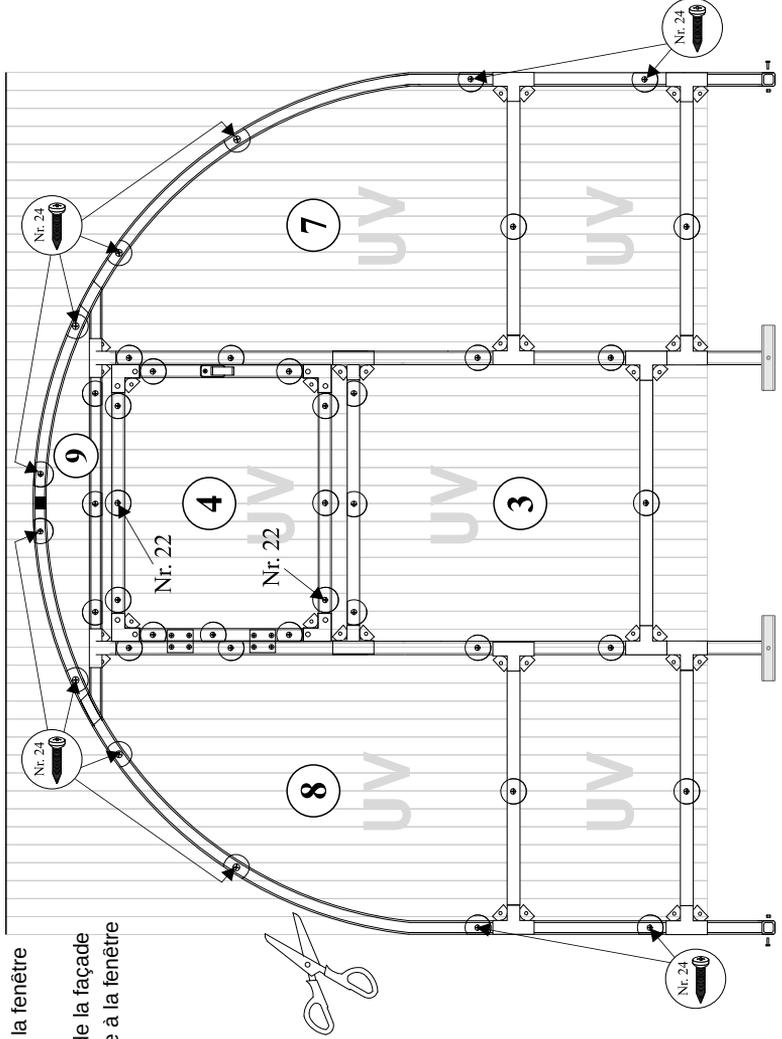

Nr. 23



M4-45

Nr. 26



M4

Nr. 29



Installation de la poignée de porte-fenêtr

13

NOTE!

Ne serrez pas trop les vis.
Si la poignée devient difficile à
tourner, desserrez légèrement les
vis (M4-45)

