


Instruction de montage : Mini Serre Polycarbonate

Dimensions : Longueur : 100cm / Largeur : 93cm / Hauteur : 38cm

N°	Nom des pièces	Qté
1.	Coin 4x4x50cm	4
2.	Profils latéraux 88cm	4
3.	Profils avant et arrière 95cm	6
4.	Pièce courbée de capot 83cm	3
5.	Profil de connexion en polycarbonate PC-H 96 cm	1
6.	Joint transparent	25
7.	Boulons M5 35	26
8.	Charnières	2
9.	Boulons M5-12 avec tête encastrée	54
10.	Ecrous M5	80
11.	Couverture en polycarbonate pour capot 50x96cm	2
12.	Couverture en polycarbonate pour capot 39x96cm	2
13.	Couverture en polycarbonate pour capot 31x97cm	2
14.	Ruban d'étanchéité en polycarbonate	6m

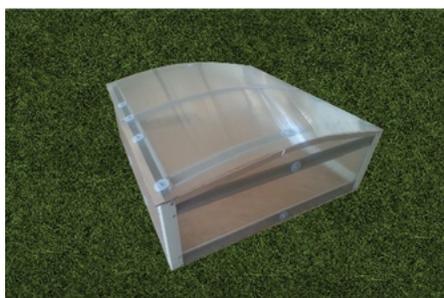

ASSEMBLAGE :

- 1. Préparation du polycarbonate.** Les plaques sont avec un film de protection. Le côté avec le film sans notes doit être placé à l'intérieur et le côté avec des notes à l'extérieur. NOTE : Avant l'assemblage, retirez le film de protection. Sur les bords ouverts du polycarbonate, appliquez le ruban d'étanchéité (n°14). Sur le dessus du capot (n°11) - des deux côtés.
- 2. Assemblage des parties avant et arrière.** Sur le coin (n°1), installez avec des boulons M5-12 (n°9) la partie avant (n°3) et les profils latéraux (n°2). Les profils en polycarbonate sont orientés à l'intérieur de la structure.
- 3. NOTE :** Retirez tous les films de protection de tous les profils avant l'assemblage. Sur les parties latérales et avant, les feuilles de polycarbonate sont fixées avec des gâchettes (n°6), des boulons M5-35 (n°7) et des vis M5 (n°10).
- 4. Assemblage du capot.** Sur le profil de traverse du capot (n°3), les pièces courbes sont fixées avec des boulons M5-12 (n°9) et des vis M5 (n°10). Fixez les charnières (n°8) sur le capot avec des boulons M5-12 (n°9) et des vis M5 (n°10).
- 5. Connexion du capot à l'ensemble.** Fixez les charnières avec des boulons M5-12 (n°9) et des vis M5 (n°10).
- 6. Fixation du polycarbonate sur le capot.** La couverture en polycarbonate pour le capot (n°11) est connectée avec le profil PC-H (n°5). La couverture est en saillie dans toutes les directions et est fixée sur le capot avec des boulons M5-35 (n°7), des gâchettes (n°6) et des vis M5 (n°10). Le lit de semence est prêt à être planté dans le sol.